
IMIOLA
HAKPOL

CITROEN C-5


2000 - 2004

Cat. No. **C/017**

e20 e20*94/20*0881*00

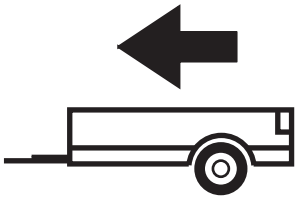


1700kg

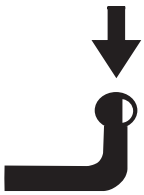

75kg

D = 9,32kN

D (kN) = $\dfrac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ **x 0,00981**

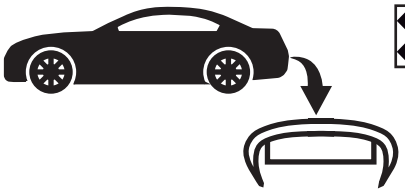




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

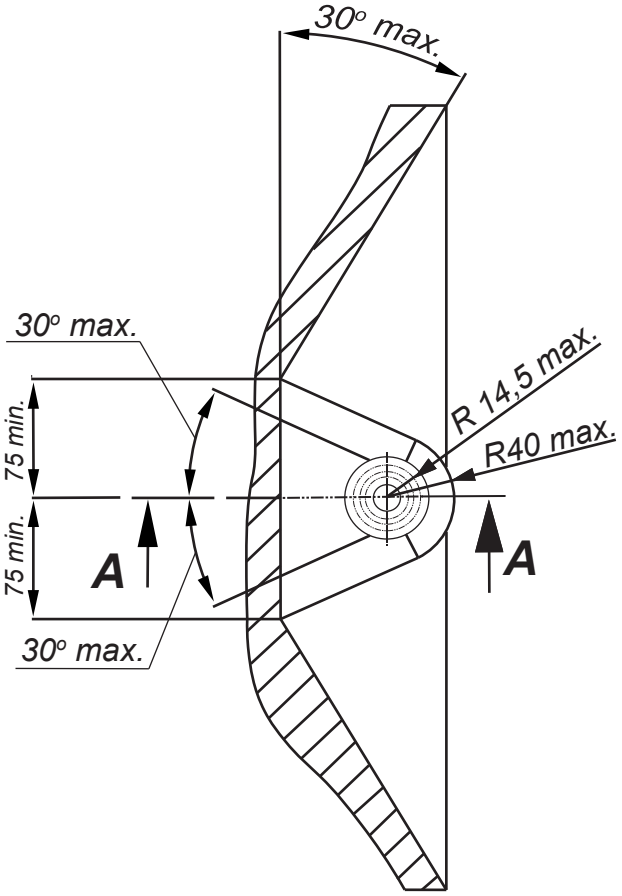

PRZEKRÓJ A-A

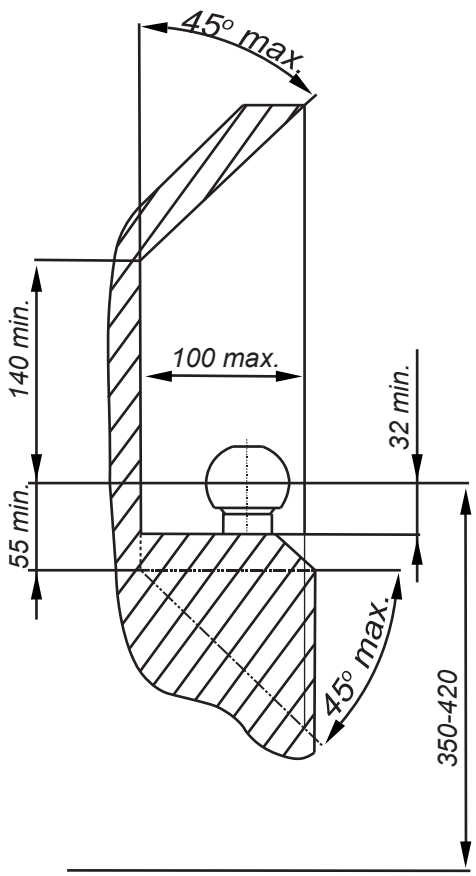

PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*




F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*


D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



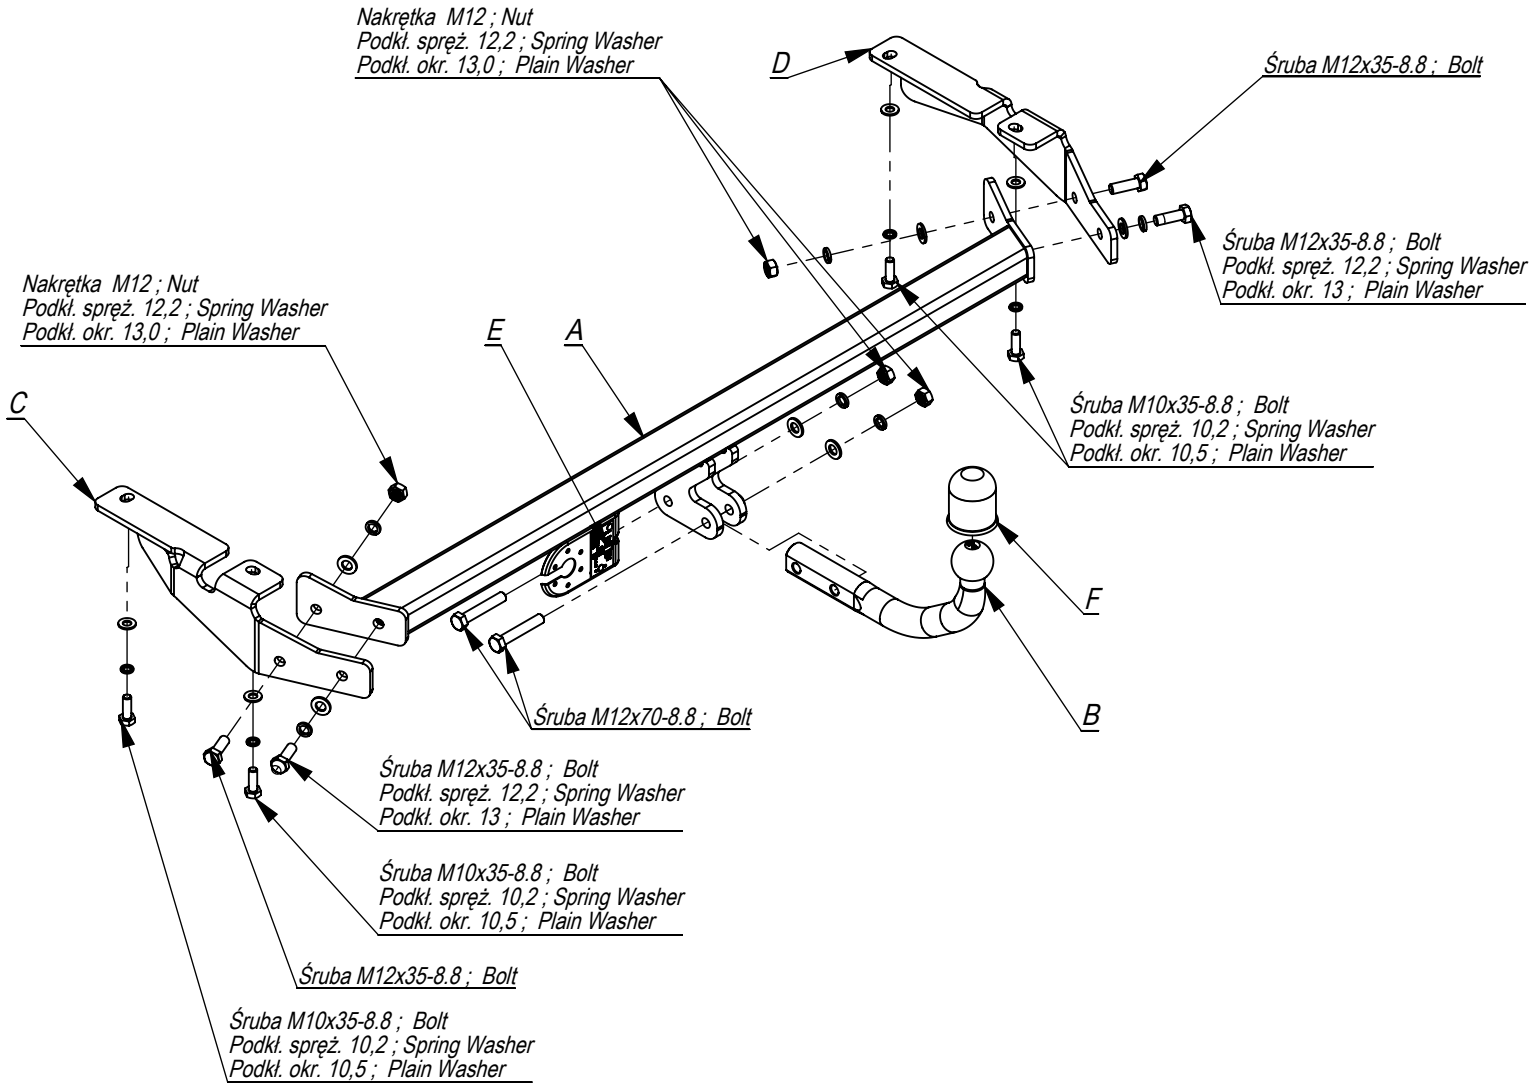

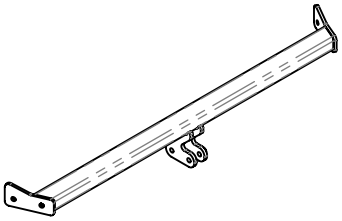	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x1
	F	x1

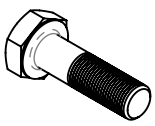	M12x70	2
	M12x35	4
	M10x35	4
	M12	4
	13	6
	10,5	4
	12,2	6
	10,2	4

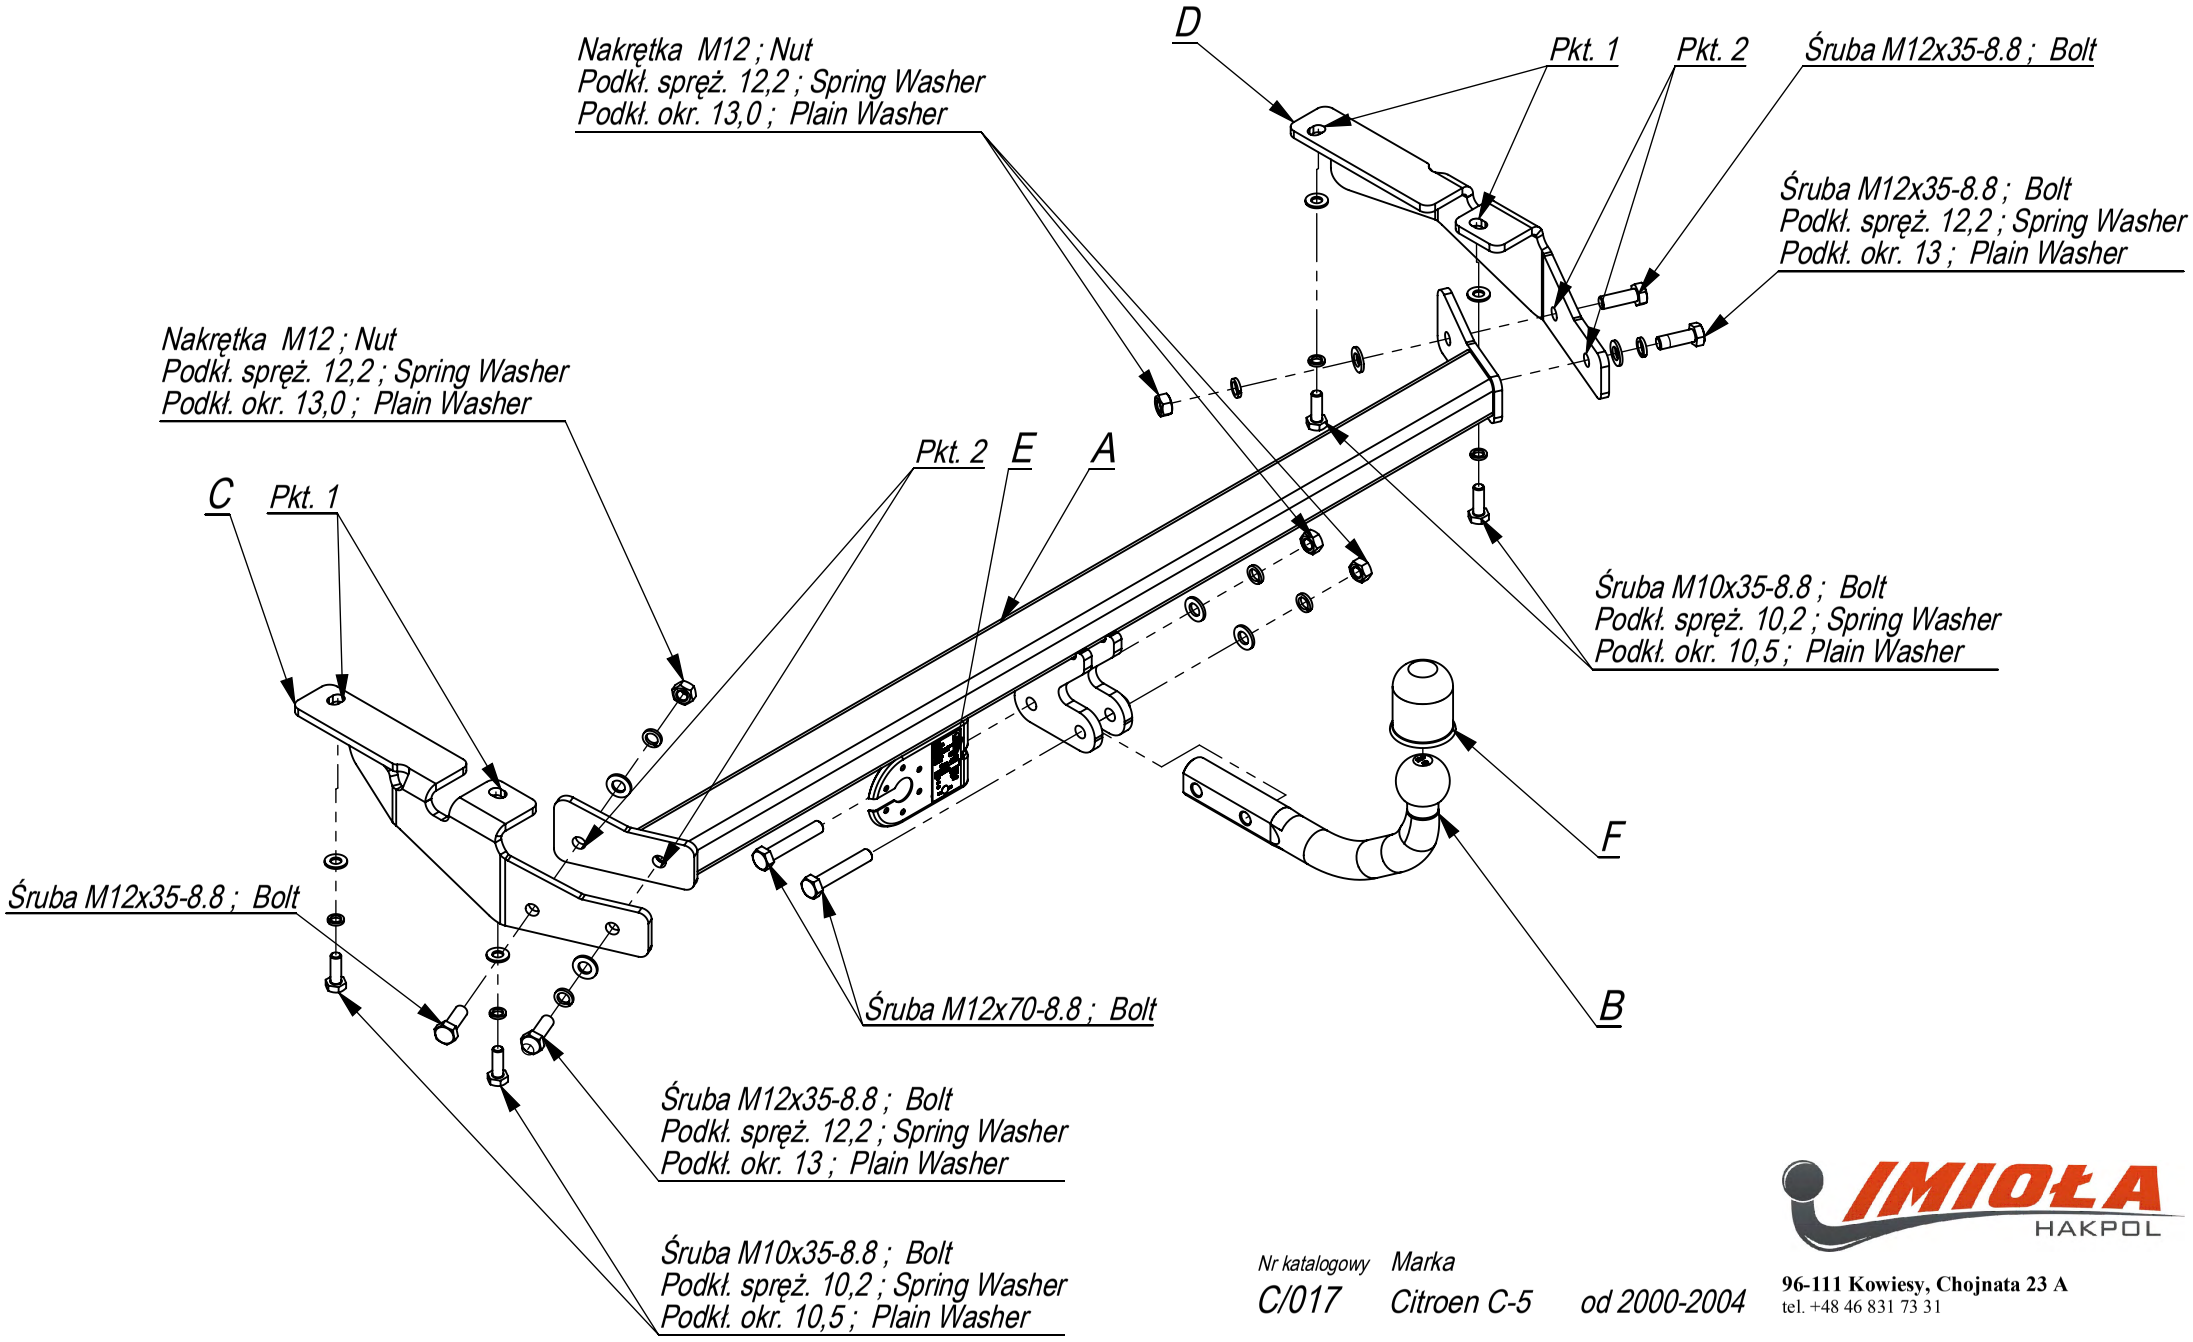

Nr katalogowy	Marka		
C/017	Citroen C-5	od 2000-2004	

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Udrożnić technologiczne otwory od spodu podłużnic.
- Przykręcić lekko elementy haka C i D śrubami M10x35 8.8 (pkt 1).
- Do elementów haka C i D przykręcić belkę haka A śrubami M12x35 8.8 (pkt 2).
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.


- The holes of the bottom of the metal clamps make permeable.
- Screw slightly the elements C and D with bolts M10x35 8.8 (point 1).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts with bolts M12x35 8.8 (point 2).
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.


- Déboucher les ouvertures des longerons partie basse,
- Visser legèrement les éléments C et D de crochet par les boulons M10x35 8.8 (point 1),
- Visser la traverse de crochet A aux éléments C et D de crochet par les boulons M12x35 8.8 (point 2),
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique,
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau,
- Raccorder le circuit électrique.


- Die vom Werk aus vorhandenen Önungen von unten der Längsträger durchlässig machen.
- Die Tragteile C und D mit den Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 1) locker anschrauben.
- An die Tragteile C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 2) anschrauben.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Limpiar los orificios en el chasis (punto 1).
- Apretar los elementos C,D en el chasis con tornillos M10x35(p.1).
- Atornillar la viga de la bola de remolque A con los elementos C , usando tornillos M12x35 8.8 (p. 2).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar el parachoques.
- Apretar la bola y la placa eléctrica con tornillos M12x70 8.8.
- Conectar la instalación eléctrica.

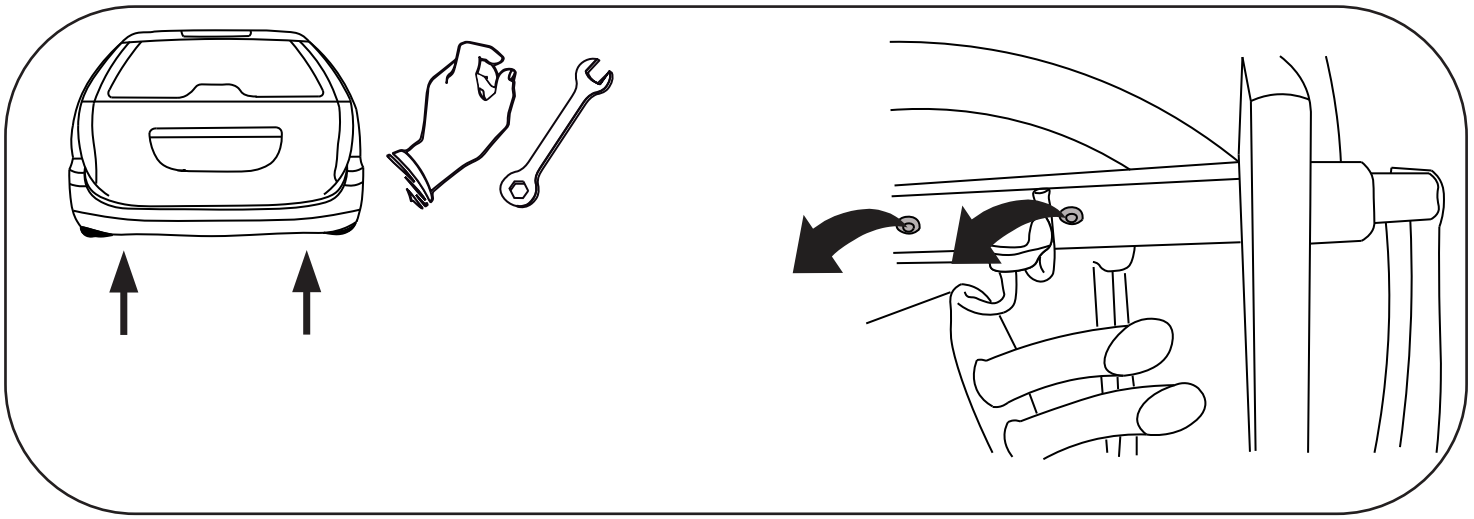

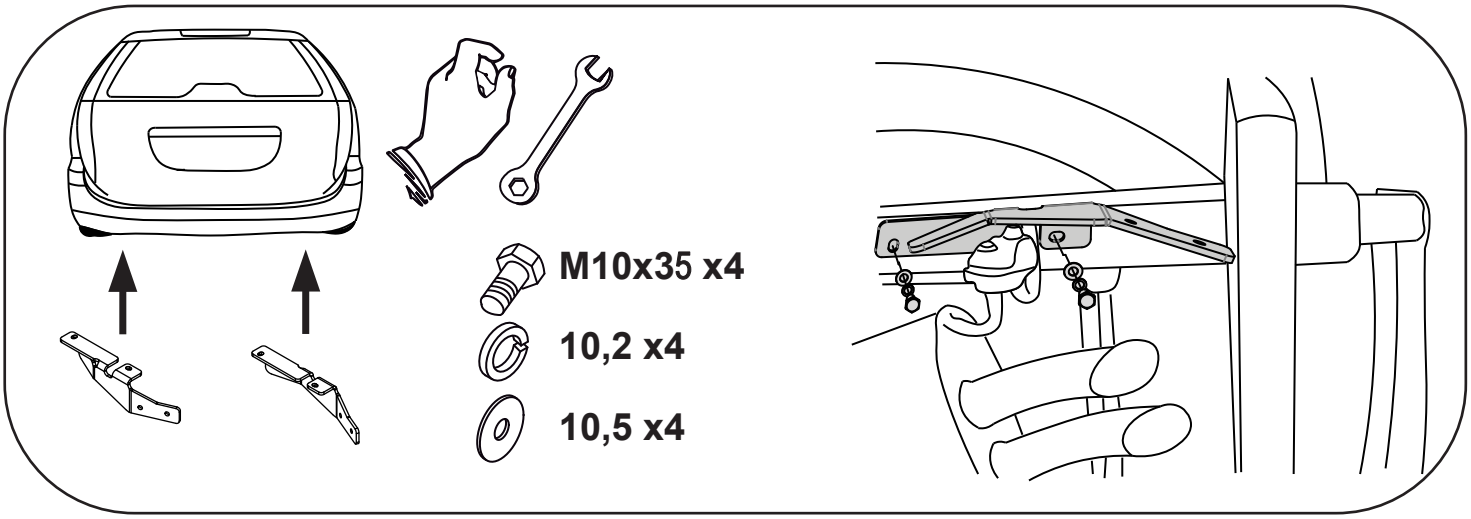
M10x35 x4
10,2 x4
10,5 x4

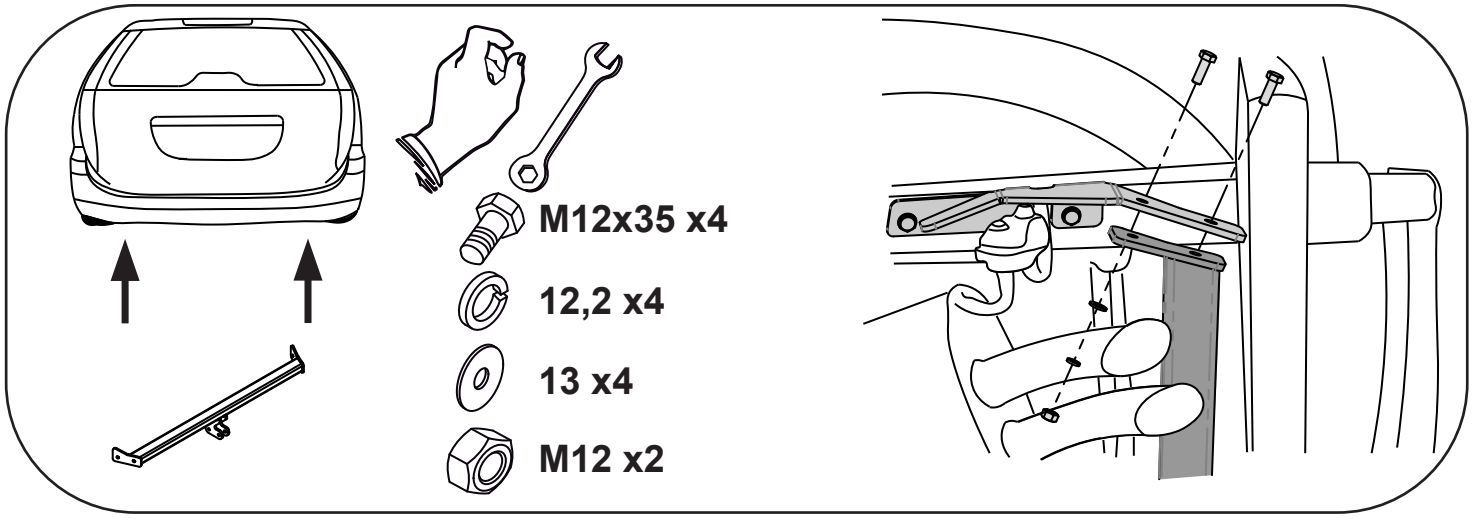
M12x35 x4
12,2 x4
13 x4
M12 x2

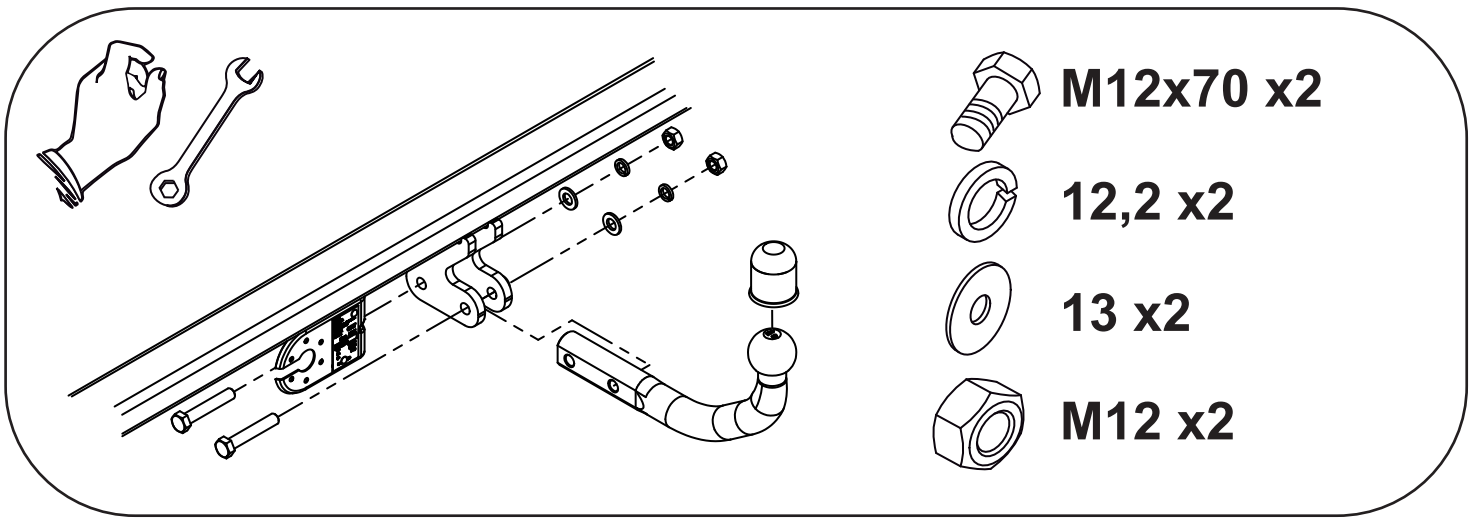
M12x70 x2
12,2 x2
13 x2
M12 x2