
IMIOLA
HAKPOL

CITROEN C3 II htb.


2010 - 09/2016

Cat. No. **C/031**

E20 E20 55R-01 3758

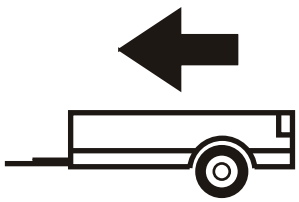


1250kg

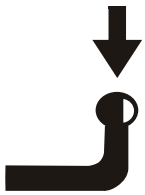


54kg

D =7,00kN

D (kN) = $\dfrac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ **x 0,00981**

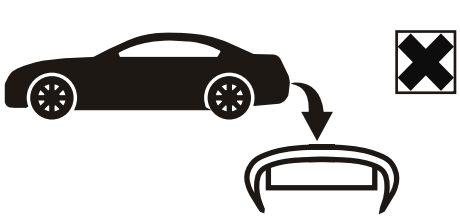

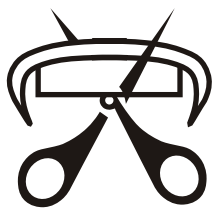


IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

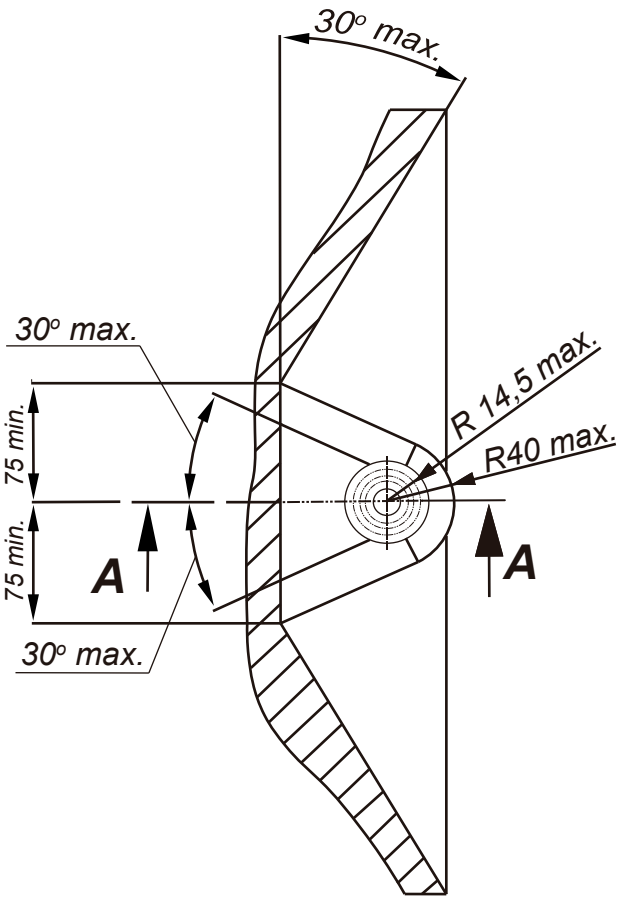

PRZEKRÓJ A-A

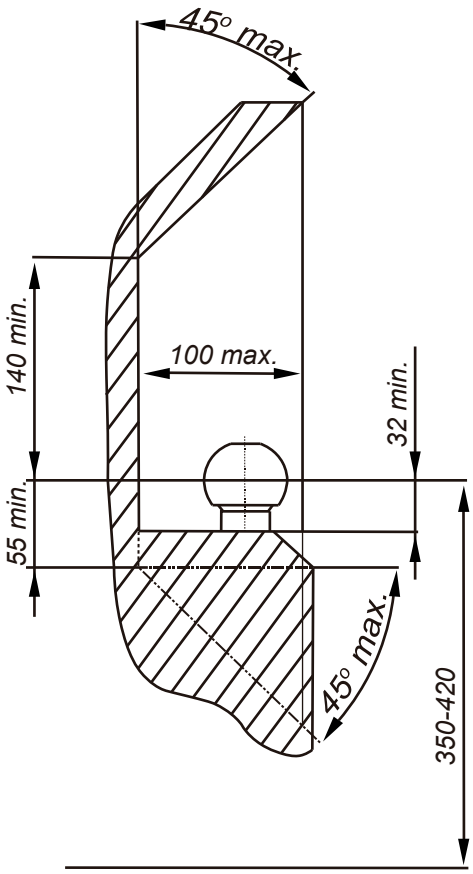


PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*



F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*



D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



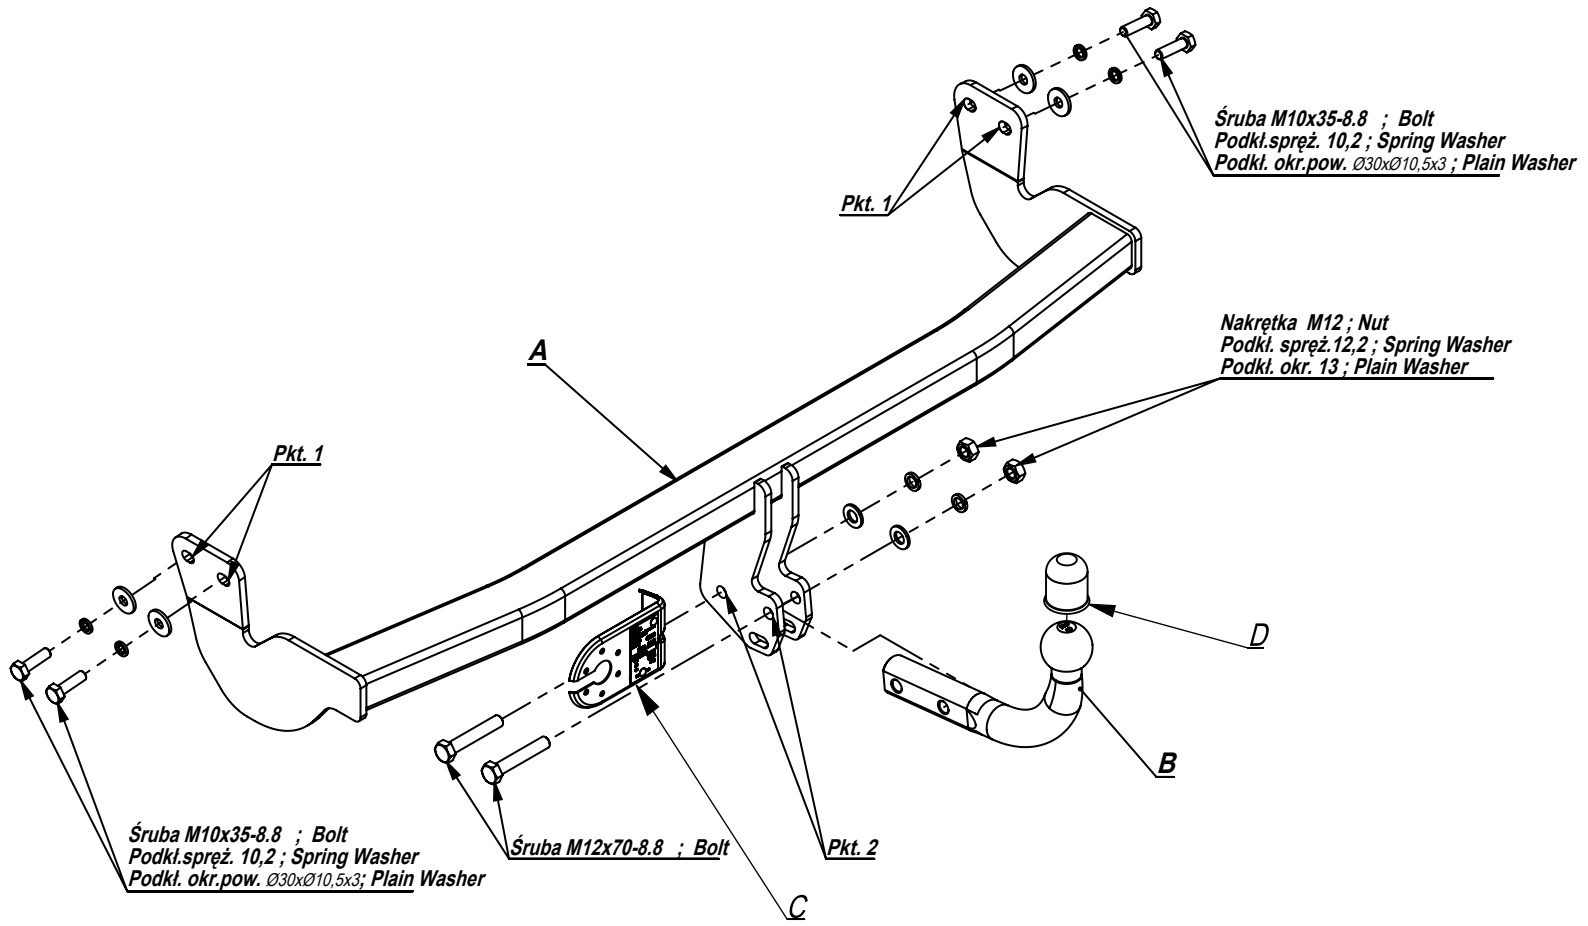

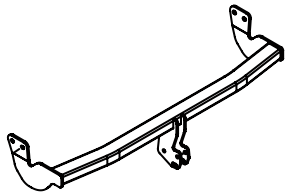	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1

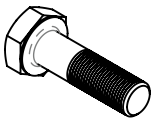	M12x70	2
	M10x35	4
	M12	2
	Ø30xØ10,5x3	4
	13	2
	12,2	2
	10,2	4

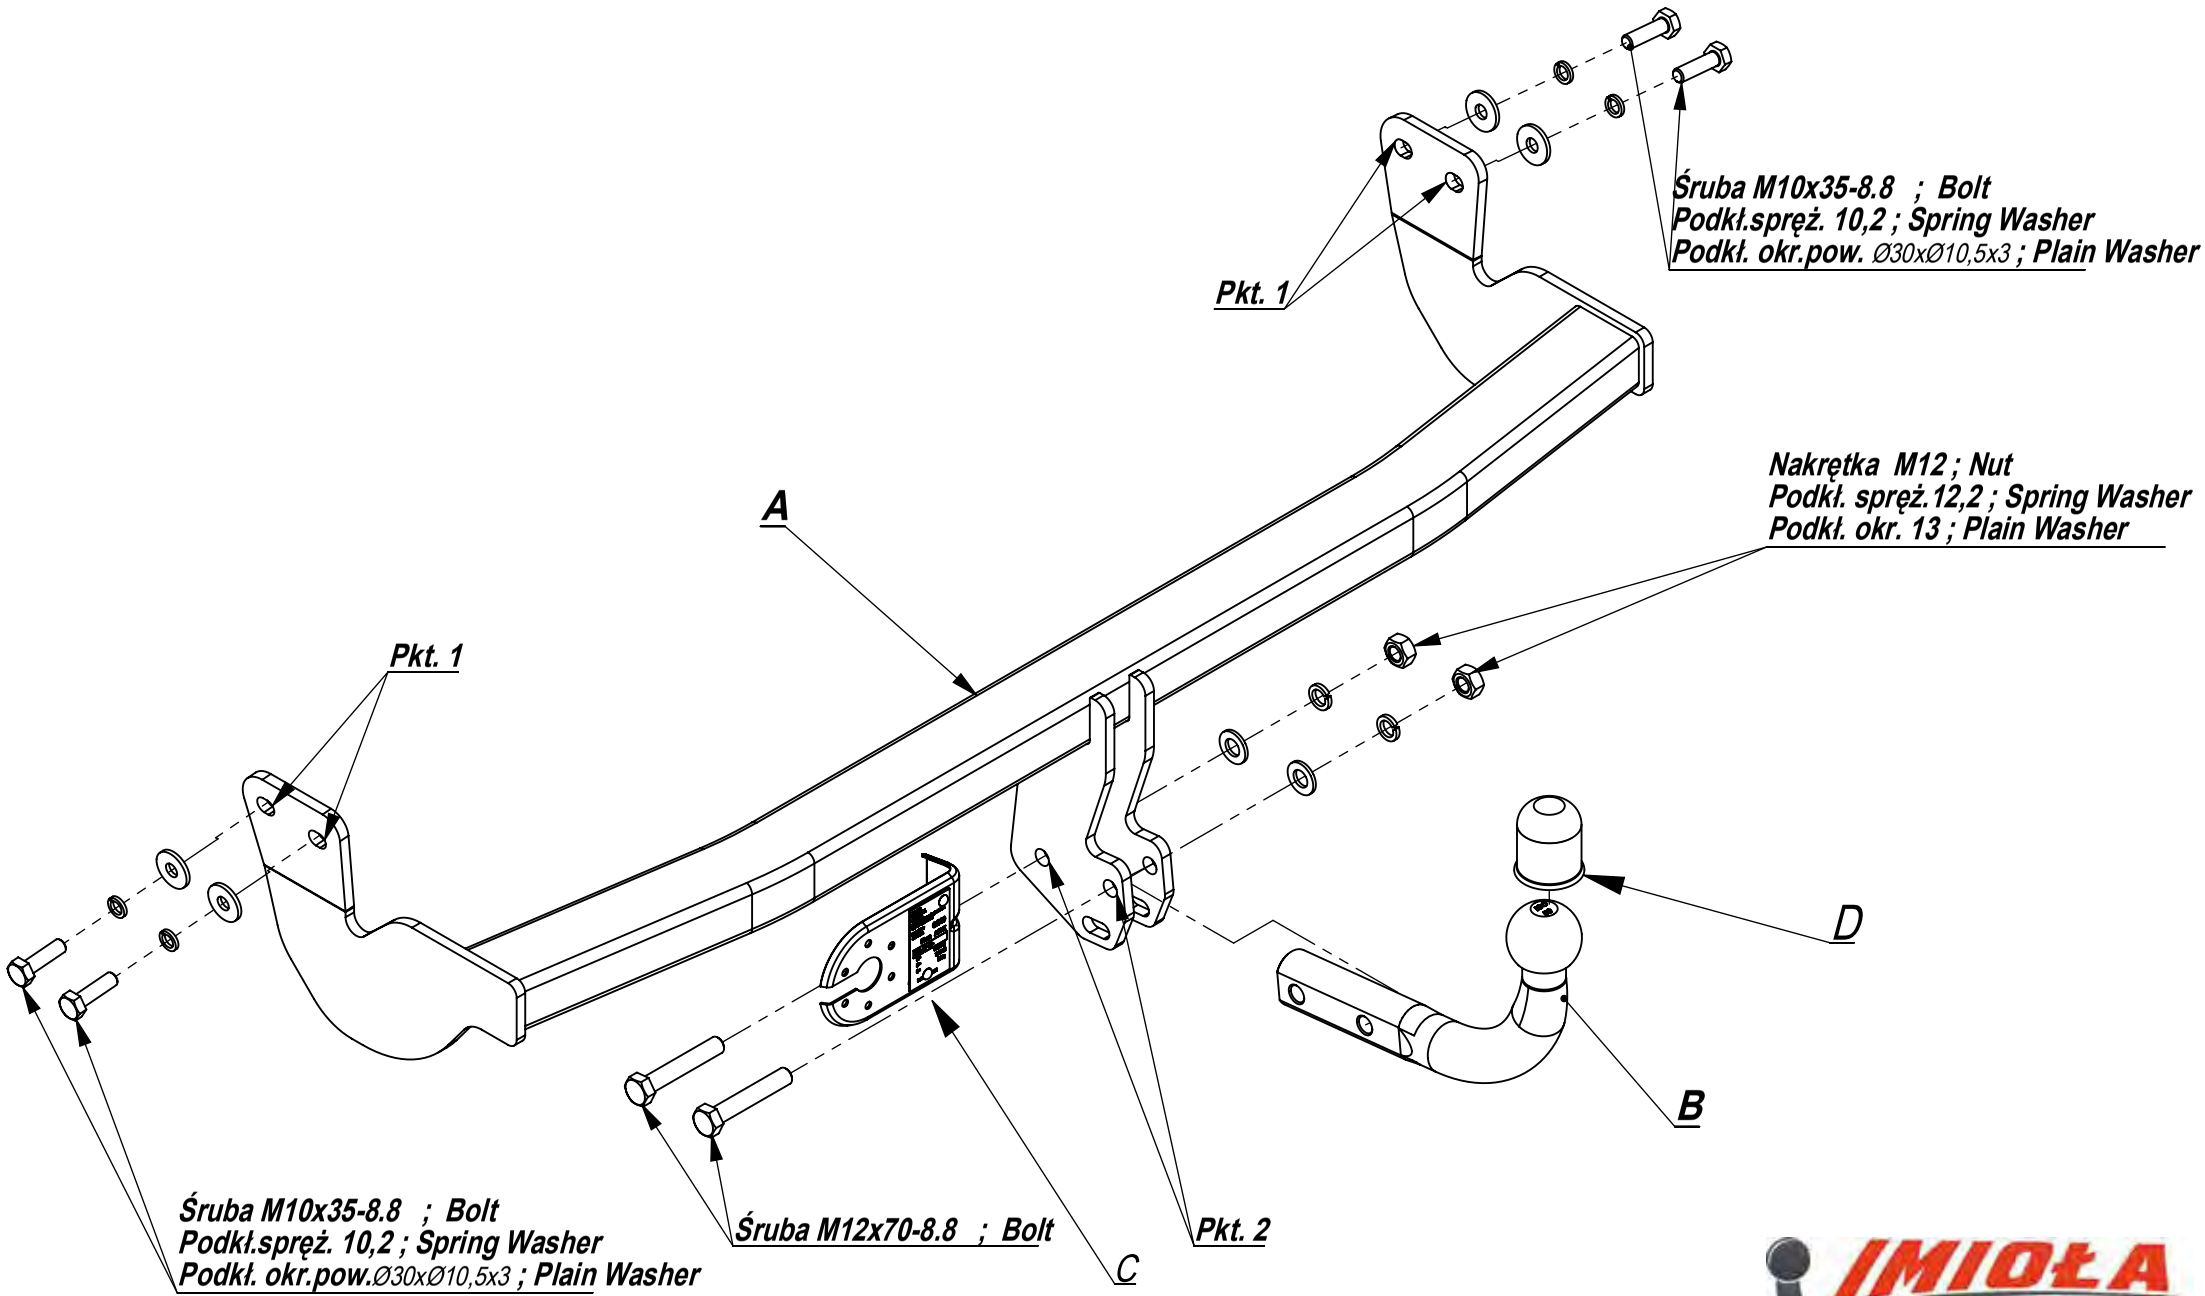

Nr katalogowy	Marka	
C/031	Citroen C3 II	od 2010 ->

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Odkręcić uchwyty tłumika.
- Odkręcić mocowania zderzaka.
- Wsunąć belkę haka (A) pod zderzak,
  przyłożyć do podłużnic i przykręcić śrubami M10x35 8.8 (pkt.1).
- Przykręcić mocowania tłumika a następnie przykręcić
  mocowania zderzaka.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.


- Unscrew the hangers of the damper.
- Unscrew the bumper reinforcements.
- Insert the main bar A under the bumper, put to the frame
  side members and screw with bolts M10x35 8.8 (point 1.
- Screw the hangers of the damper and
  next screw the bumper reinforcements.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting
  - see the table.
- Connect the electric wires.


- Dévisser les crochets du silencieux.
- Dévisser la xation du pare-chocs.
- Insérer la poutre du crochet d'attelage (A) sous le pare-chocs,
  mettre dans les longerons et serrer avec les boulons M10x35 8.8 (point 1).
- Serrer la xation du silencieux et ensuite serrer la xation du pare-chocs.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique
  à l'aide des boulons M12x70 8.8.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.


- Schrauben Sie die Schalldämpfergriffe ab.
- Abschrauben Stoßstange Fixierung.
- Den Haken (A) unter den Stoßfänger einführen, auf die Seitenteile auftragen und mit den Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 1) festziehen.
- Schrauben Anbringen des Schalldämpfers festziehen und dann die Stoßfängerhalterungen befestigen.
- Schrauben Sie die Kugel und den Steckdosenblech mit den Schrauben M12x70 8.8 an.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemäß der Tabelle an.
- Die elektrische Anlage anschließen


- Desenroscar el silenciador asas.
- Desenrosque los pernos de parachoques.
- Insertar el gancho (A) debajo del parachoques, apliquar a los miembros laterales y aprietar con los pernos M10x35 8.8 (elemento 1).
- Atornillar la fijación del silenciador y luego fijar la fijación del parachoques.
- Apretar la bola y la placa de la toma de corriente tornillos M12x70 8.8.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Conectar la instalación eléctrica.

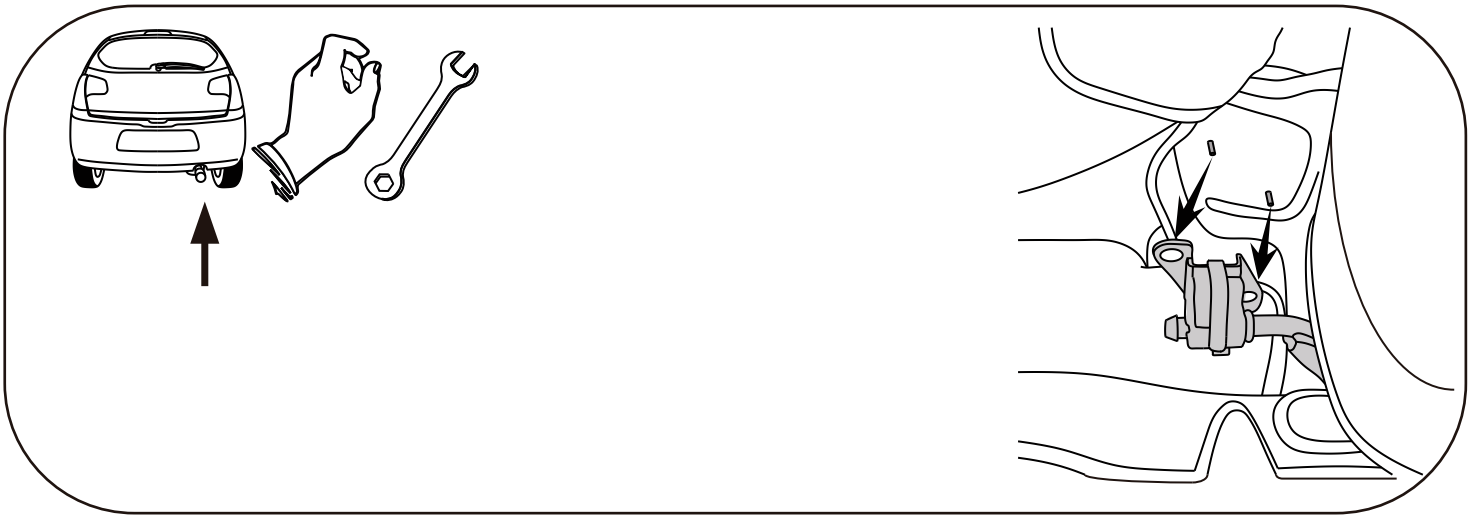

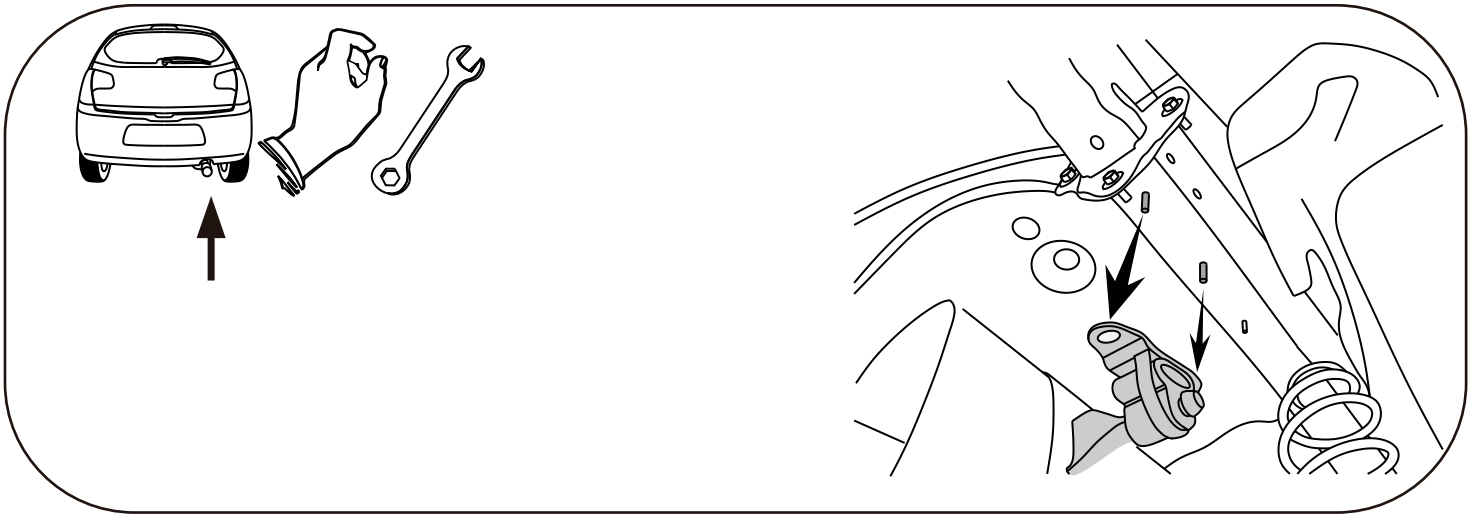

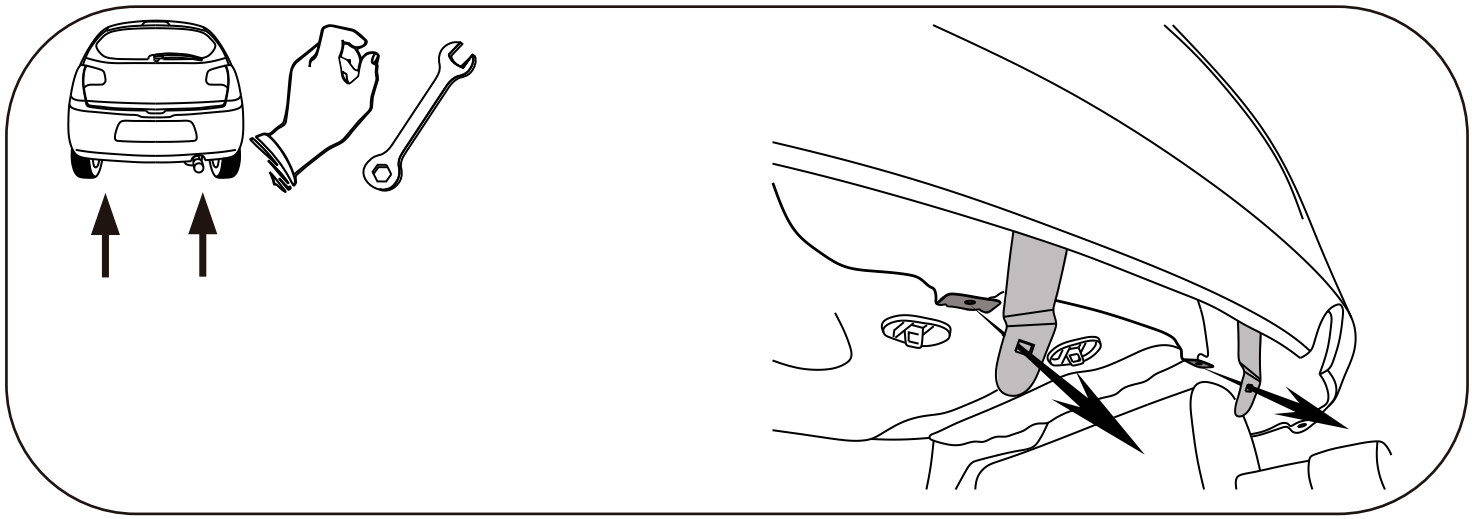

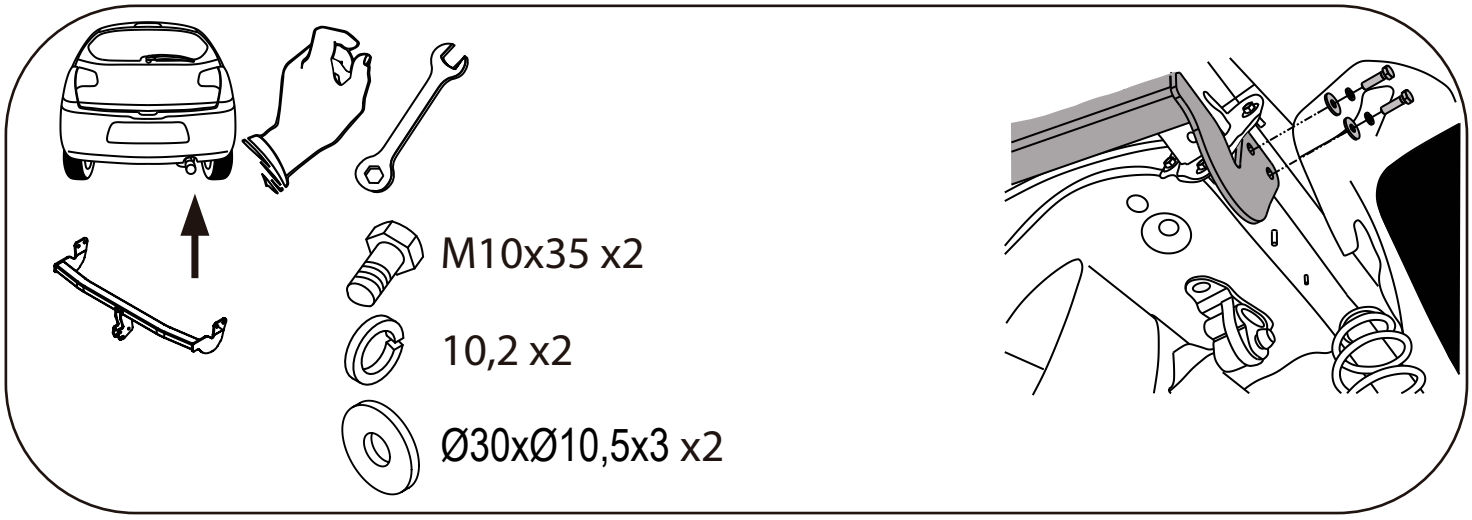

M10x35 x2
10,2 x2
Ø30xØ10,5x3 x2

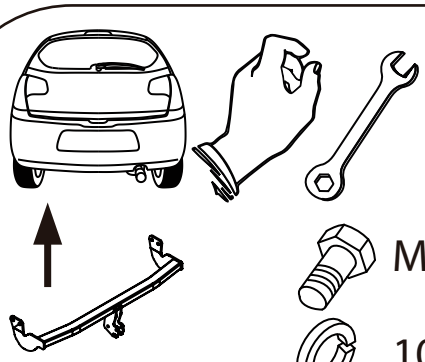



M10x35 x2


10,2 x2


Ø30xØ10,5x3 x2

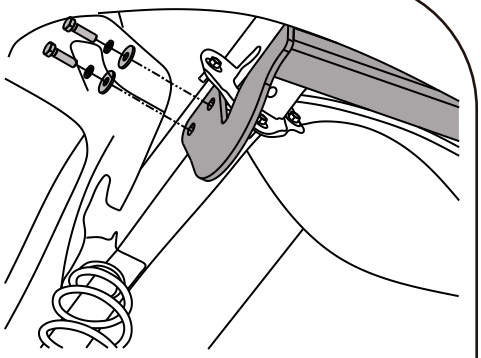


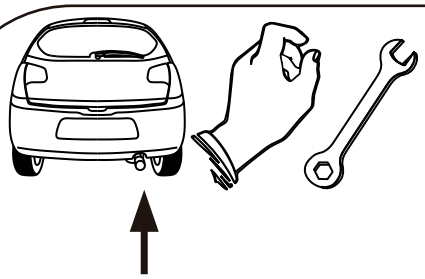


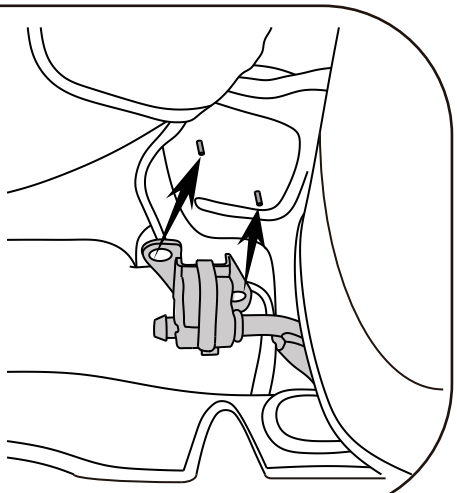


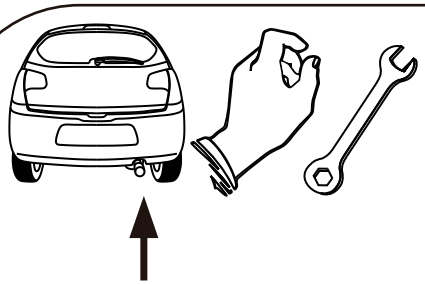

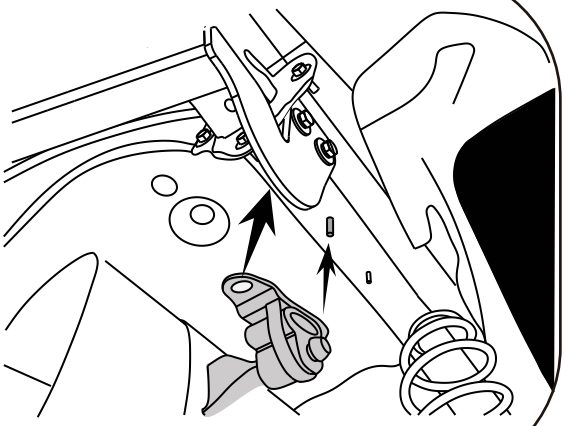

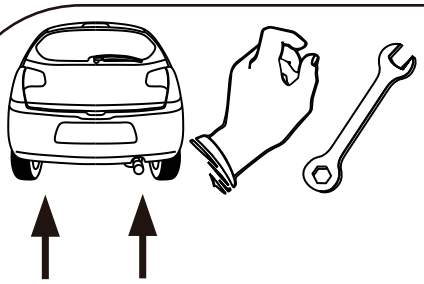

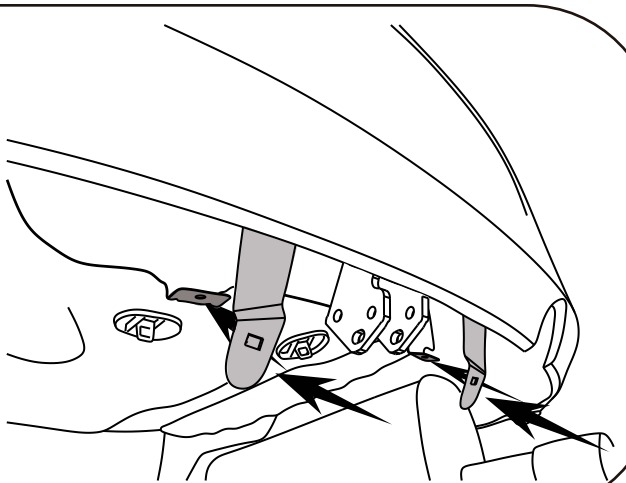

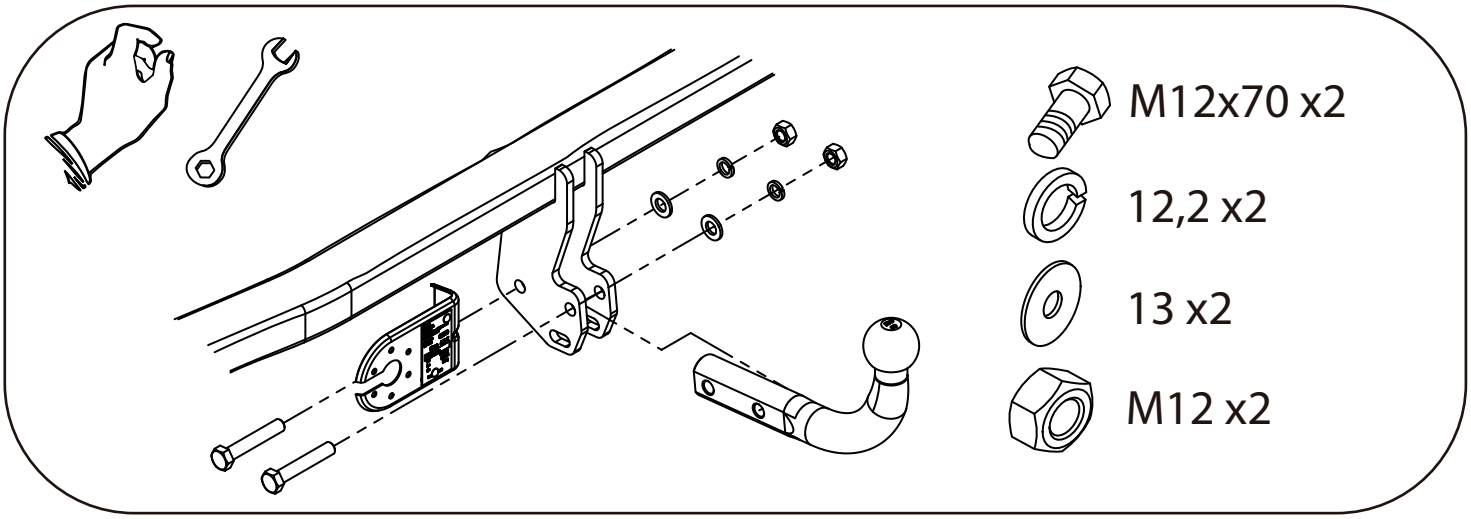
M12x70 x2
12,2 x2
13 x2
M12 x2