IMIOLA
HAKPOL

KIA CEE'D htb.

06/2012 -

Cat. No. K/043

E20 E20 55R-01 4416

1500kg

75kg

D = 8,70kN


D (kN) = (MAX kg x MAX kg) / (MAX kg + MAX kg) **x 0,00981**

IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

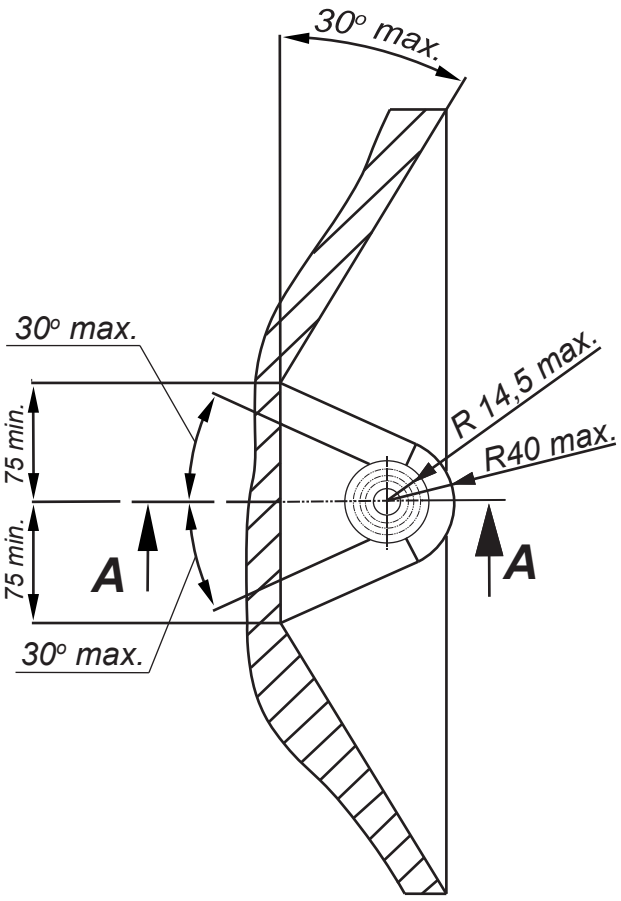

PRZEKRÓJ A-A

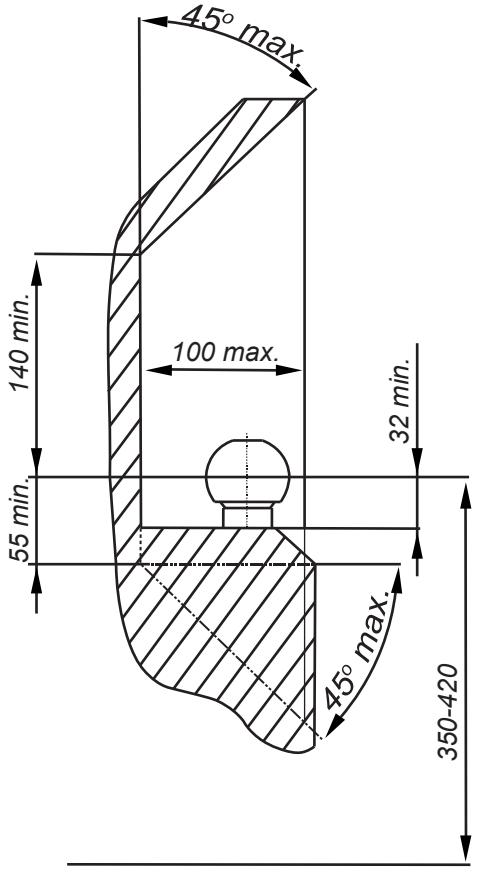

PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*



F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*


D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



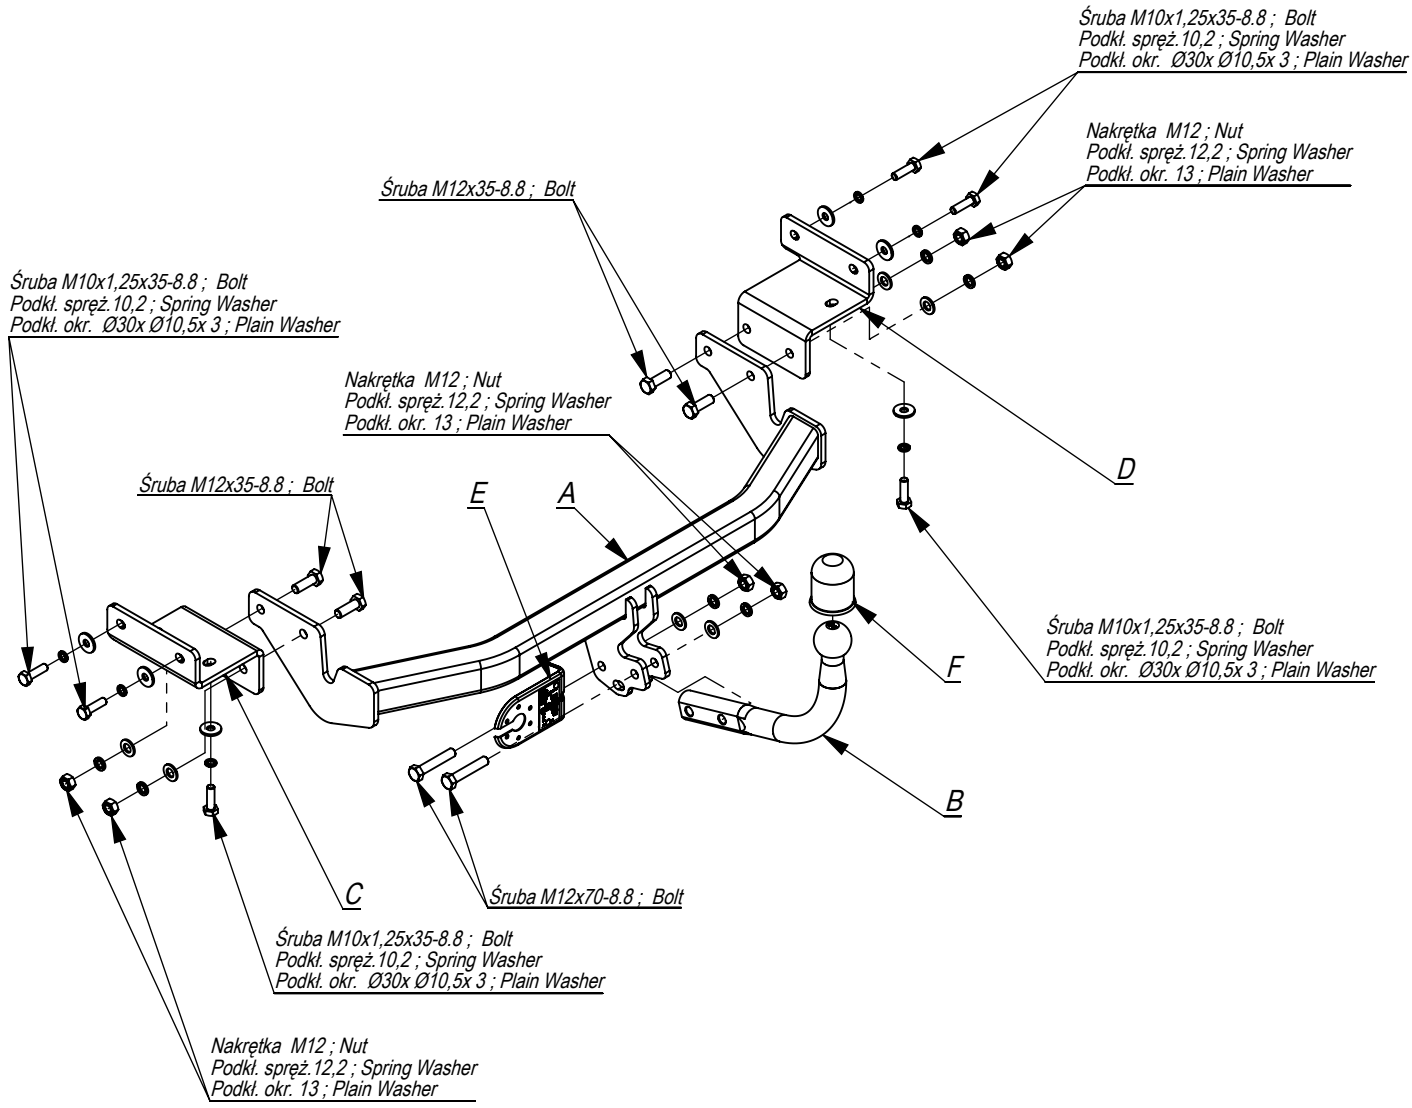

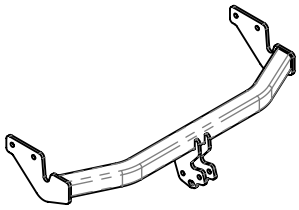	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x1
	F	x1

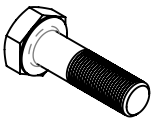	M12x70	2
	M12x35	4
	M10x1,25x35	6
	M12	6
	Ø30xØ10,5x3	6
	13	6
	12,2	6
	10,2	6

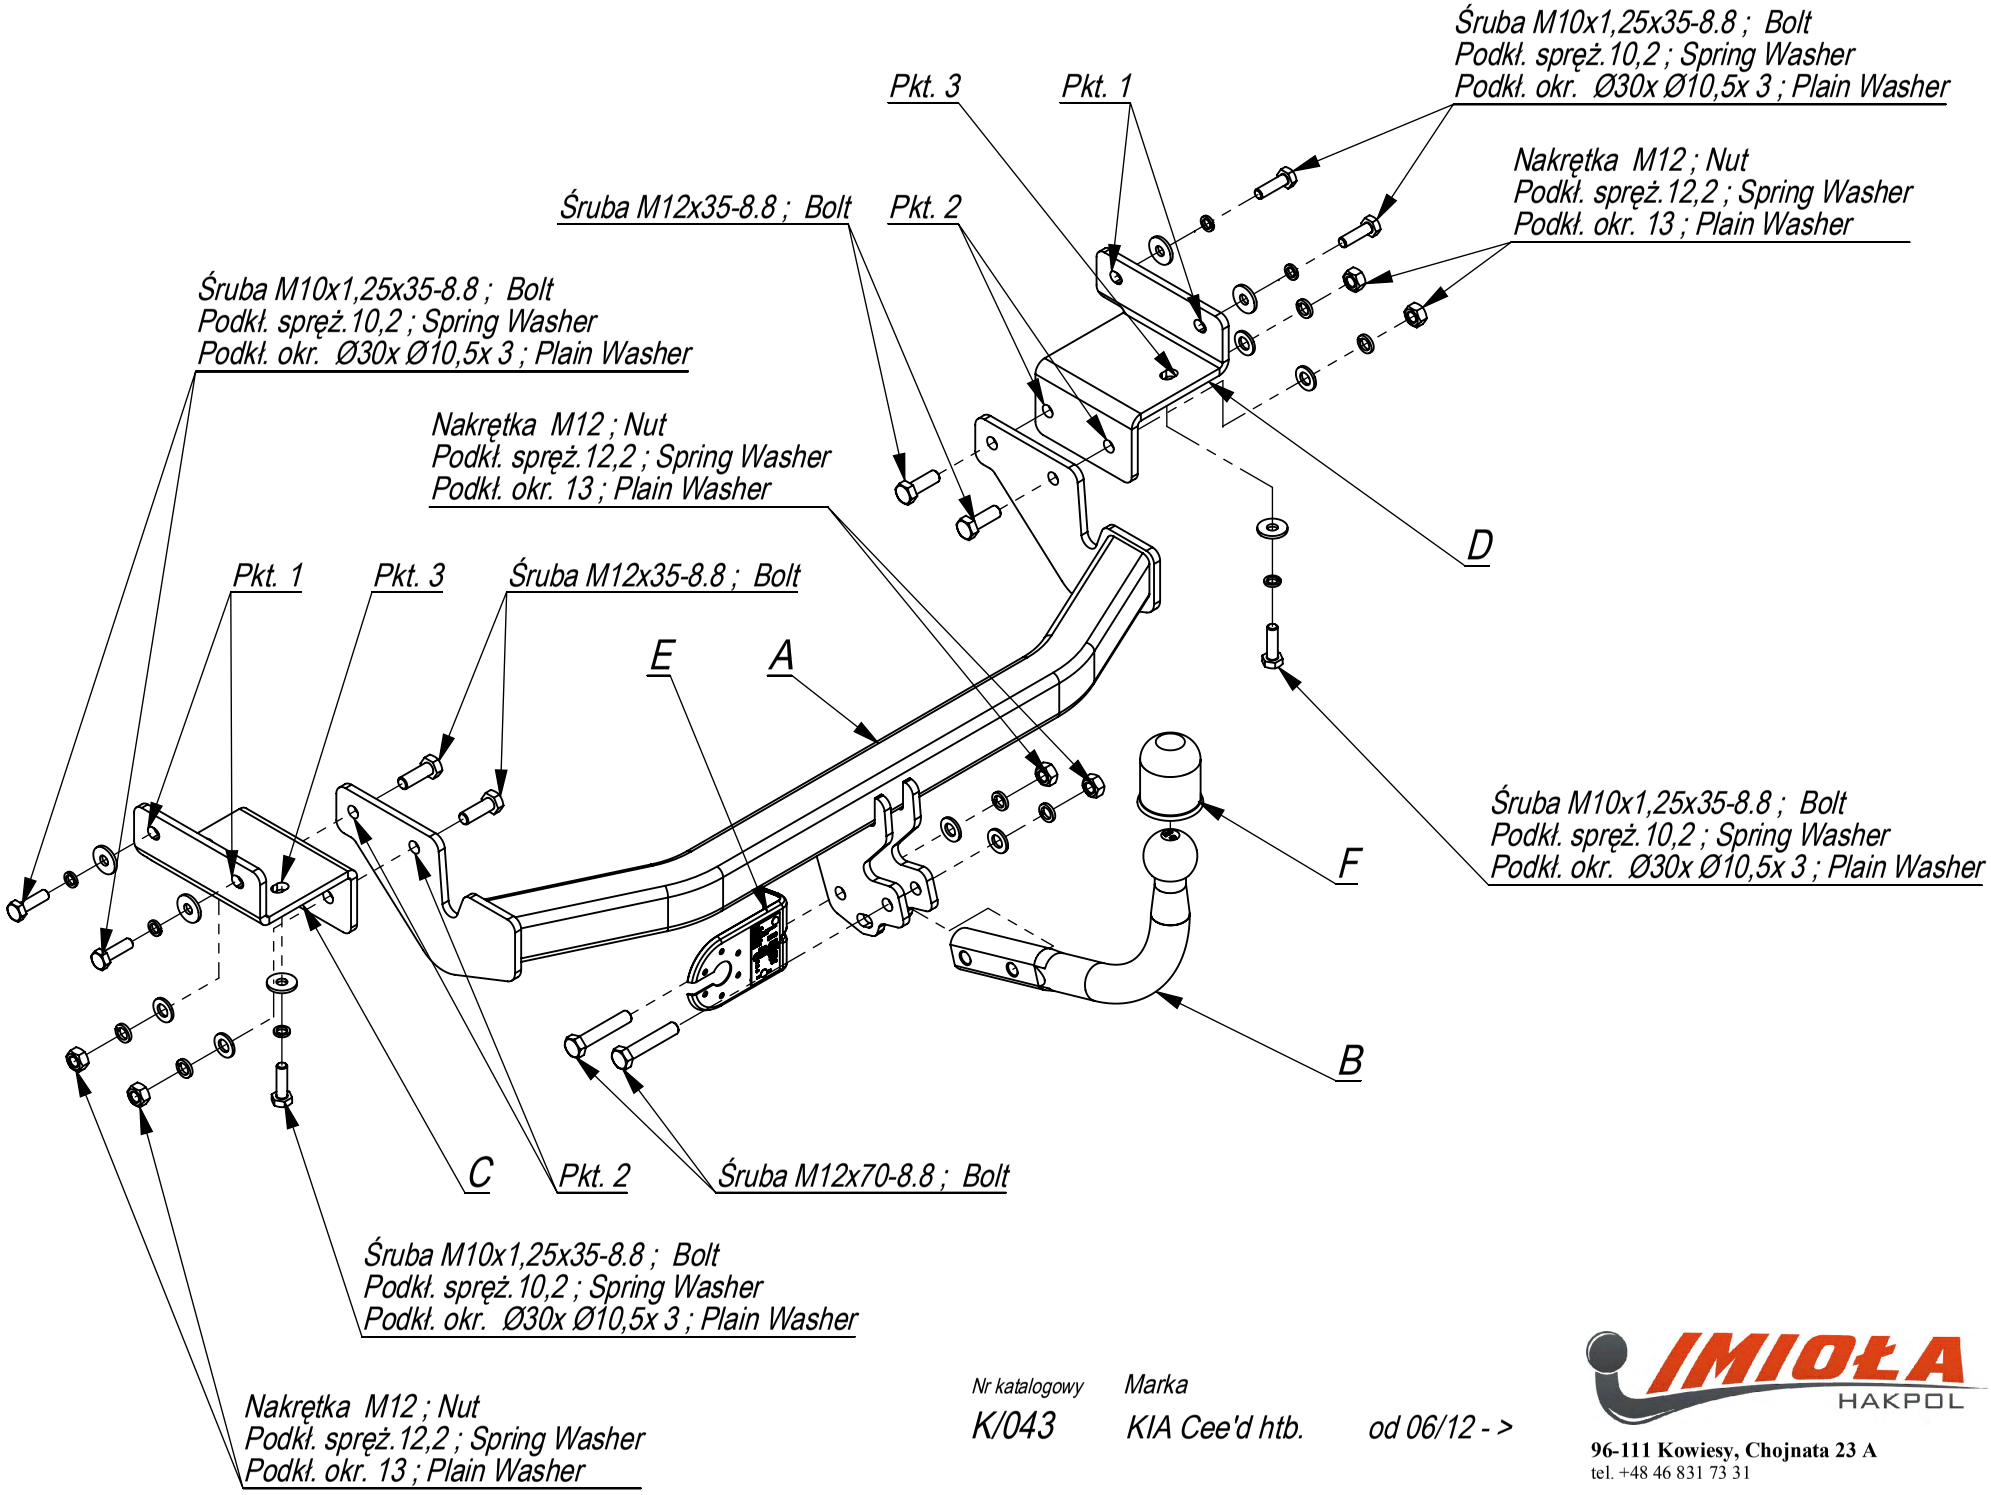

Nr katalogowy	Marka	
K/043	KIA Cee'd htb.	od 06/12 - >

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Odkręcić zderzak i lampy.
- Udrożnić technologiczne otwory z gwintami w podłużnicach.
- Przykręcić elementy C i D do podłużnic śrubami M10x35x1,25. (pkt 1, 3).
- Do elementów C i D przykręcić belkę zaczepu A śrubami M12x35 8.8 (pkt 2).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Założyć zderzak i lampy.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.


- Unscrew the bumper and lamps.
- Clear the technological holes with the threads in the frame side members.
- Screw the elements C and D to the frame side members with bolts M10x35x1,25 (point 1 and 3).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 2).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Assemble the bumper and lamps.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.


- Dévissez les lampes, le pare-chocs et le renfort.
- Insérer les éléments d'accouplement C et D dans les longerons et visser légčrement (point 1) avec les vis M12x40 8.8.
- Déboucher les fileté trous technologiques dans des longerons.
- Les éléments ŕ crochets C et D doivent ętre vissé sur les longerons ŕ l'aide de boulons M10x1,25x35 8.8 (point 1 et 3).
- Pour les éléments C et D, fixer l'attelage A avec les boulons M12x35 8.8. (point 2).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Brancher l’installation électrique. Visser la boule et la tôle de la prise électrique.


- Die Rückleuchten, die Stoßstange abschrauben.
- Die Gewindebohrungen in den Längsträgern säubern.
- Die AHK-Bauteile C und D mit Schrauben M10x1,25x35 8.8 an den Längsträgern festschrauben (Punkt 1 und 3).
- Den AHK-Querträger A an die Bauteile C und D mit Schrauben M12x35 8.8 anschrauben (Punkt 2).
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemäß der Tabelle an.
- Die elektrische Installation anschließen.
- Die AHK-Kugel und die Steckdosenplatte festziehen.


- Desenrosque las lámparas, el parachoques.
- Limpiar los orificios tecnológicos roscada en los largueros.
- Fijar los elementos C y D del gancho a los largueros con tornillos M10x1,25x35, 8.8 (punto 1 y 3)
- Atrnillar la viga de la bola de remolque A a los elementos C y D usando tornillos M12x35 8.8 (punto 2).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.
- Conectar la instalación eléctrica.

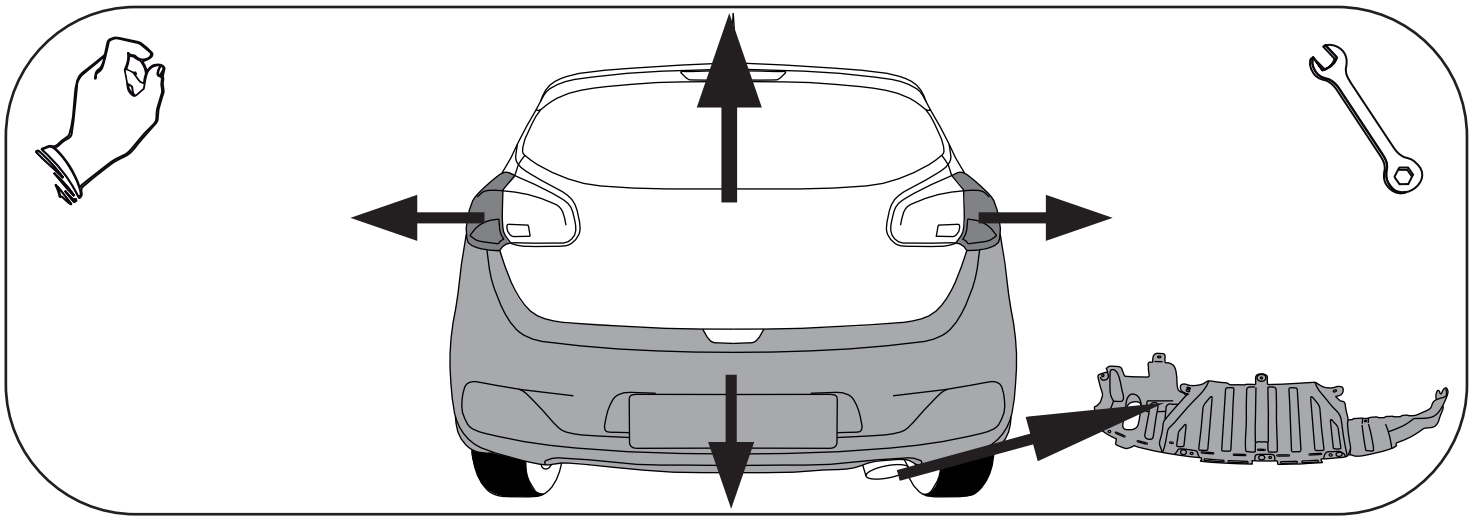


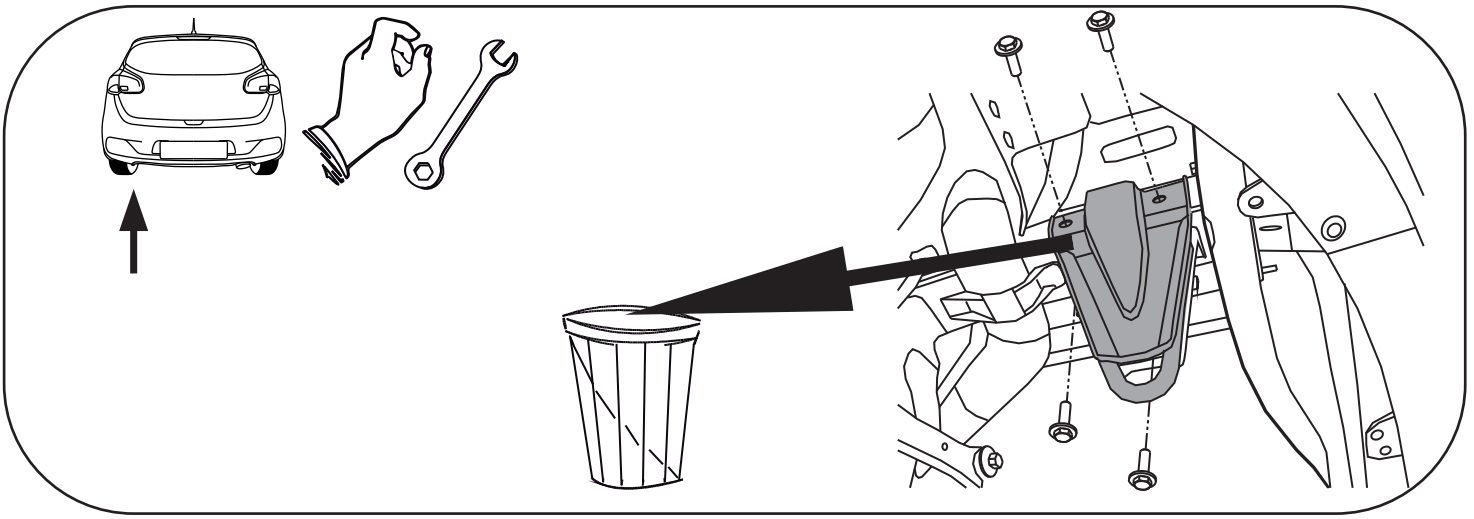


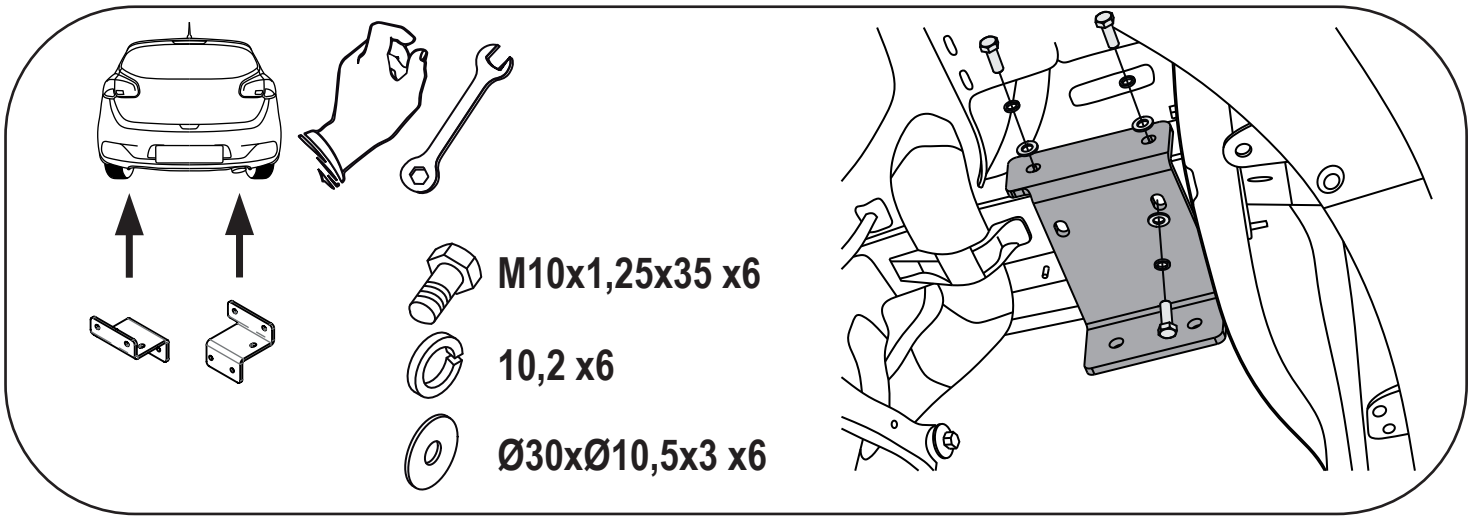
M10x1,25x35 x6
10,2 x6
Ø30xØ10,5x3 x6

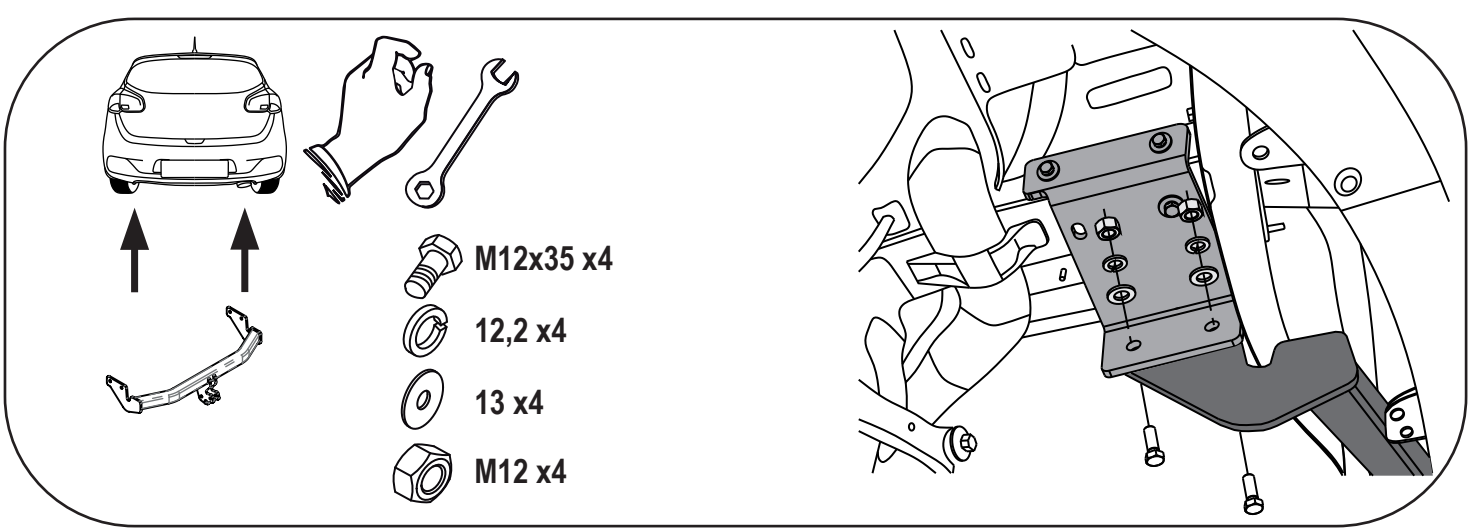
M12x35 x4
12,2 x4
13 x4
M12 x4

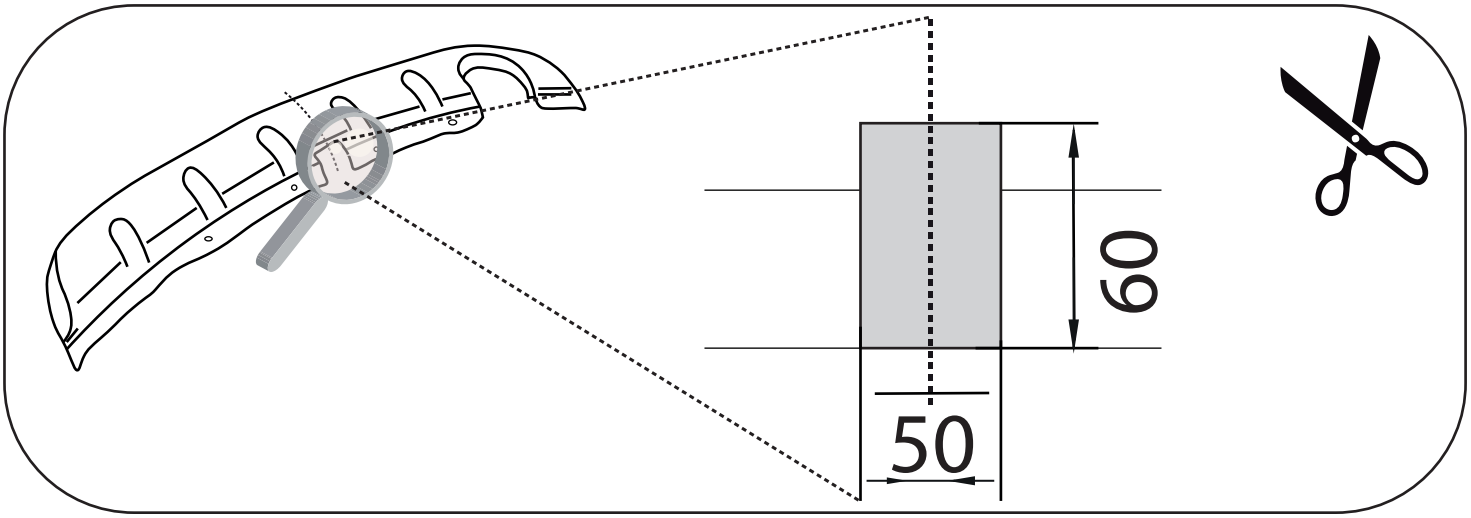
60
50

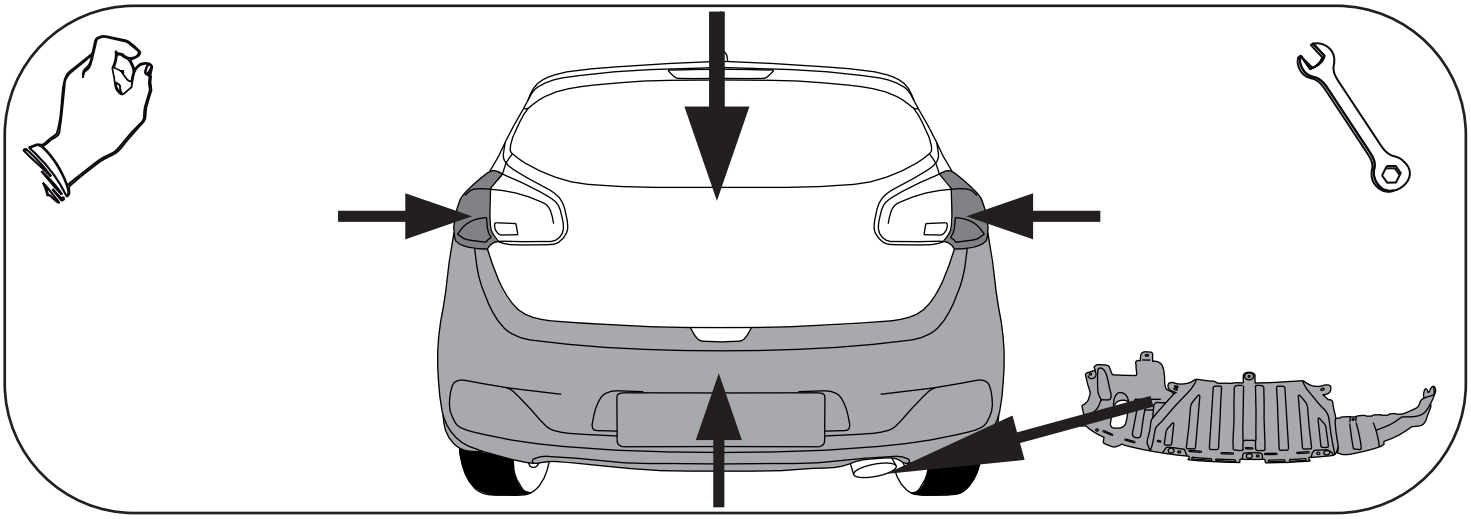

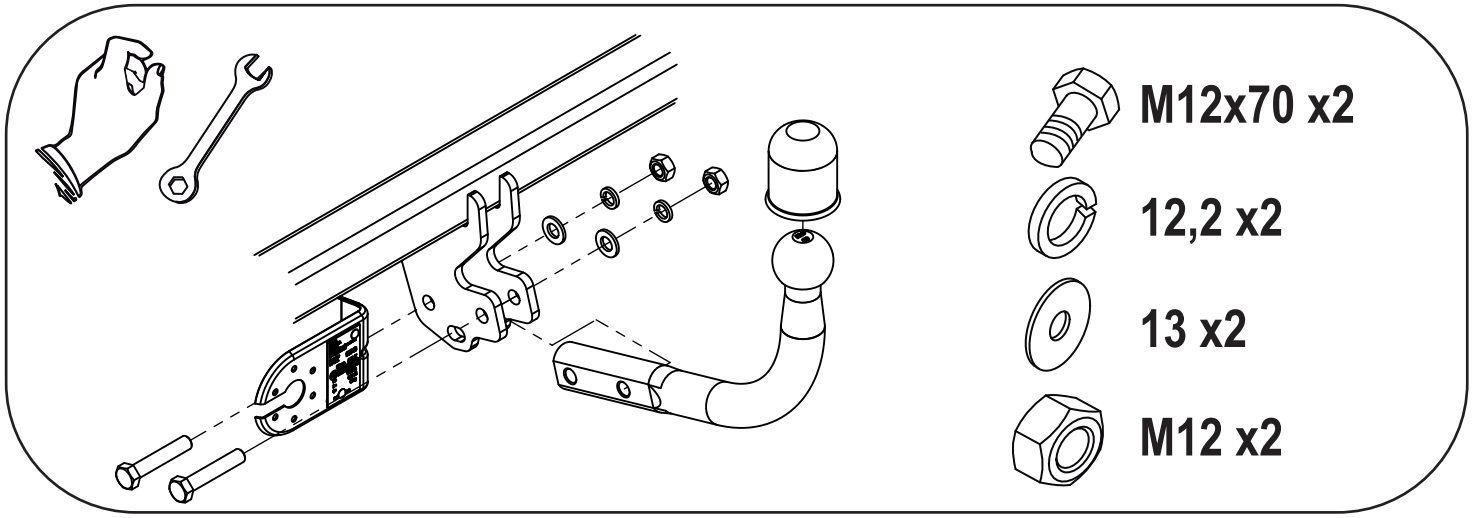
M12x70 x2
12,2 x2
13 x2
M12 x2