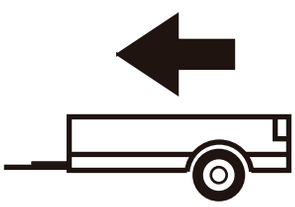
IMIOLA
HAKPOL

NISSAN QASHQAI (J10)
NISSAN QASHQAI (J11)

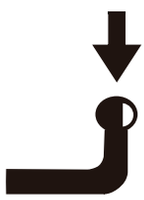
11/2006-
2014-

Cat. No. **N/032**

e20 e20*94/20*0998*00



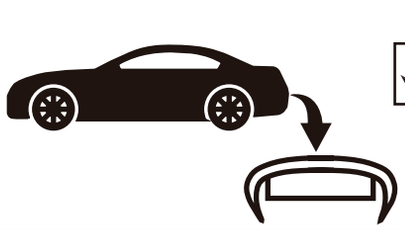
1600kg



75kg

D = 8,5kN

D (kN) = $\dfrac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ **x 0,00981**



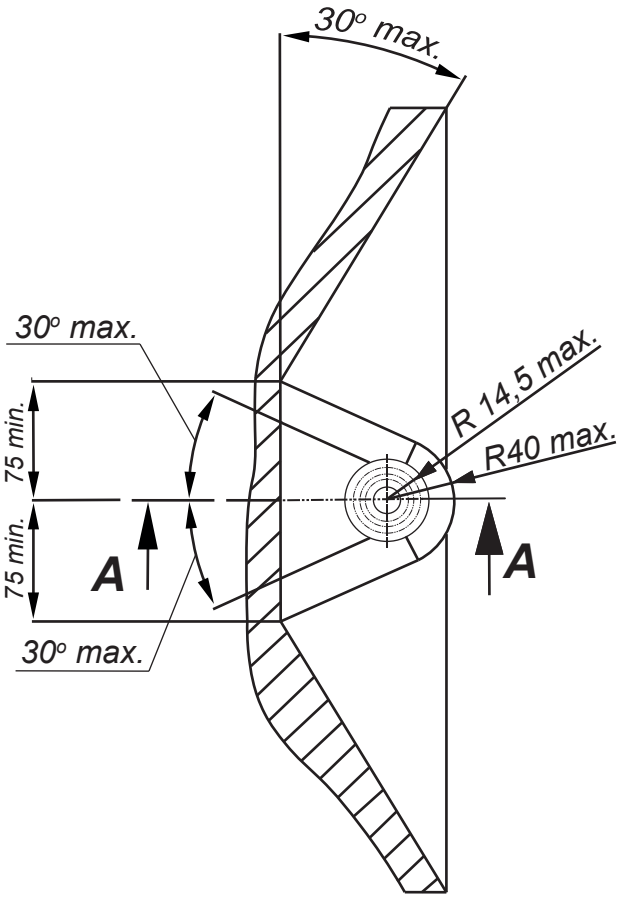


IMIOLA HAK-POL

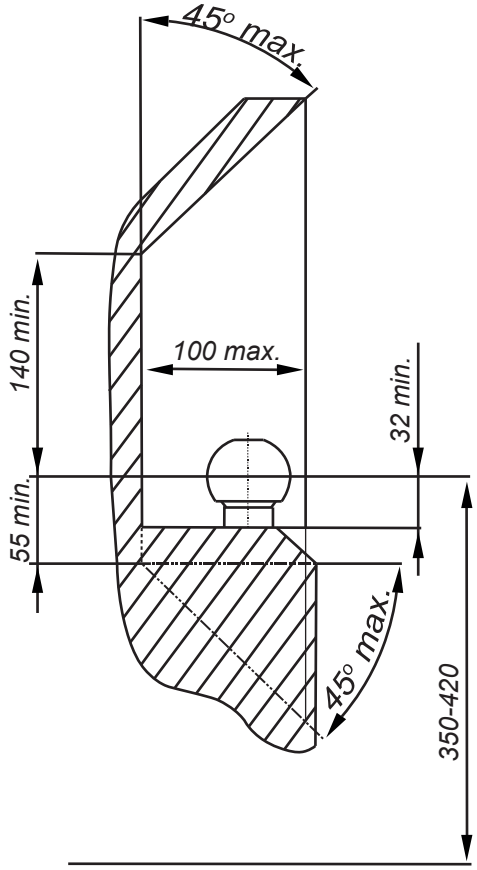
96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



PRZEKRÓJ A-A



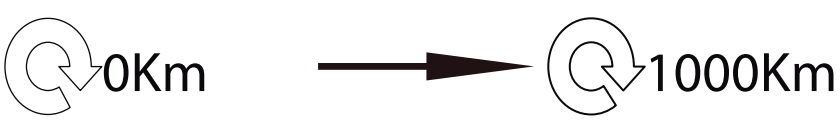
PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*

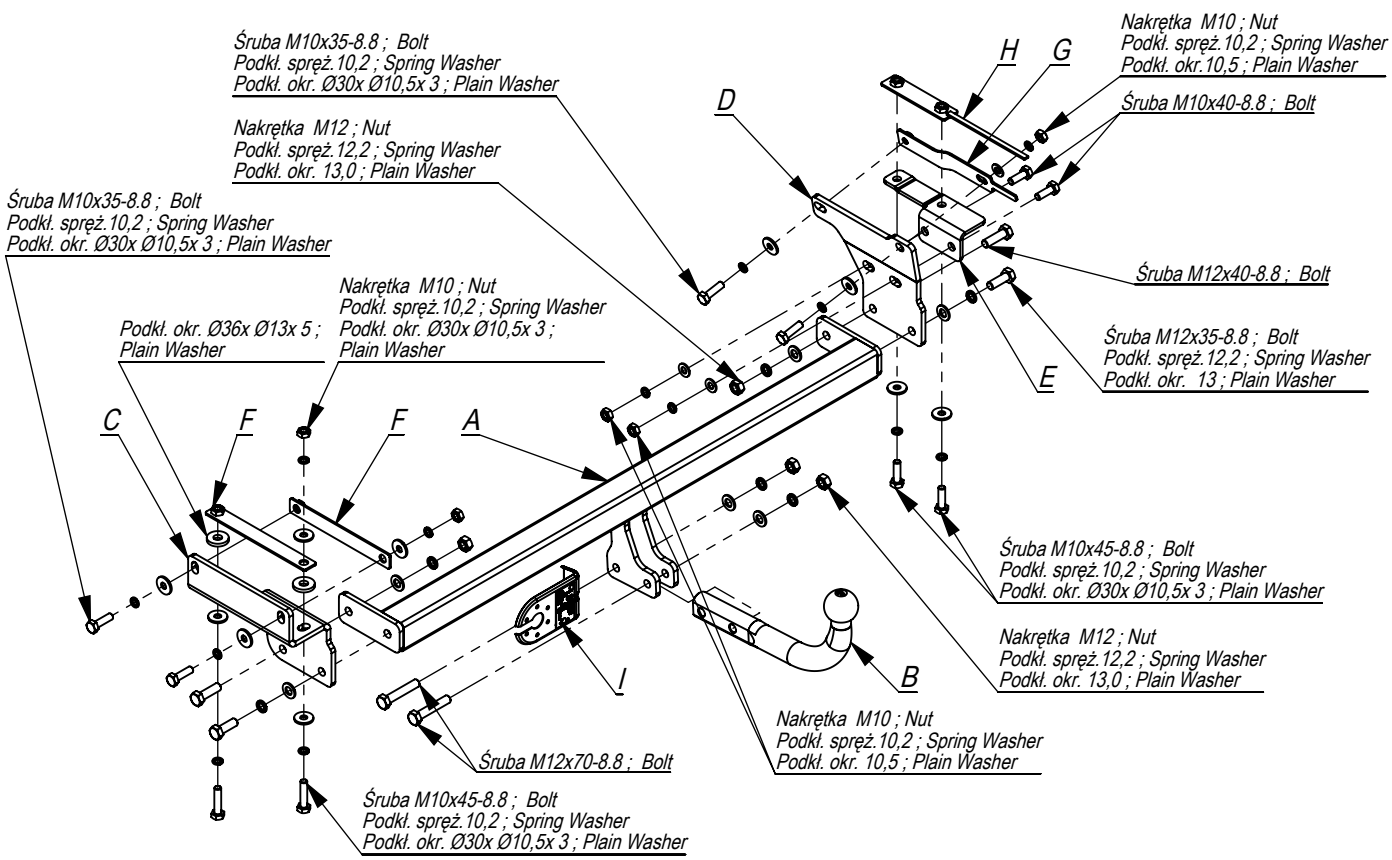
GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*

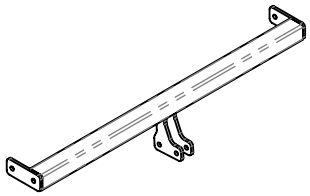




F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*

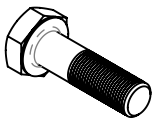
D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*

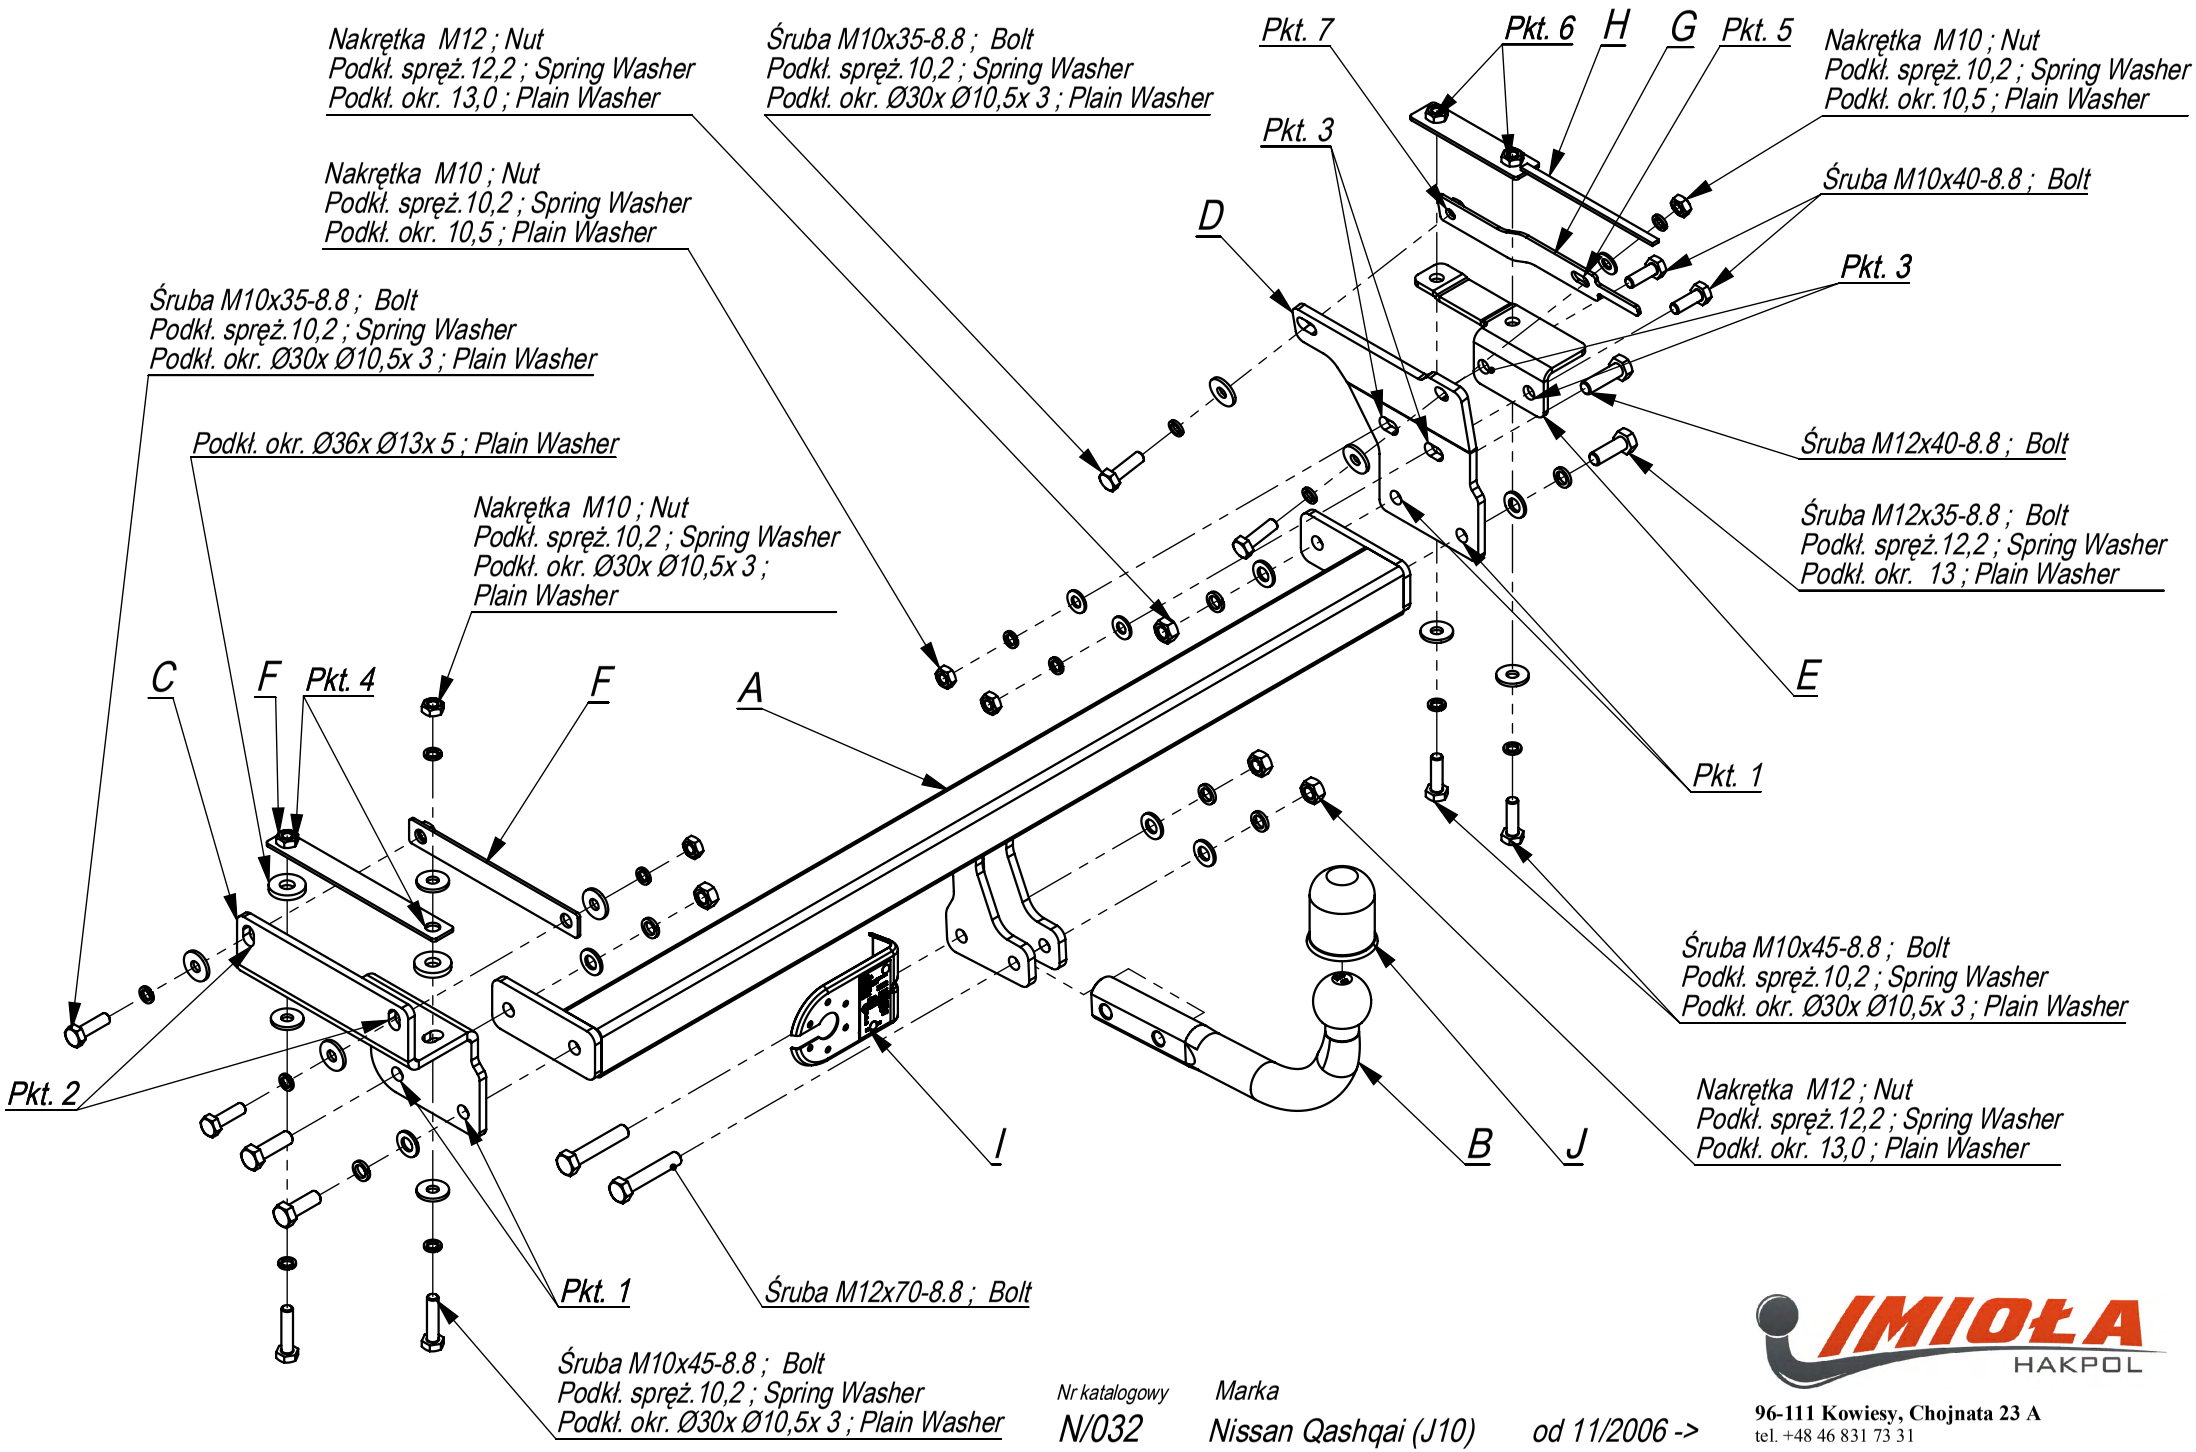
Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm





	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x1
	F	x2
	G	x1
	H	x1
	I	x1

	M12x70	2
	M12x40	4
	M10x45	4
	M10x40	2
	M10x35	4
	M12	4
	M10	5
	Ø36xØ13x3	2
	Ø30xØ10,5x3	10
	13	6
	10,5	3
	12,2	6
	10,2	10



Nr katalogowy	Marka		
N/032	Nissan Qashqai (J10)	od 11/2006 ->	
	Nissan Qashqai (J11)	od 2014 ->	

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

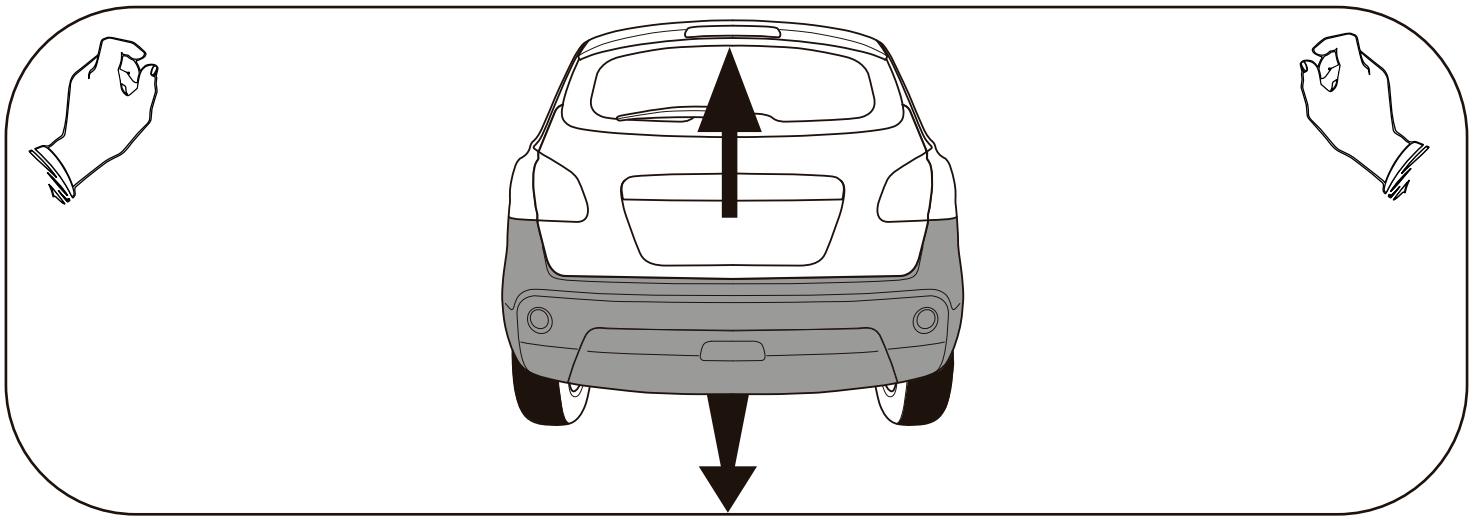
- Odkręcić zderzak oraz plastikowe wzmocnienie.
- Do lewej podłużnicy włożyć płaskowniki F i poprzez technologiczne otwory przykręcić element C śrubami M10x35 8.8 (pkt 2) i M10x45 (pkt 4) wg rys.
- Do prawej podłużnicy włożyć płaskowniki G i H poprzez technologiczne otwory przykręcić element D i E śrubami M10x35 8.8 (pkt 5) i śrubami M10x45 8.8 (pkt 6) oraz śrubami M10x35 8.8 (pkt 3).
- Do elementów haka C i D przykręcić belkę zaczepu A śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Wykonać wycięcie w zderzaku, w dolnej jego części wymiarach 50x50.
- Przykręcić do tylnego pasa wypełnienie zderzakaoraz zderzak.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

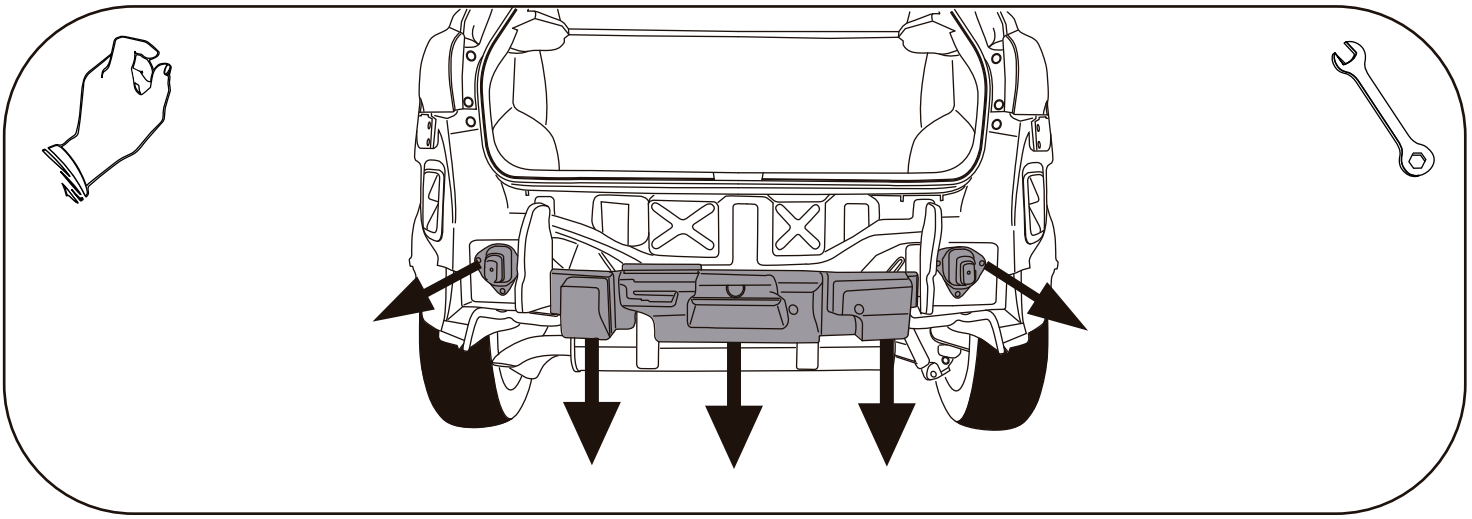
- Unscrew the bumper and plastic filling of the bumper.
- Unscrew the metal plugs from the rear belt.
- Insert the plate F with nuts in the left metal clamp and screw the element C through the technological holes with bolts M10x35 8.8 (point 2) and M10x45 8.8 (point 4) according to the drawing.
- Insert the plate G in the right metal clamp and screw the element D through the technological holes with bolts M10x35 8.8 (point 5) according to the drawing. Insert the plate H in the metal clamp and screw the element E with bolts M10x45 8.8 (point 6).
- Screw the element E to the element D with bolts M10x35 8.8 (point 3).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment 50x50 in the bumper, in its lower part.
- Screw the bumper and its filling to the rear belt.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.

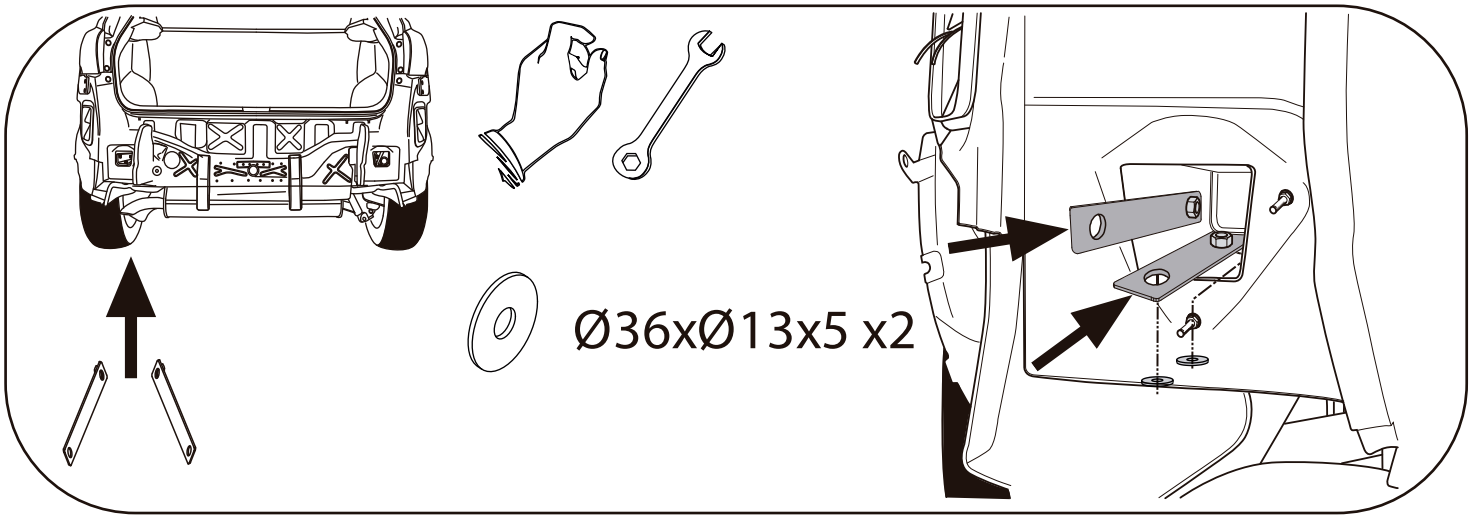
- Dévisser le pare-chocs et le remplissage du pare-chocs.
- Dévisser les bouchons en métal de la bande postérieure.
- Inserrer le fer plat F avec les écrous dans la longeron gauche et visser l'élément C ŕ travers les trous technologiques en utilisant les boulons M10x35 8.8 (point 2) et M10x45 8.8 (point 4) selon le dessin
- Inserrer le fer plat G dans la longeron droite et ŕ travers les trous technologiques, serrer l'élément D ŕ l'aide des boulons M10x35 8.8 (point 5) selon le dessin. Inserrer dans la longeron le fer plat H et visser l'élément E ŕ l'aide des boulons M10x45 8.8 (point 6).
- Visser l'élément E ŕ l'élément du crochet d'attelage D en utilisant les boulons M10x45 8.8 (point 3).
- Visser la poutre du crabot A ŕ l'élément du crochet d'attelage C et D en utilisant les boulons M12x40 8.8 (point 1).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Ouvrir la partie basse de pare-chocs de 50x50
- Visser le remplissage du pare-chocs ŕ la bande postérieure et visser le pare-chocs.
- Raccorder le circuit électrique.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.

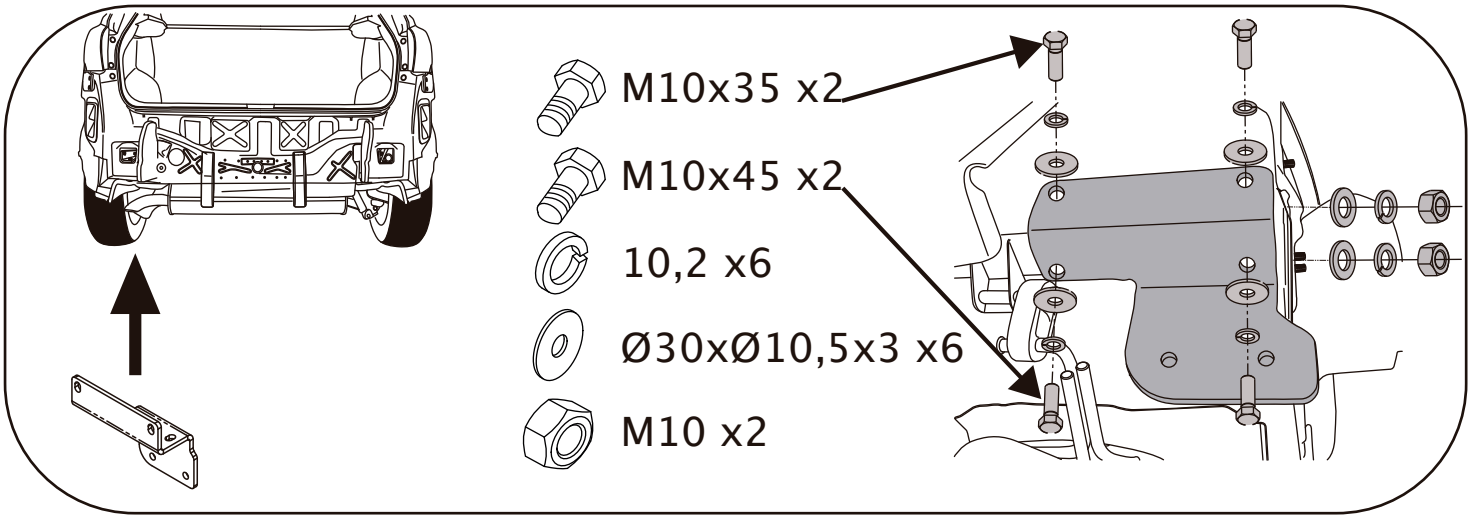
- Die Stoßstange und die Plastikstoßstangeschürze abschrauben.
- Vom hinteren Karosseriestreifen die Metallverschlussstopfen abschrauben.
- In den linken Längsträger das Flacheisen F mit den Muttern einlegen und durch die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen das Tragteil C mit den Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 2) und M10x45 (Punkt 4) nach der Zeichnung anschrauben.
- In dem rechten Längsträger das Flacheisen G einlegen und durch die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen das Tragteil D mit den Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 5) nach der Zeichnung anschrauben. In den Längsträger das Flacheisen H einlegen und mit dem Tragteil E mit den Schrauben M10x45 8.8 (Punkt 6) anschrauben.
- An das Tragteil D das Tragteil E mit den Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 3) anschrauben.
- An das Tragteil C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Einen Ausschnitt in der Stoßstange, im unteren Teil 50x50 ausführen.
- An den hinteren Karosseriestreifen, die Stoßstangeschürze und die Stoßstange anschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen.
- Die Kugel mit den Steckdosenhalterung anschrauben.

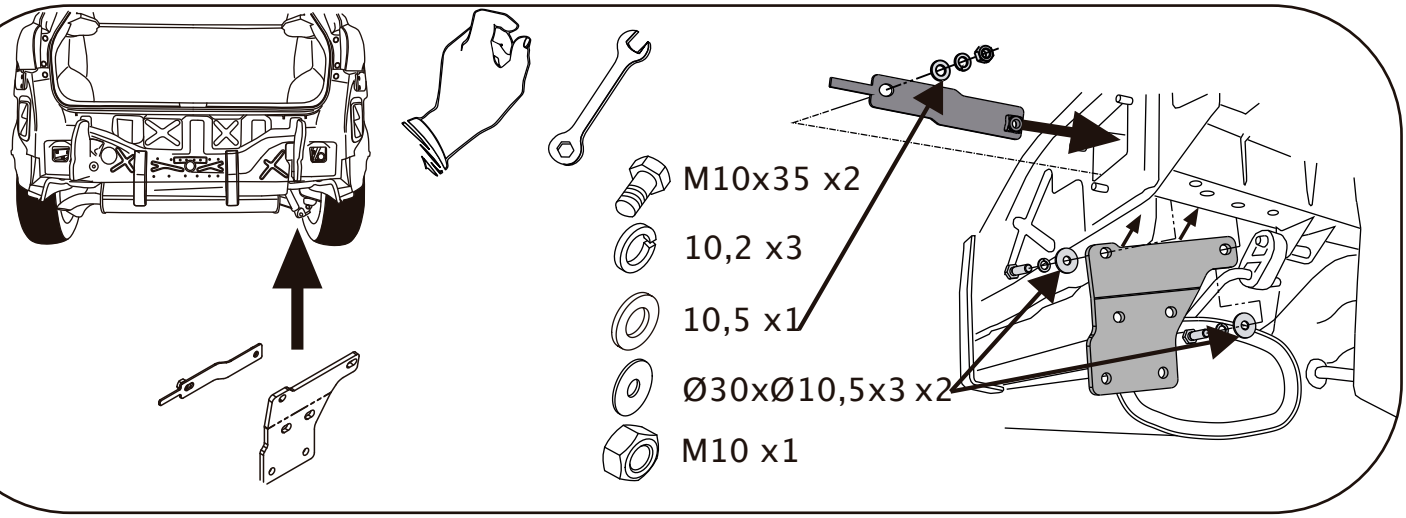
- Desenroscar el parachoques. Retire el cumplimiento del parachoques.
- Baje el tubo de escape y desmonte la placa térmica.
- Inserte los elementos de la captura F en los izquierda largueros y fijar elementos C con toronillos M10x35 8.8 (Punto 2) y M10x45 (Punto 4).
- Inserte los elementos de la captura G y H en los derecho largueros y fijar elementos D y E con toronillos M10x35 8.8 (Punto 5) y M10x45 (Punto 6).
- A continuación, fijar los elementos C y D a la barra del gancho A con los tornillos M12x40 8.8 (punto 1).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- En la parte inferior del parachoques un corte de dimensiones de 50x50 mm.
- Montar el parachoques y el cumplimiento del parachoques.
- Conectar la instalación eléctrica.
- Apretar la bola y la placa de la toma de corriente.

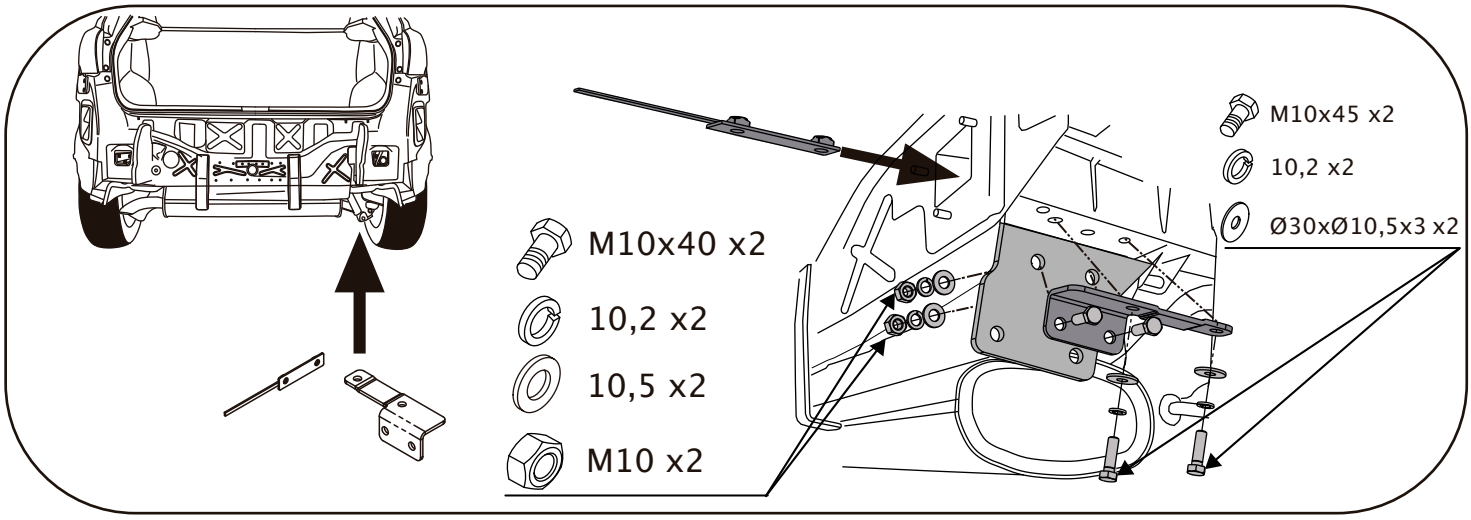


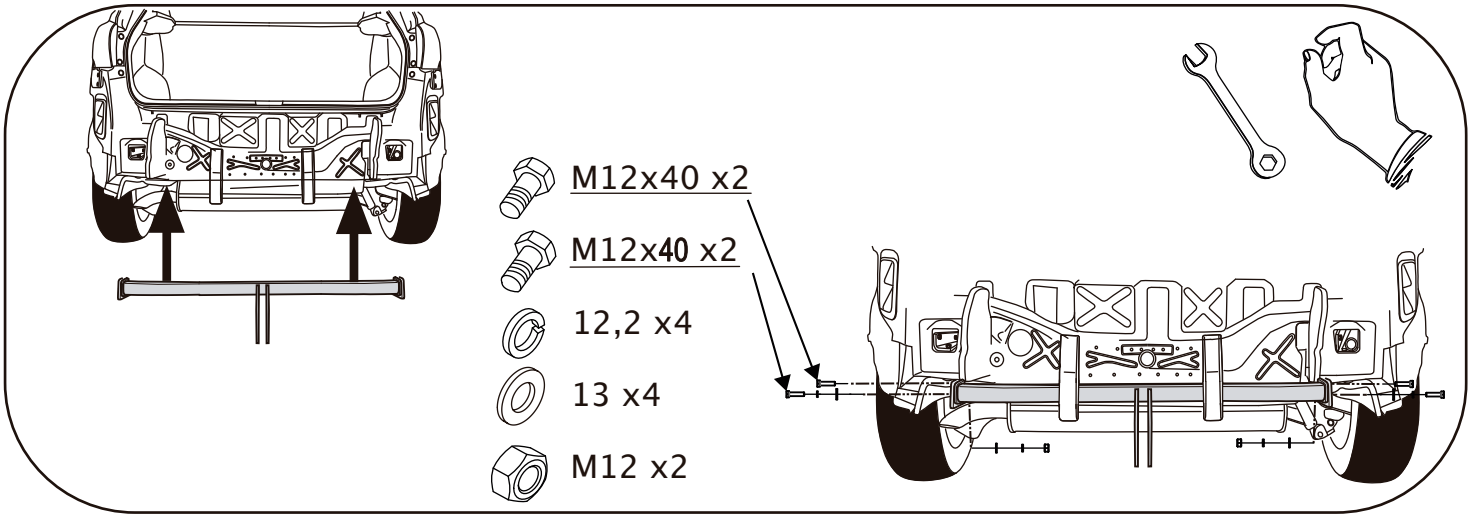


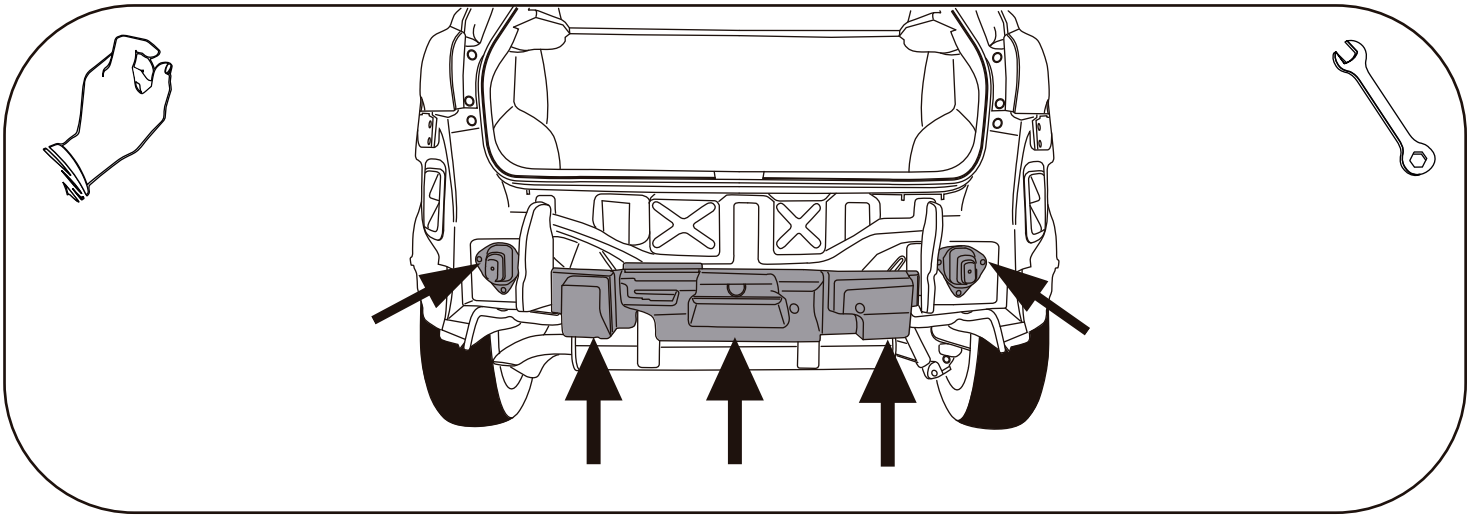

Ø36xØ13x5 x2

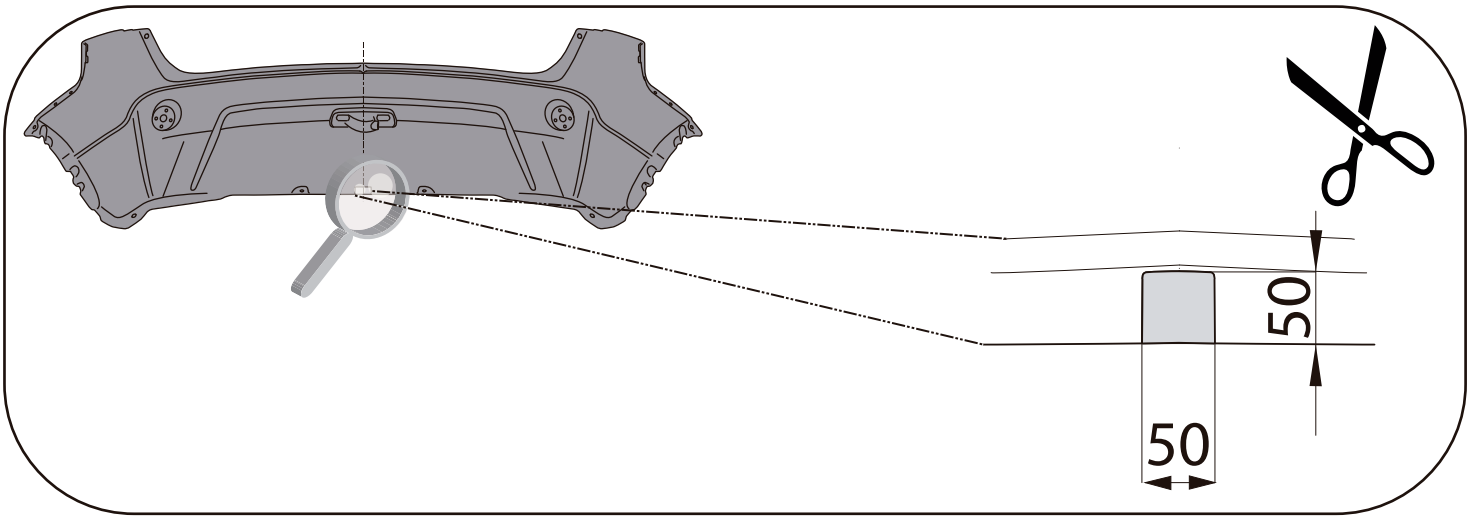

M10x35 x2
M10x45 x2
10,2 x6
Ø30xØ10,5x3 x6
M10 x2

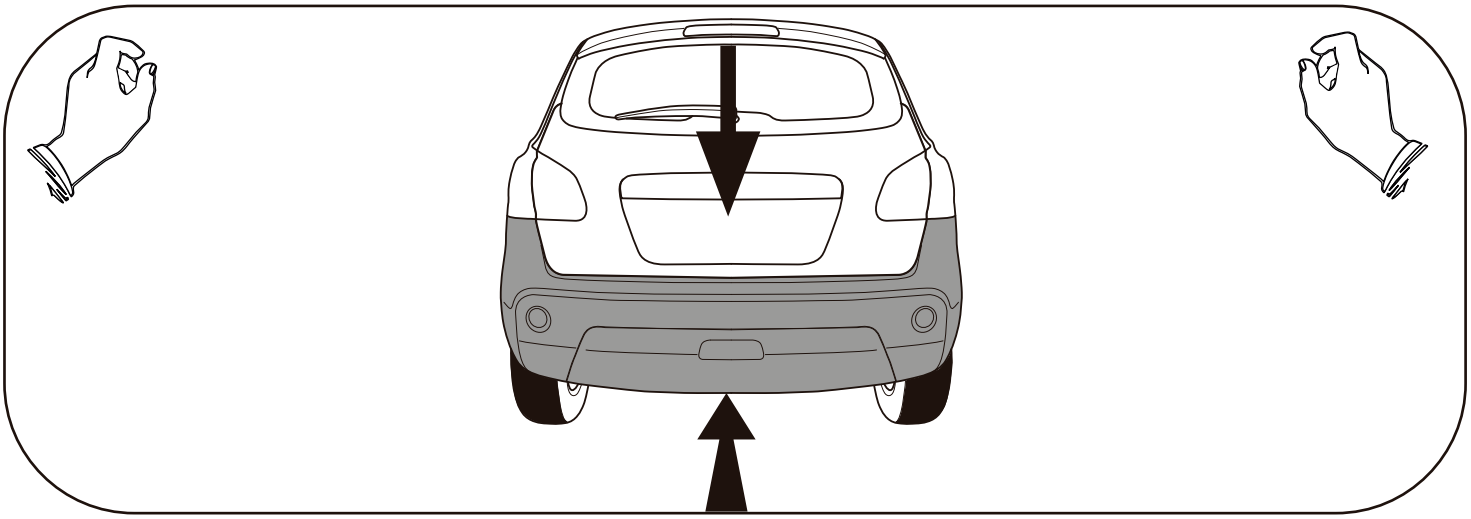

M10x35 x2
10,2 x3
10,5 x1
Ø30xØ10,5x3 x2
M10 x1

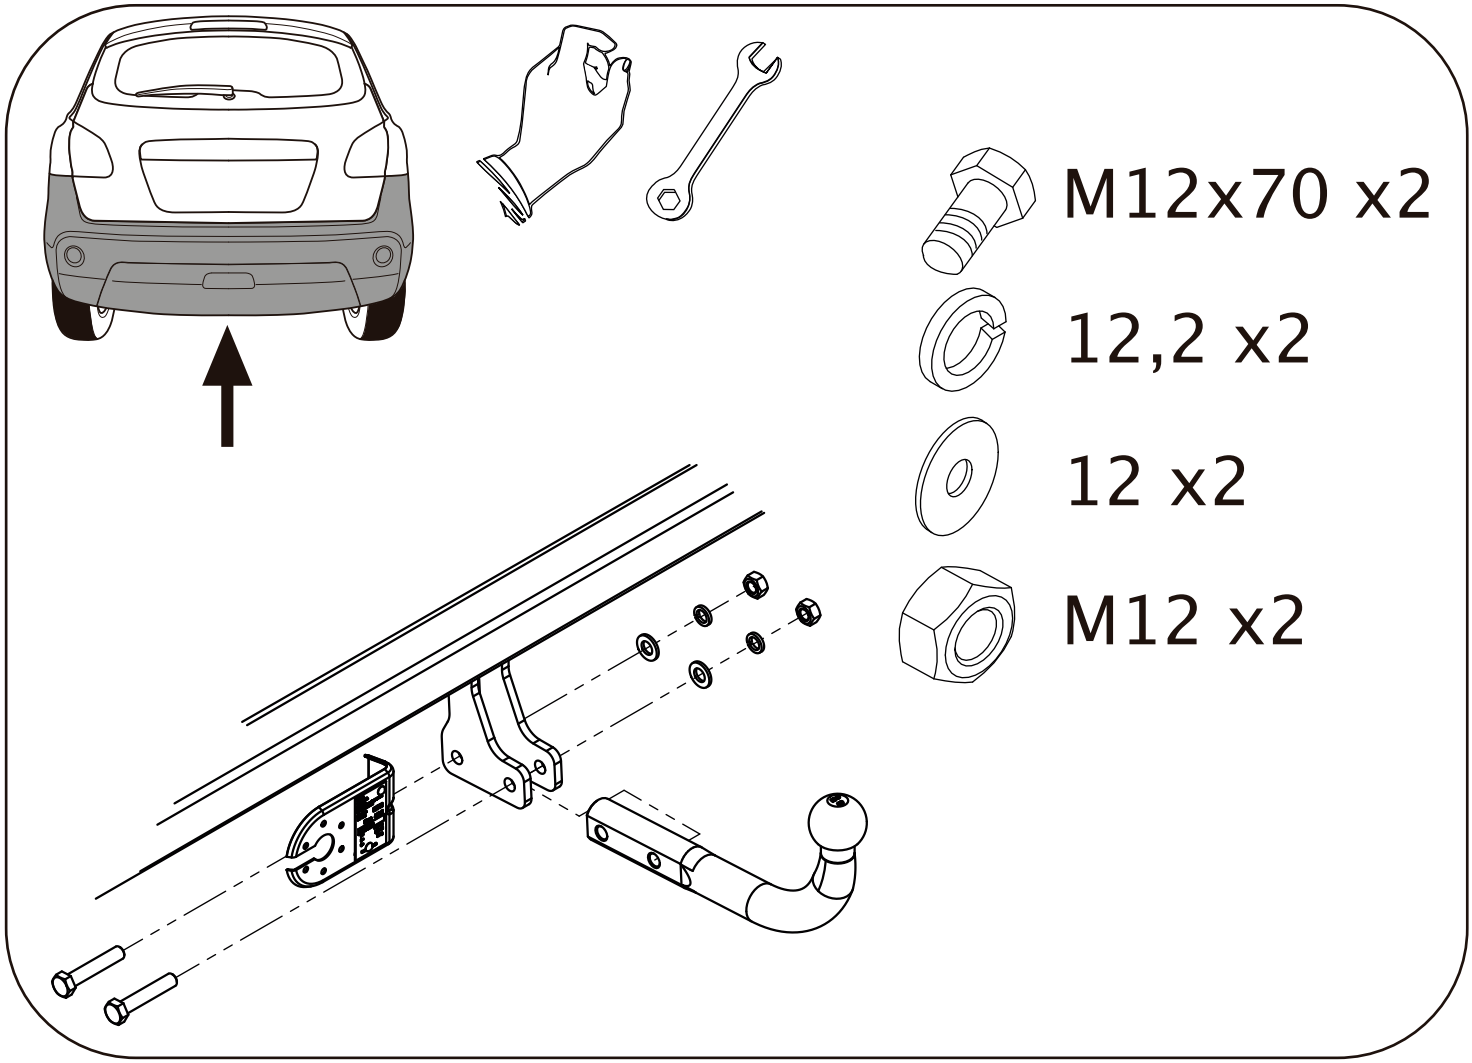

M10x40 x2
10,2 x2
10,5 x2
M10 x2
M10x45 x2
10,2 x2
Ø30xØ10,5x3 x2


M12x40 x2
M12x40 x2
12,2 x4
13 x4
M12 x2




50
50




M12x70 x2
12,2 x2
12 x2
M12 x2