
IMIOLA
HAKPOL

PEUGEOT 207 SW com.


2007 -

Cat. No. P/034

e20 e20*94/20*0858*00

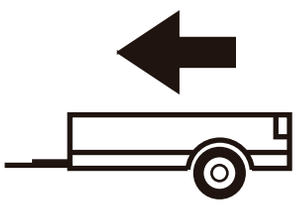


1150kg

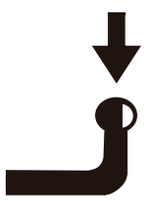

50kg

D = 6,88kN

D (kN) = $\dfrac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ **x 0,00981**

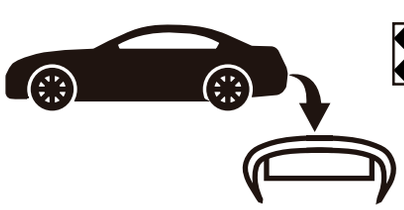




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

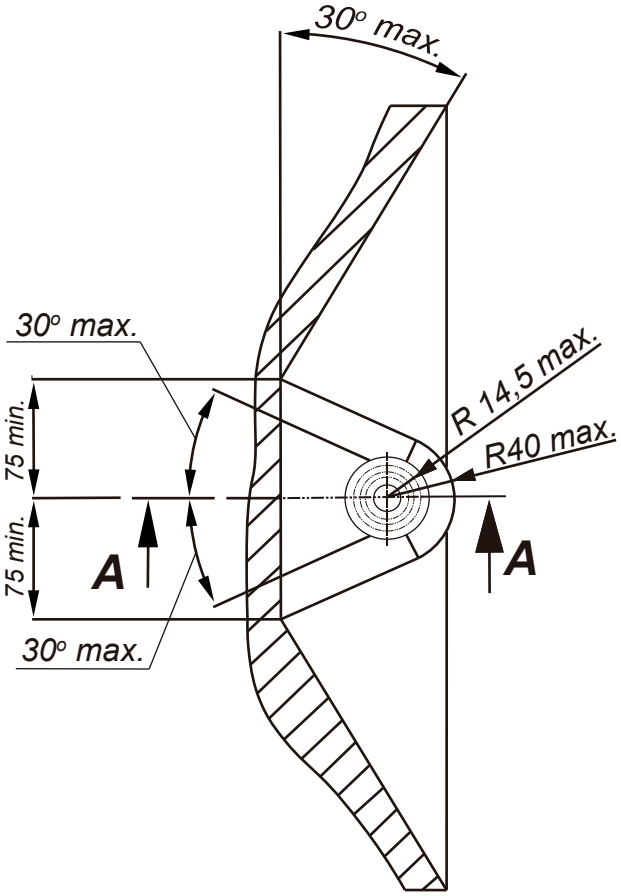

PRZEKRÓJ A-A

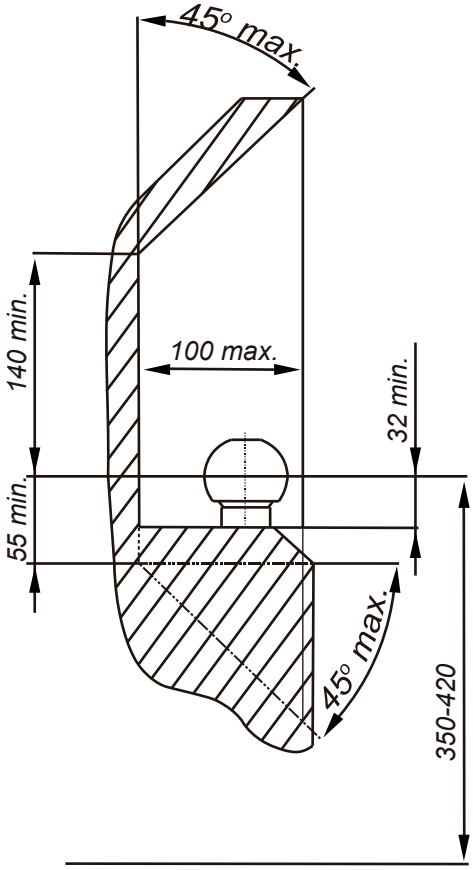


PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*





F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*


D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



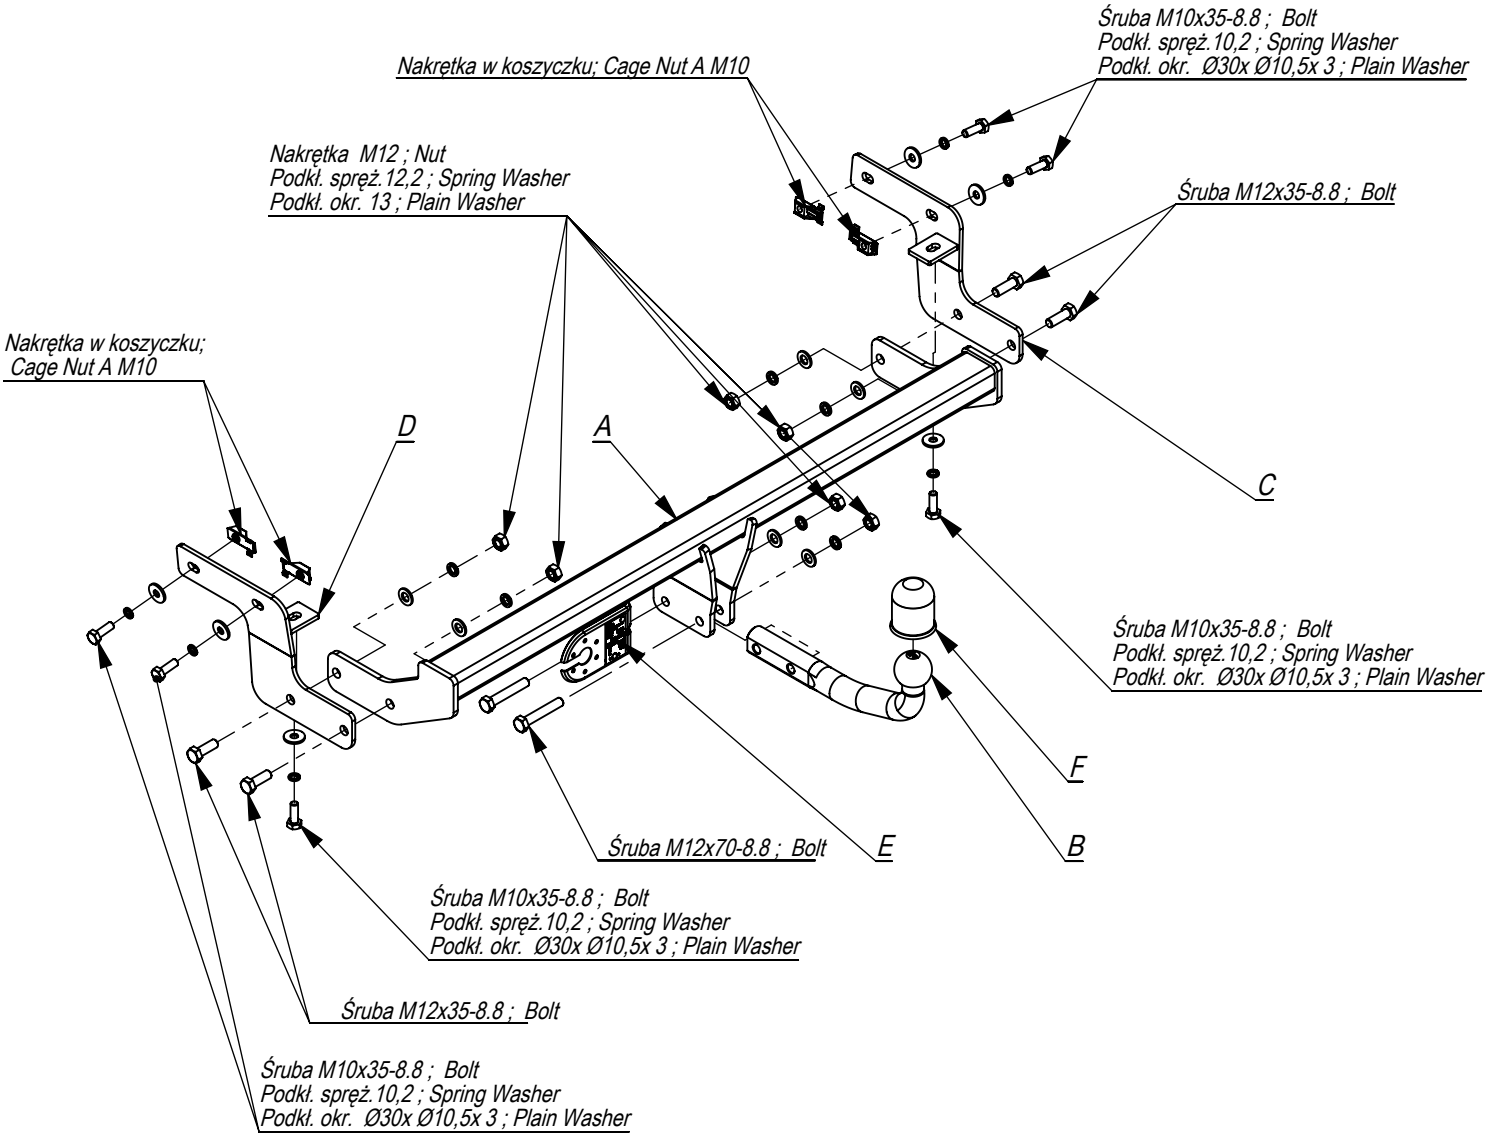

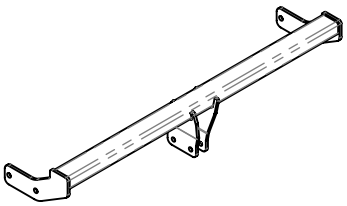	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x1
	F	x1

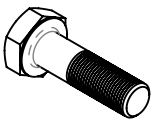	M12x70	2
	M12x35	4
	M10x35	6
	M12	6
	Ø30xØ10,5x3	6
	13	6
	12,2	6
	10,2	6
	M10	4

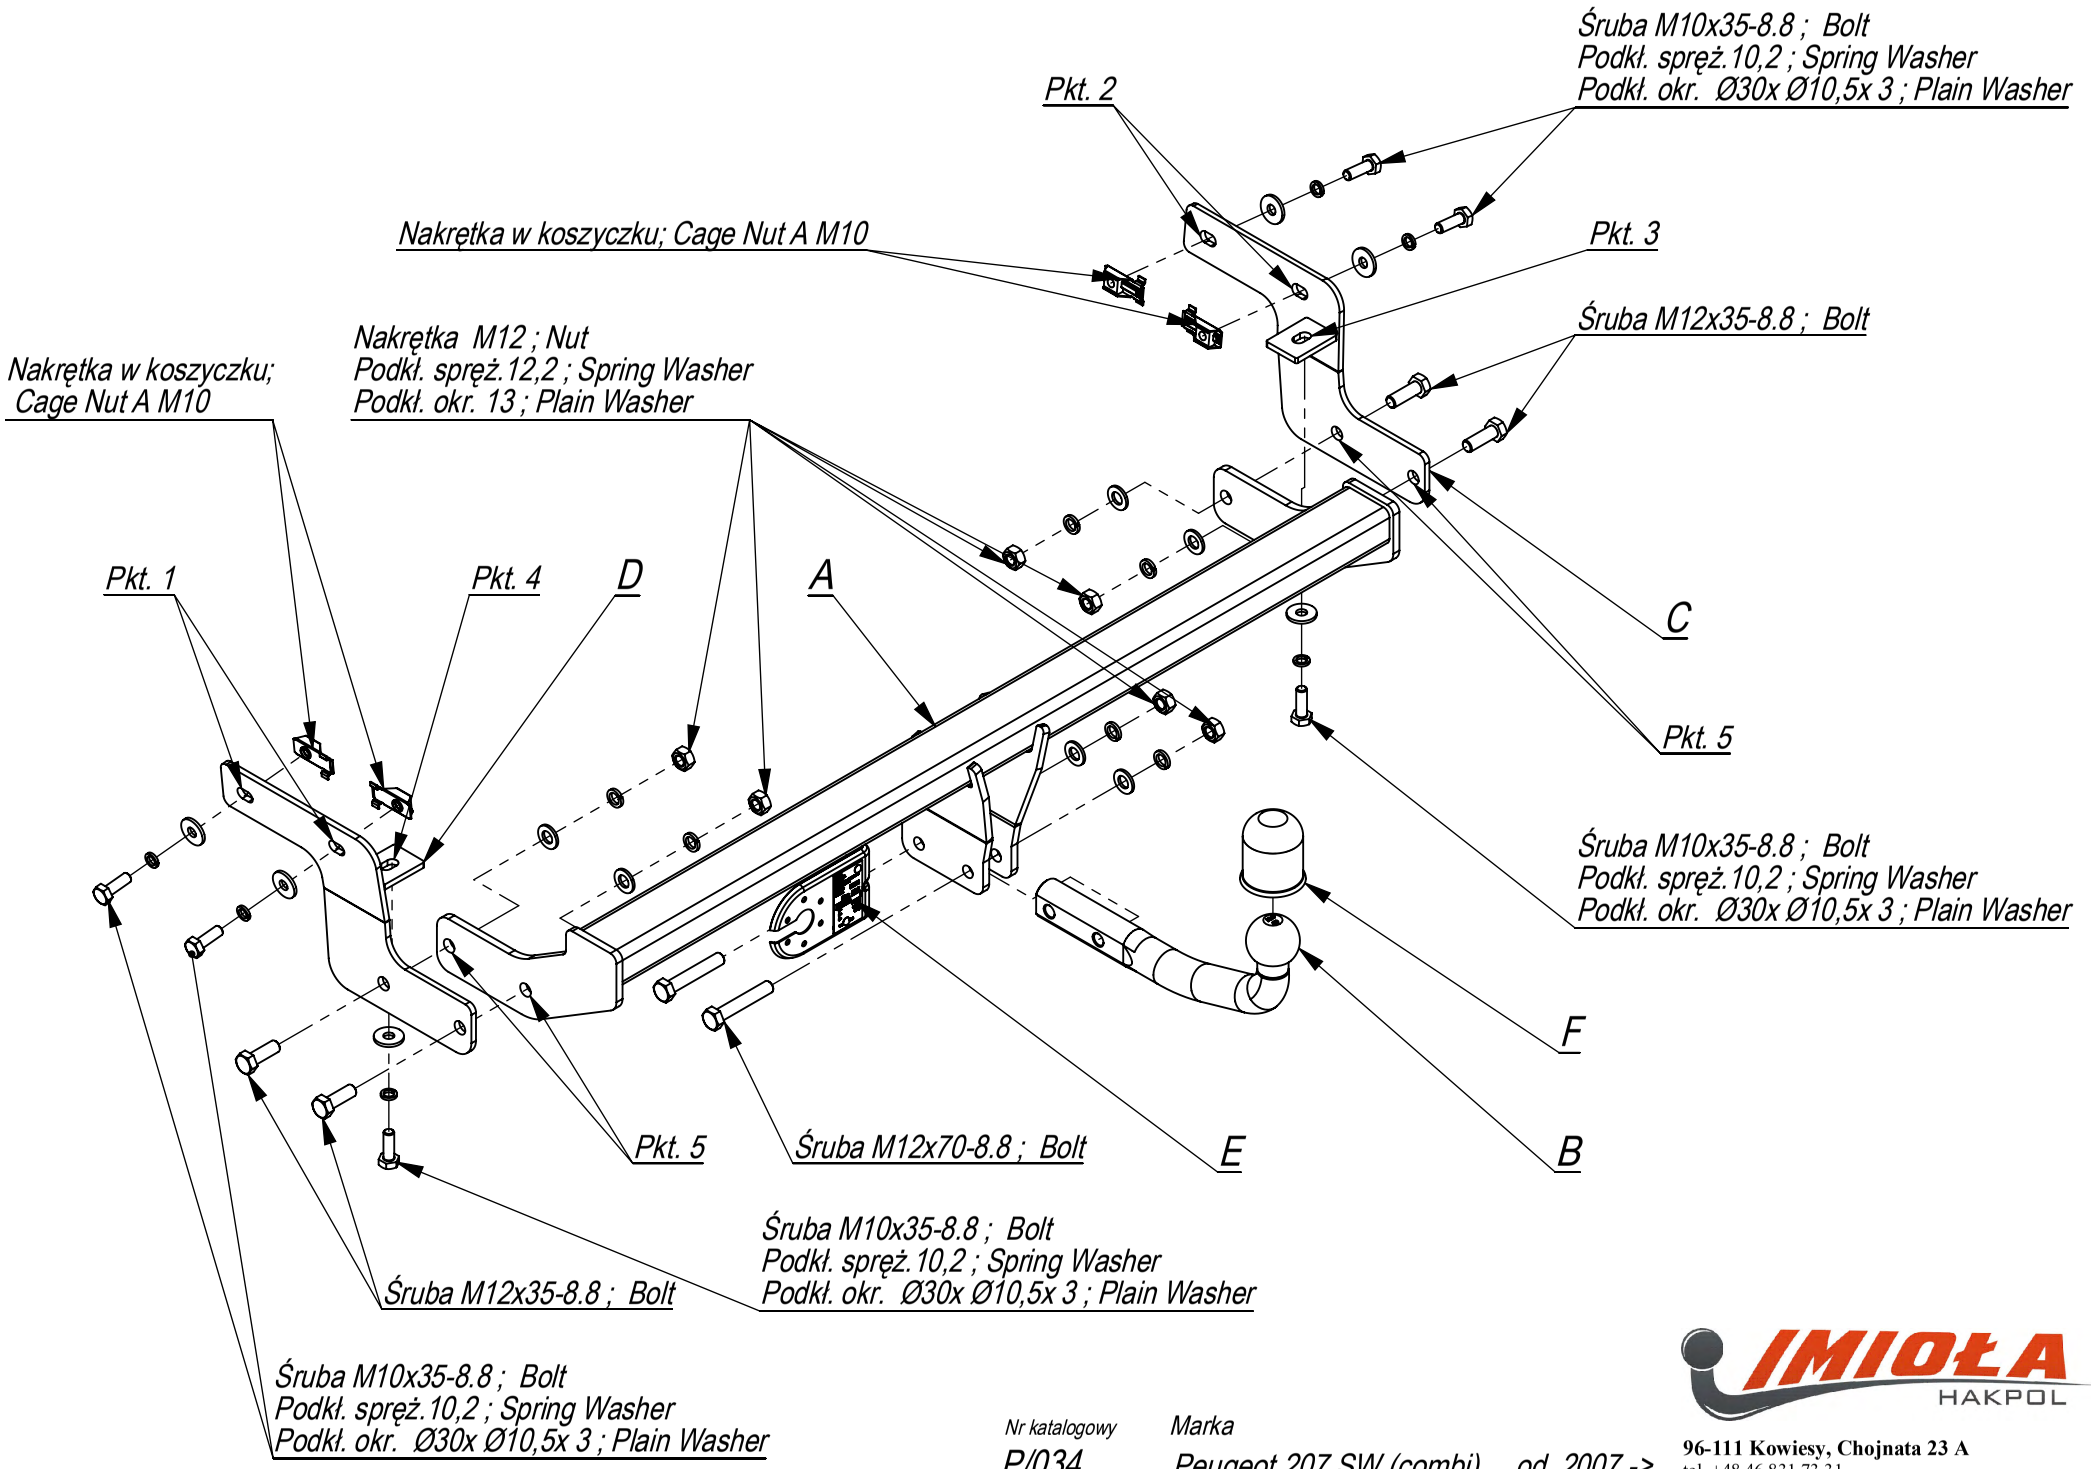

Nr katalogowy P/034

Marka Peugeot 207 SW (combi) od 2007 ->

IMIOŁA HAKPOL

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Zdemontować zderzak.
- W technologiczne otwory w lewej i prawej podłużnicy włożyć wkładki z nakrętkami (caget nuts 44x17 mm).
- Elementy C i D przykręcić do podłużnic śrubami M10x35 8.8 (pkt 1,2,3 i 4).
- Przyłożyć belkę główną haka A do podłużnic i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 5).
- Zamontować zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.


- Disassemble the bumper.
- Insert the caget nuts (44x17 mm) in the technological holes in the left and right metal clamp.
- Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M10x35 8.8 (point 1,2,3 and 4).
- Put the main bar A to the metal clamps and screw with bolts M12x35 8.8 (point 5).
- Assemble the bumper.
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.


- Mettre les languettes en acier avec les écrous "Caget Nuts" M10 (point 1 et 2) a travers les ouverures majeures dans les éléments de dcrochet C et D et ouvertures dans le longerons.
- Visser legerement les éléments C et D aux longerons avec les boulons M10x35 8.8 (point 1,2,3 et 4).
- Visser la traverse de crochet A aux éléments C et D de crochet par les boulons M12x35 8.8 (point 5),
- Visser la boule et tôle de la prise électrique par les boulons M12x70 8.8 (pkt 6).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.


- Die Stoßstange abschrauben.
- In die vom Wer aus vorhandenen Öffnungen im linken und rechten Längsträger die Einlagen mit den Muttern Caget Nuts 44x17mm einlegen.
- Die Tragteile C und D an die Längsträger mit den Schrauben M10x35 8.8 anschrauben Punkt 1,2,3,4.
- Den Querbalken A an die Längsträger anlegen und mit den Schrauben M12x35 8.8 Punkt 5 anschrauben.
- Die Stoßstange einbauen.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.


- Desenrosque el parachoques.
- Inserte la Cuget Nut M10 en los largueros a través de las aberturas de fábrica.).
- Fijar los elementos C y D a los largueros con tornillos M10x35 8.8 (punto 1,2,3,4).
- Apretar una barra el ganchode remolque A con los tornillos M12x35 8.8 (punto 5). .
- Montar el parachoques.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.
- Conectar la instalación eléctrica.

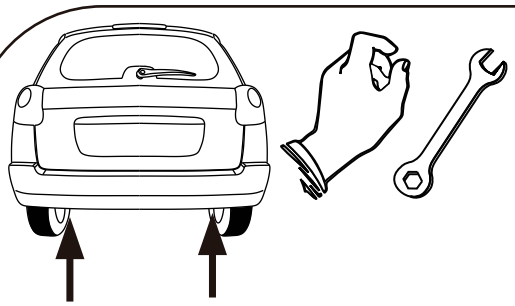


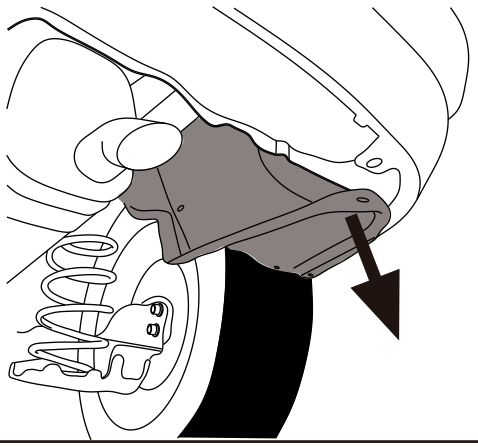

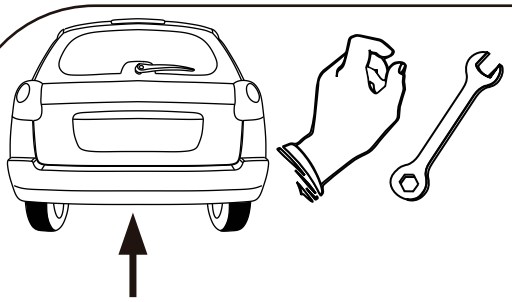


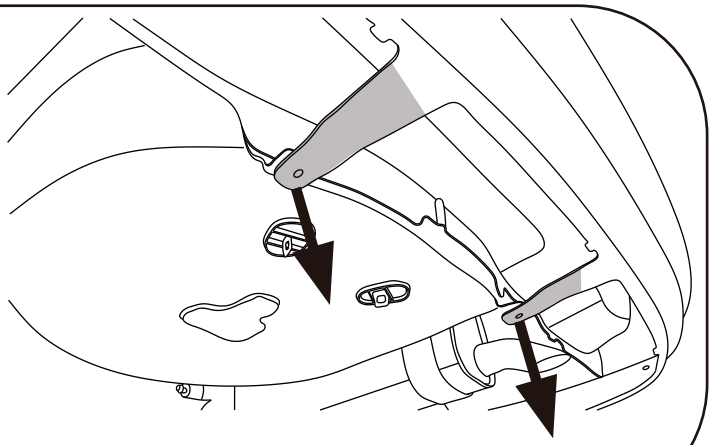

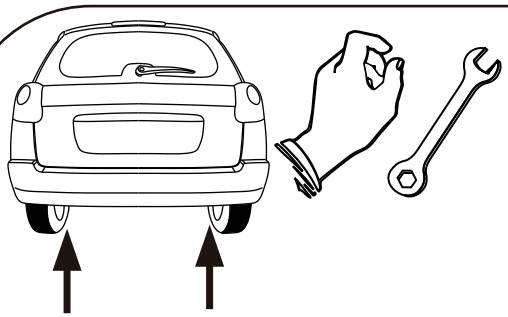


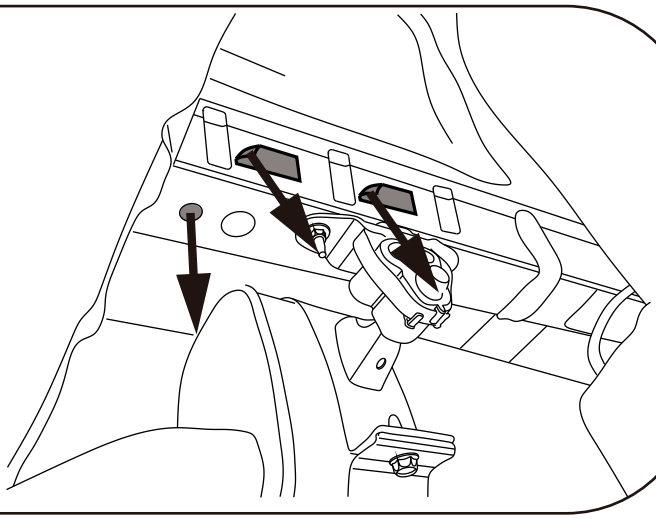





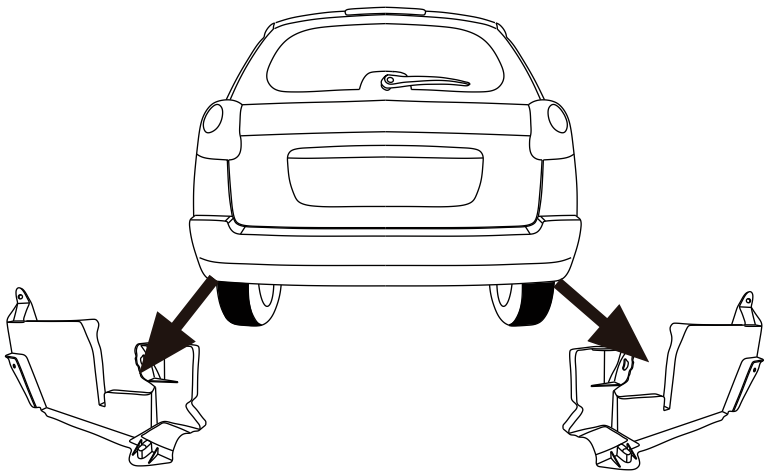



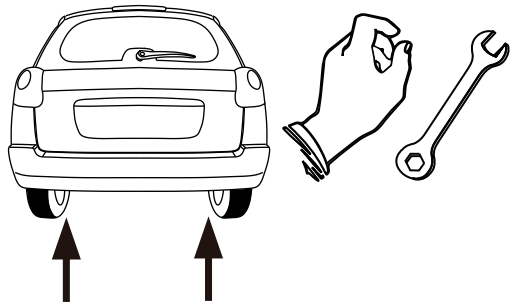

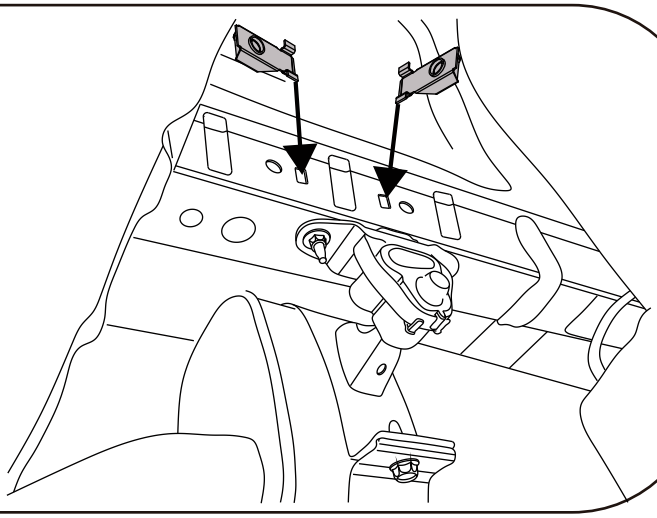


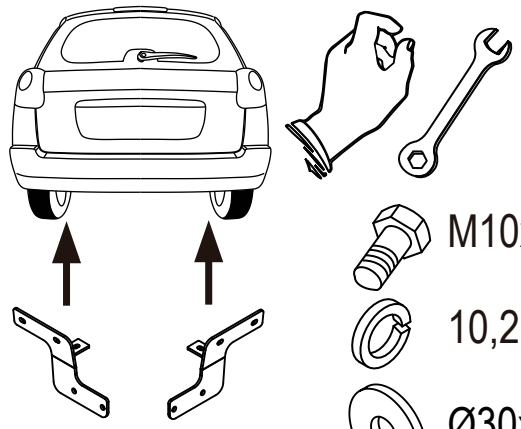


M10x35 **x4**

10,2 **x4**

Ø30xØ10,5x3 **x4**

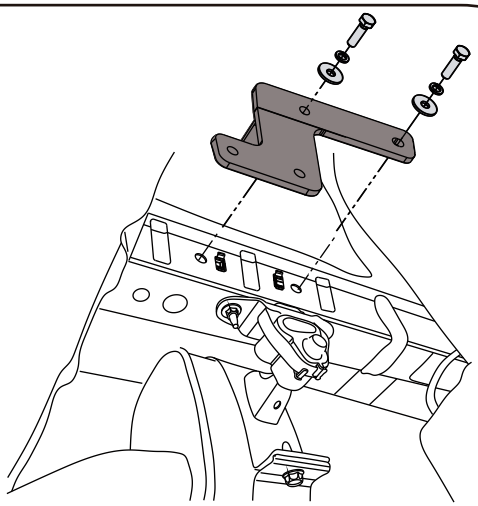


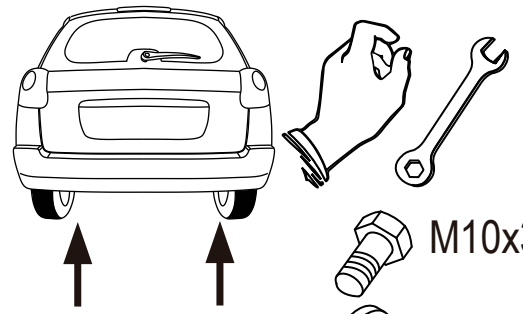


M10x35 **x2**

10,2 **x2**

Ø30xØ10,5x3 **x2**

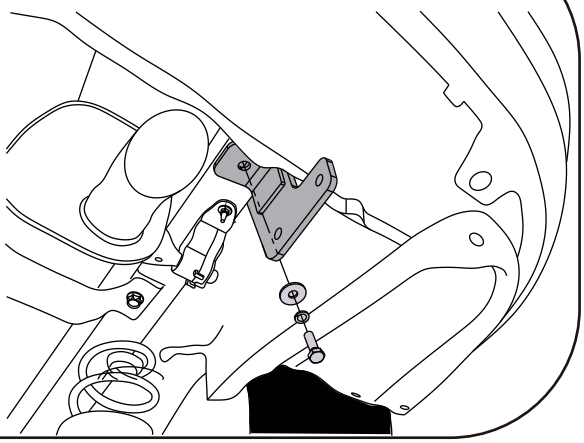

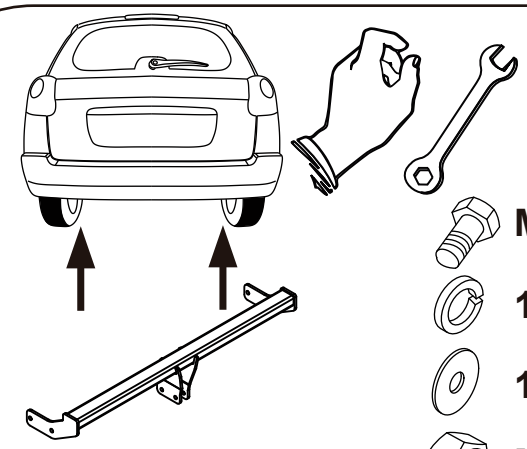



M12x35 x4


12,2 x4


13 x4


M12 x4

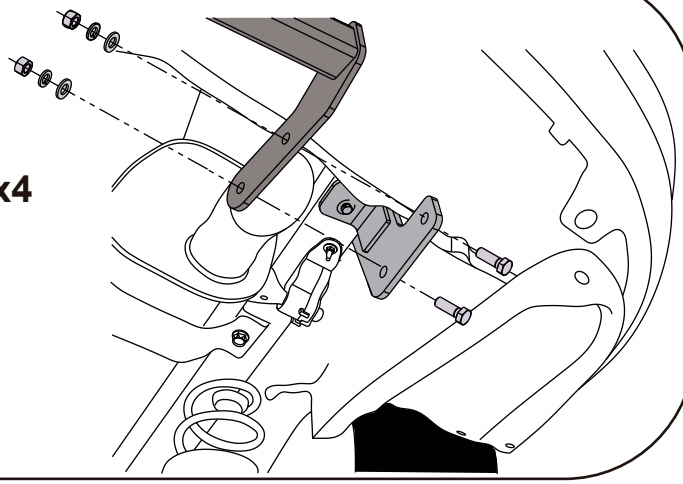

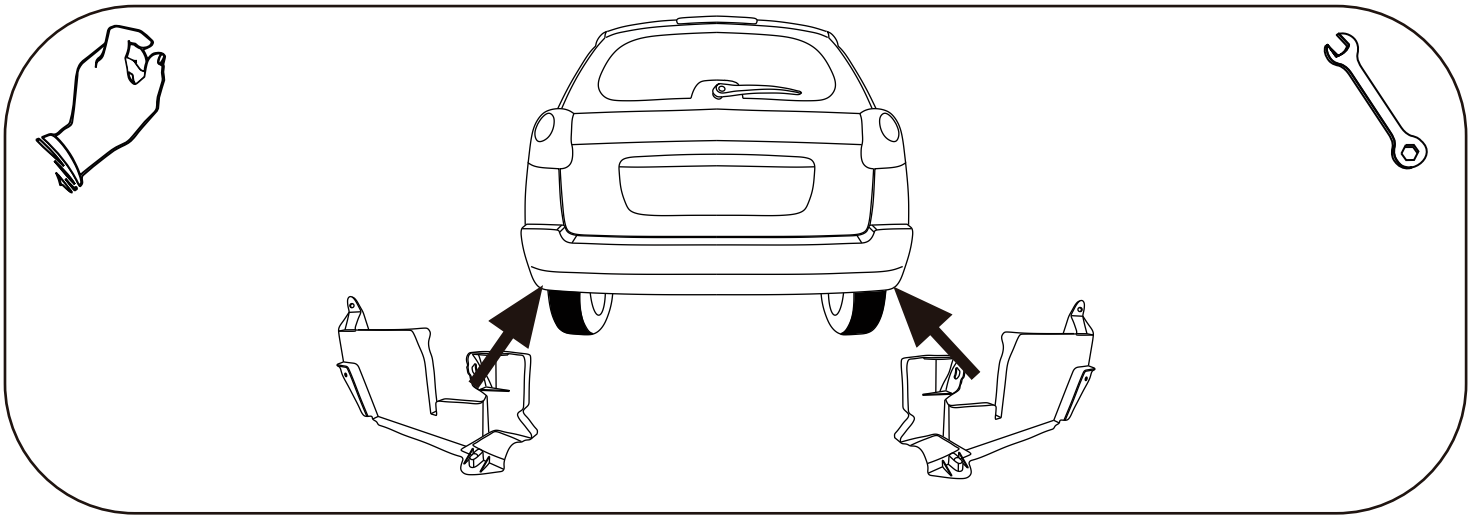

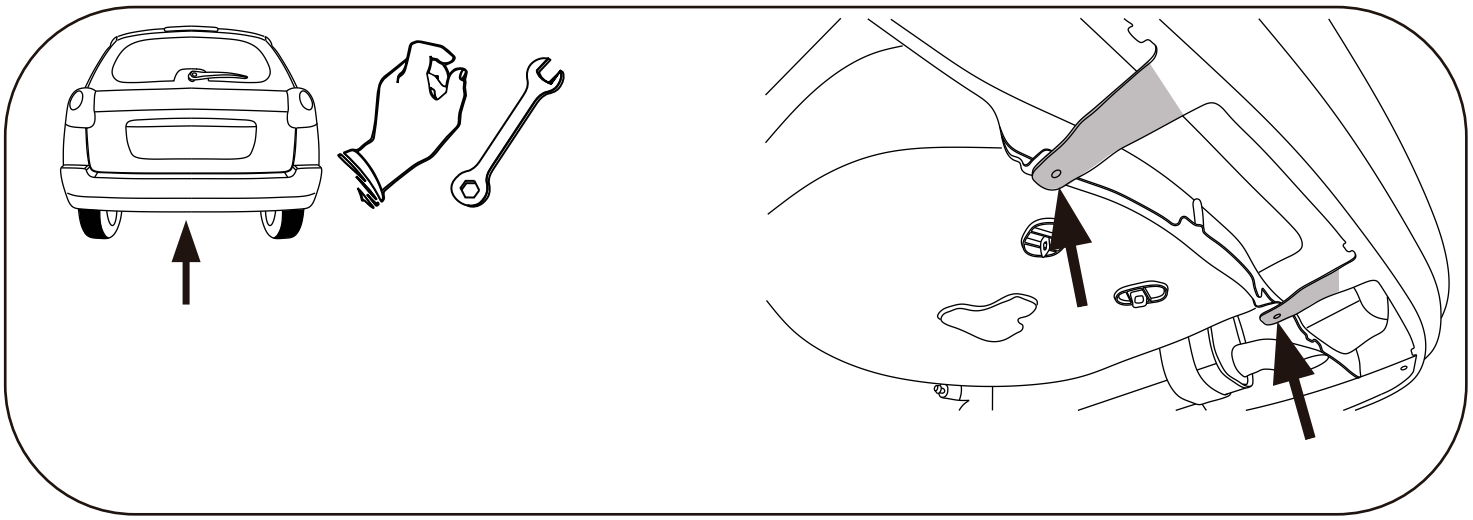

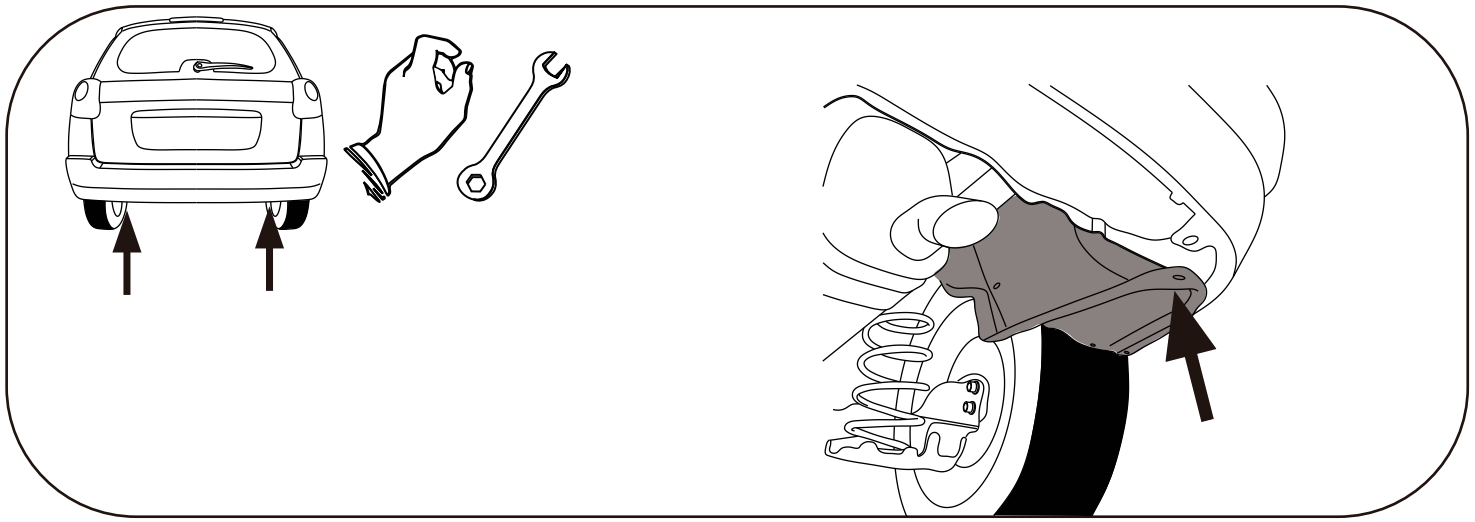

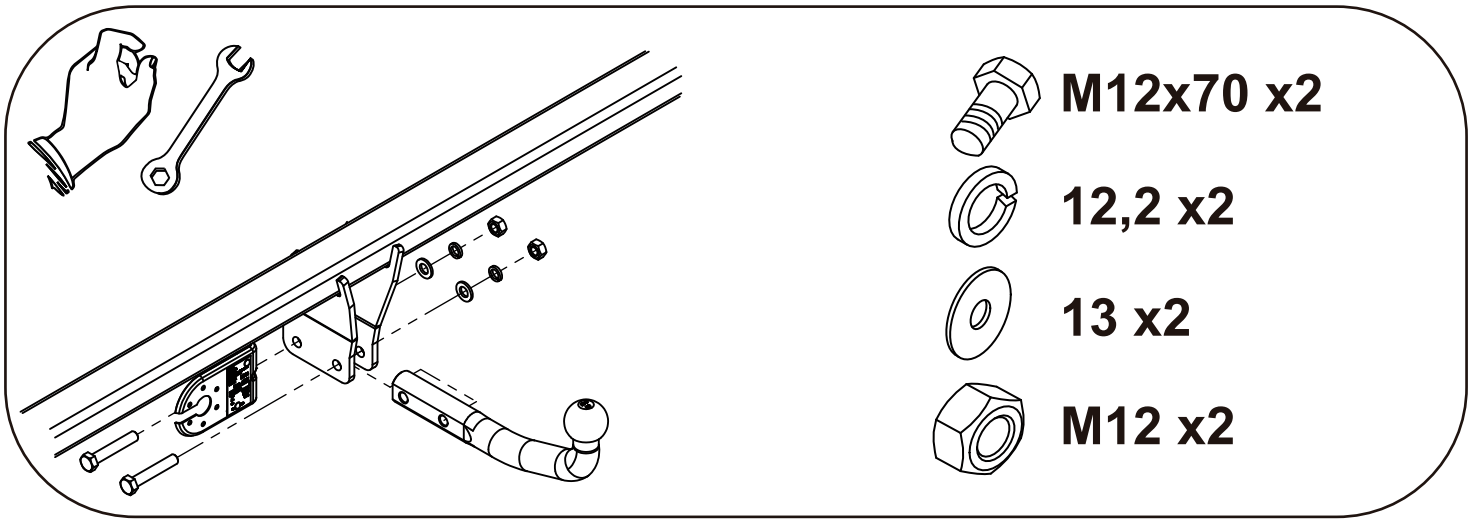
M12x70 x2
12,2 x2
13 x2
M12 x2