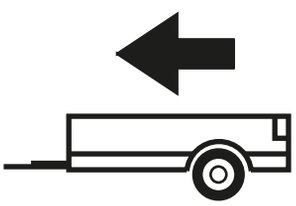
IMIOLA
HAKPOL

PEUGEOT 3008

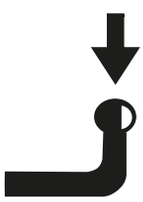
2009 -

Cat. No. **P/036**

E20 E20 55R-01 4120



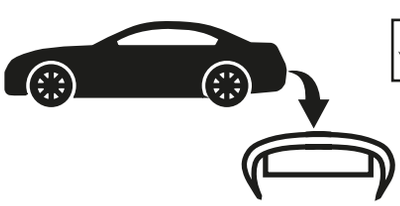
1600kg



75kg

D = 9,20kN

D (kN) = $\dfrac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ **x 0,00981**



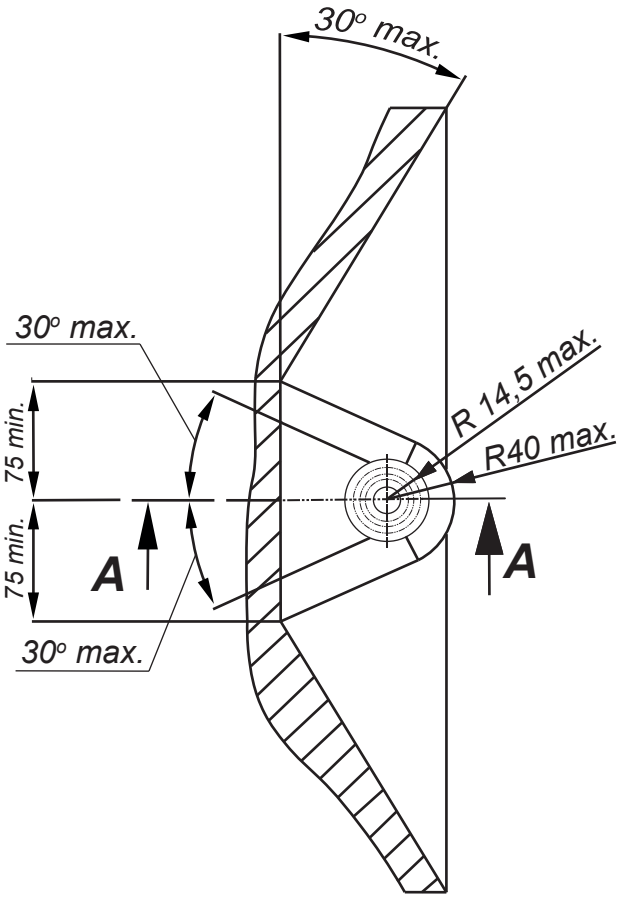


IMIOLA HAK-POL

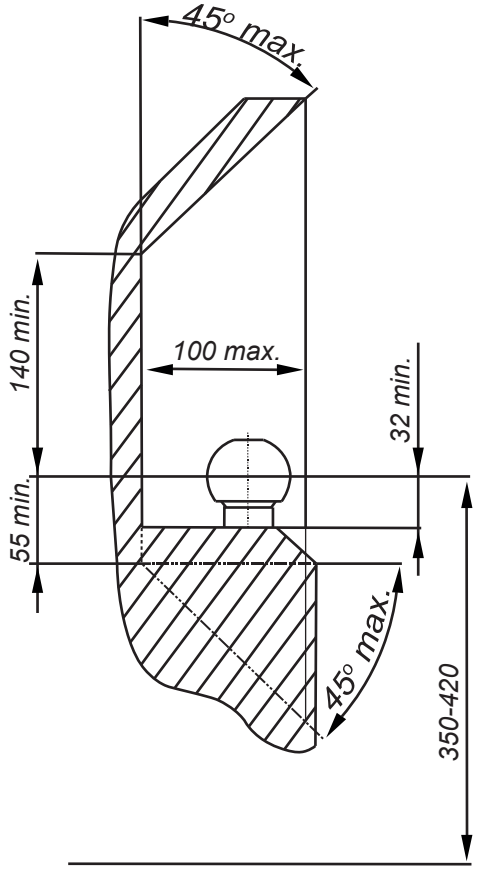
96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



PRZEKRÓJ A-A



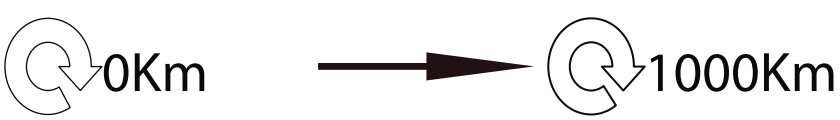
PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*

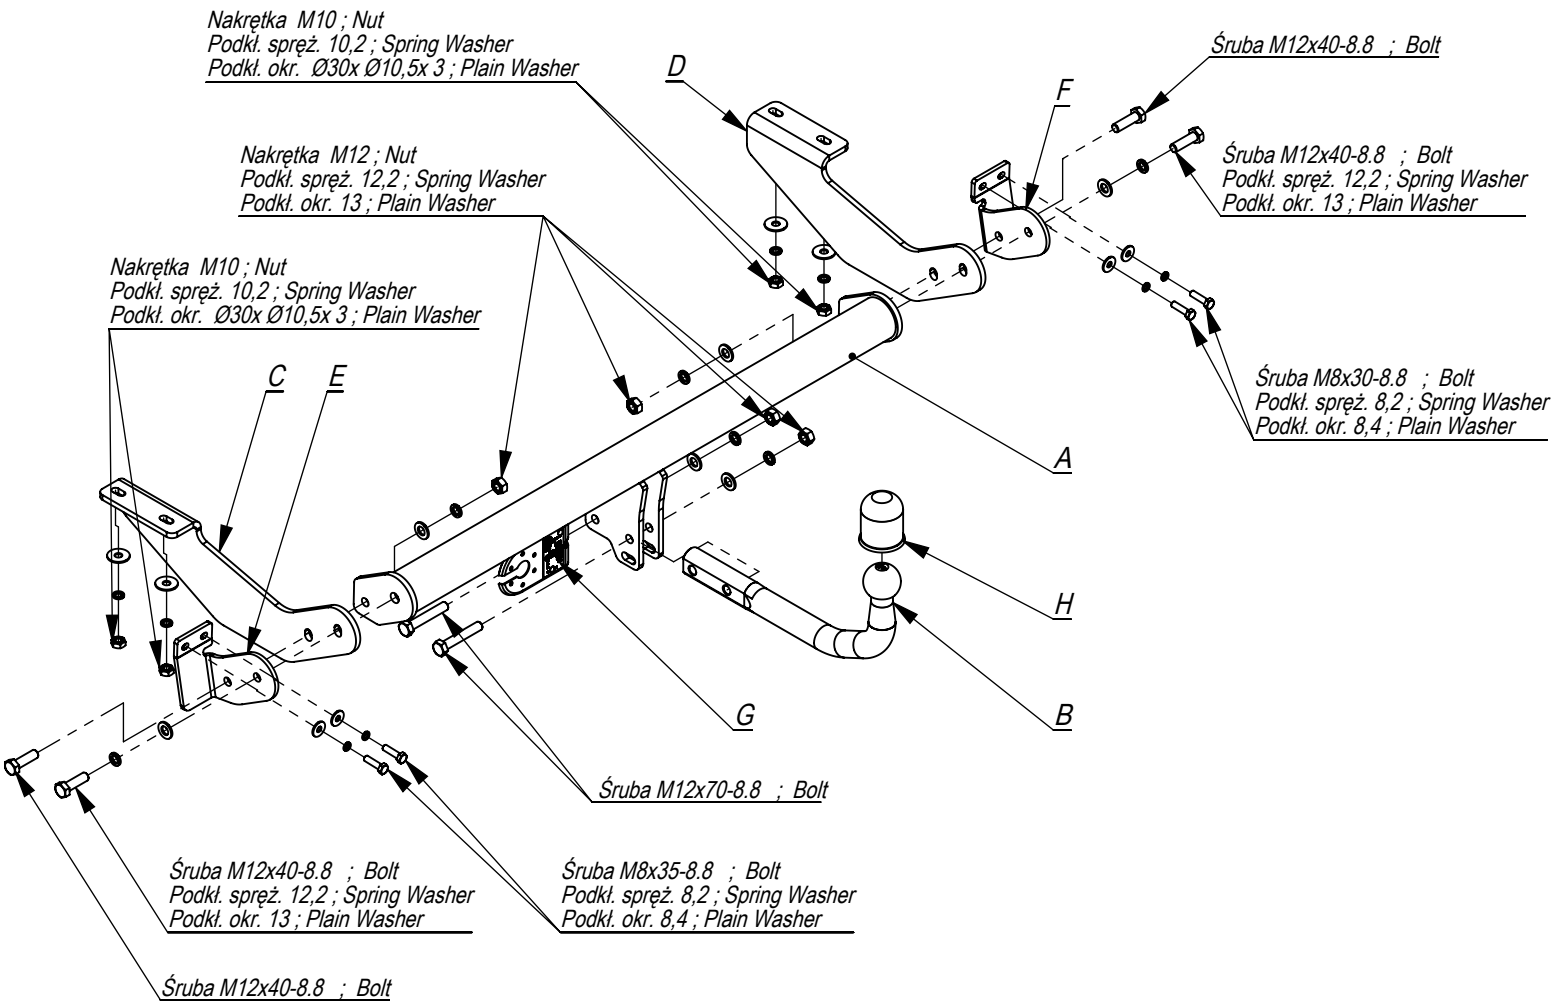
GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*

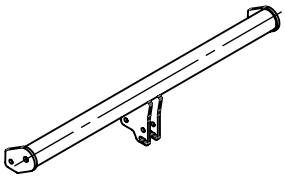



F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*

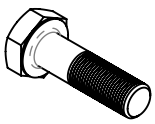

D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*

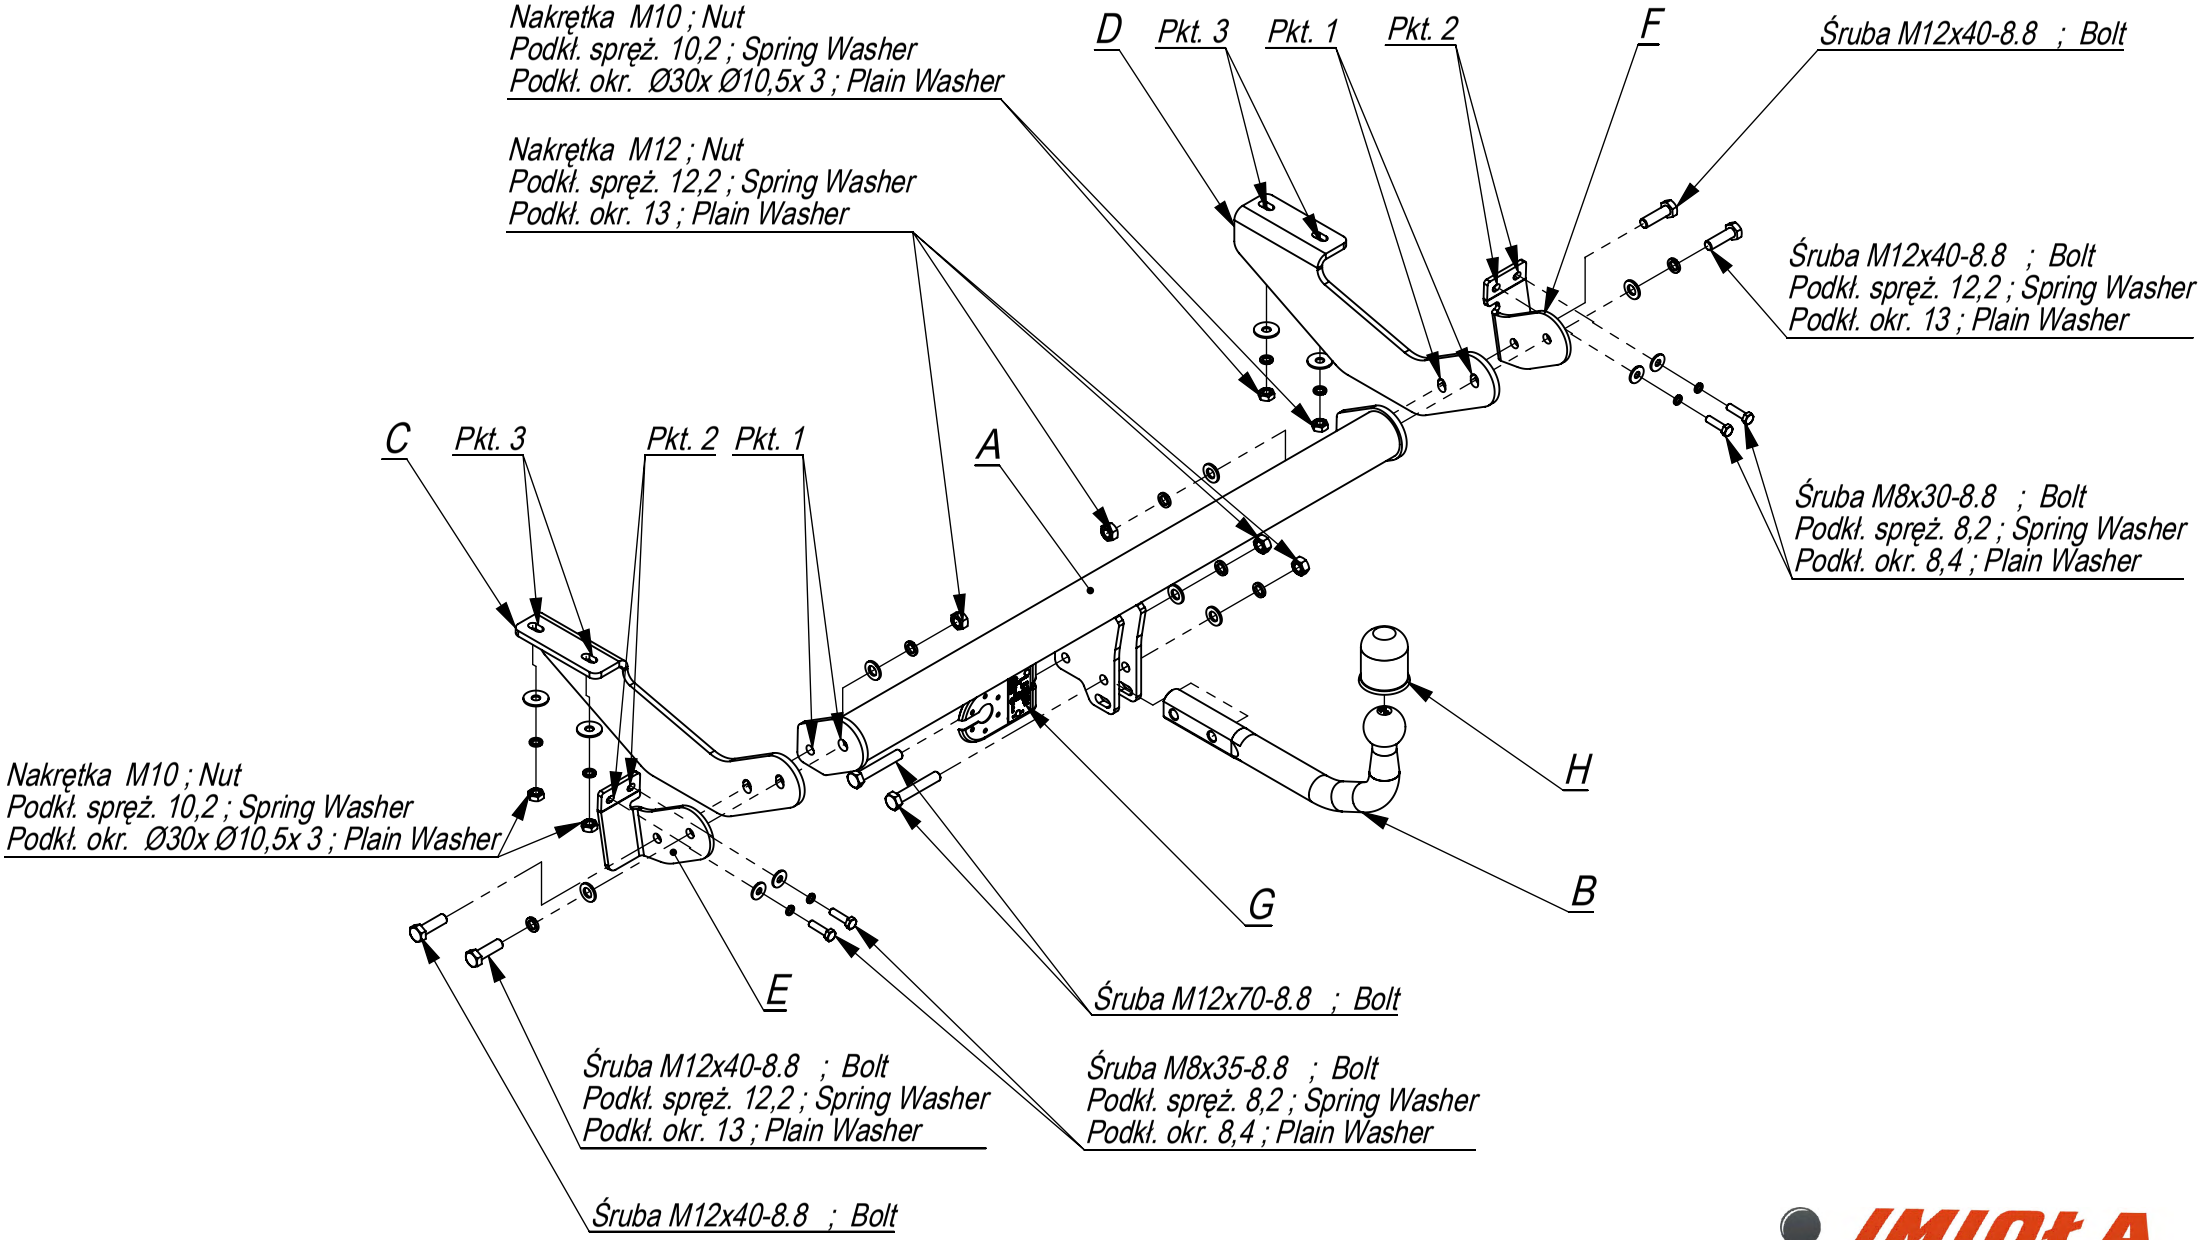
Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm





	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x1
	F	x1
	G	x1
	H	x1

	M12x70	2
	M12x40	4
	M8x35	4
	M12	4
	M10	4
	Ø30xØ10,5x3	4
	13	6
	8,5	4
	12,2	6
	10,2	4
	8,2	4



Nr katalogowy	Marka		
P/036	Peugeot 3008	od 2009 ->	

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

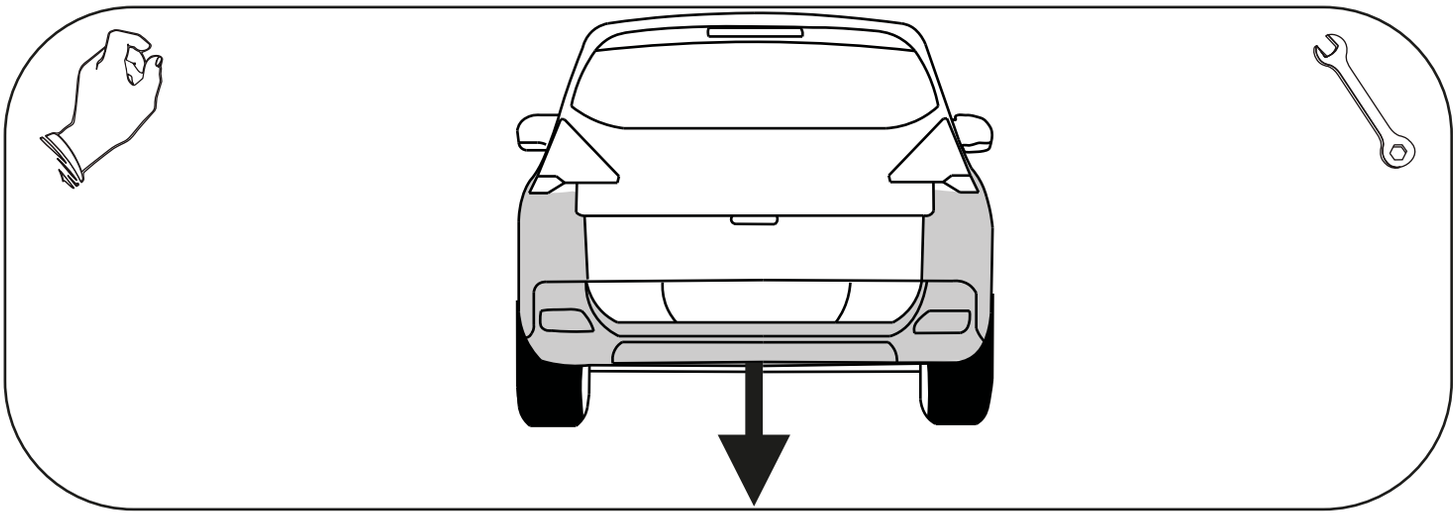
- Zdemontować zderzak.
- Na wystające szpilki w dolnej części podłużnic nałożyć i przykręcić lekko elementy zaczepu C i D nakrętkami M10 (pkt 3).
- Elementy E i F przykręcić do tylnego pasa śrubami M8x35 8.8 (pkt 2).
- Do elementów C i D przykręcić luźno belę haka A śrubami M12x40 8.8(pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Zamontować zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną (zastosuj wiązkę z modułem).

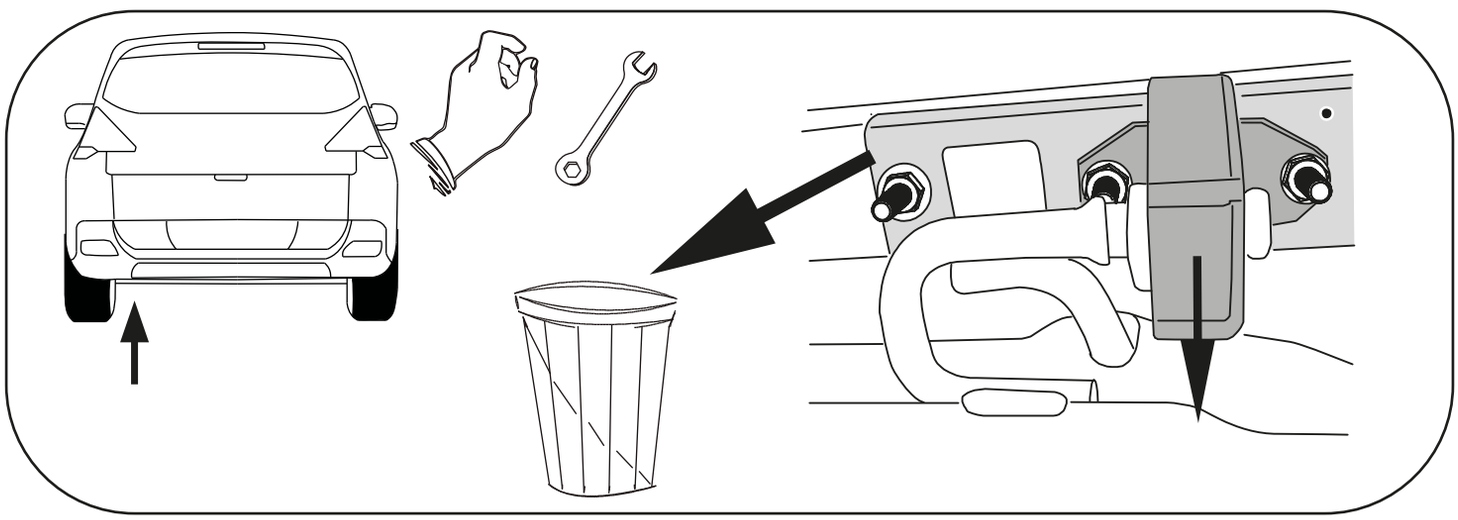
- Disassemble the bumper.
- Put the elements C and D on the protruding pins in the lower part of the metal clamps and screw slightly with nuts M10 (point 3).
- Screw the elements E and F to the rear belt with bolts M8x35 8.8 (point 2).
- Screw slightly the main bar A to the elements C and Dwith bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- seethe table.
- Assemble the bumper.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Connect the electric wires (use the electronic module).

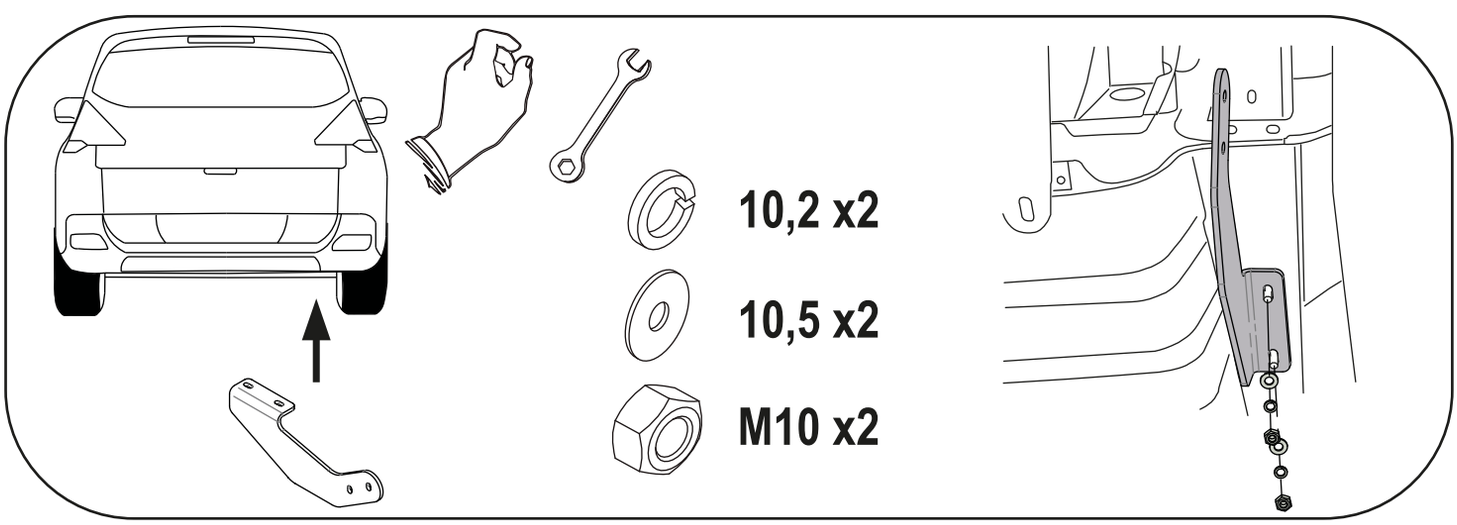
- Déposer le pare-chocs
- Sur les éléments de la broche dans la partie inférieure visser légerement les éléments du crochet C et D avec les écrous M10 (point 3).
- Visser les éléments E et F a la bande postérieure avec les vis M8x35 8.8 (point 2).
- Aux éléments C et D visser légerement la poutre du crochet d'attelage A avec les vis M12x40 8.8(point 1).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Poser le pare-chocs.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique par les boulons M12x70 8.8.,
- Raccorder le circuit électrique.(utiliser le faisceau avec module).

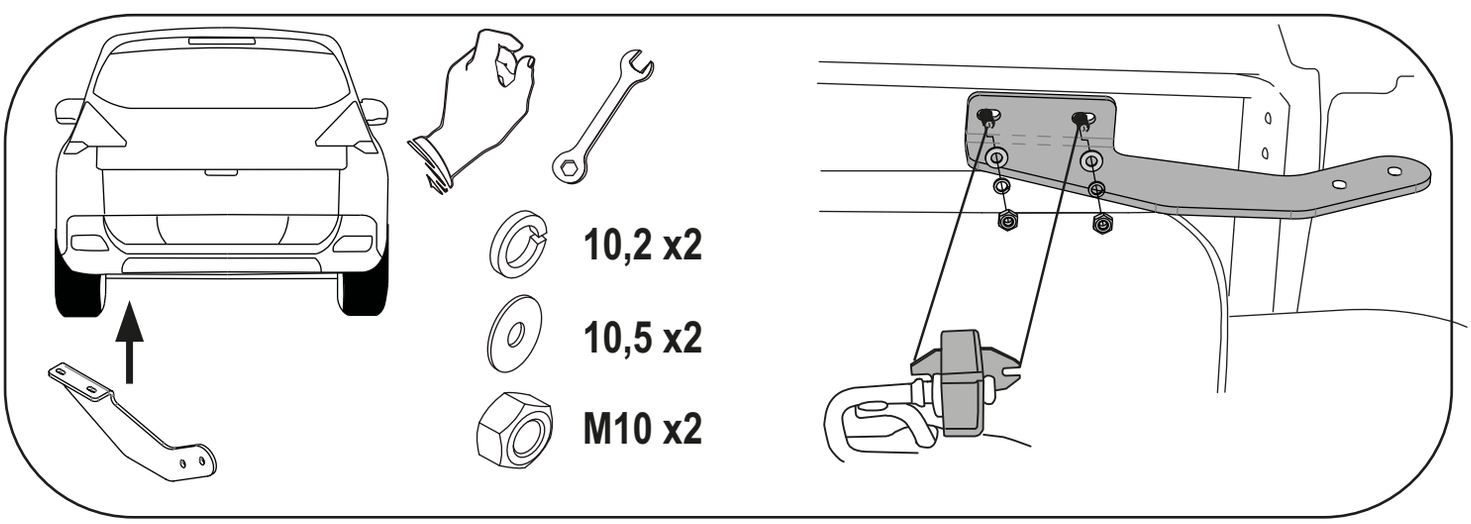
- Die Stoßstange abschrauben.
- Auf die herausragenden Stiften, im unteren Teil der Längsträger die Tragteile C und D mit den Muttern M10 (Punkt 3) aufsetzen und locker anschrauben.
- Die Tragteile E und F an den hinteren Stoßstange Streifen mit den Schrauben M8x35 8.8 (Punkt 2) anschrauben.
- An die Tragteile C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) locker anschrauben.
- Die Stoßstange einbauen.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung mit den Schrauben M12x70 8.8 anschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen. Den Elektrosatz mit Modul anwenden.

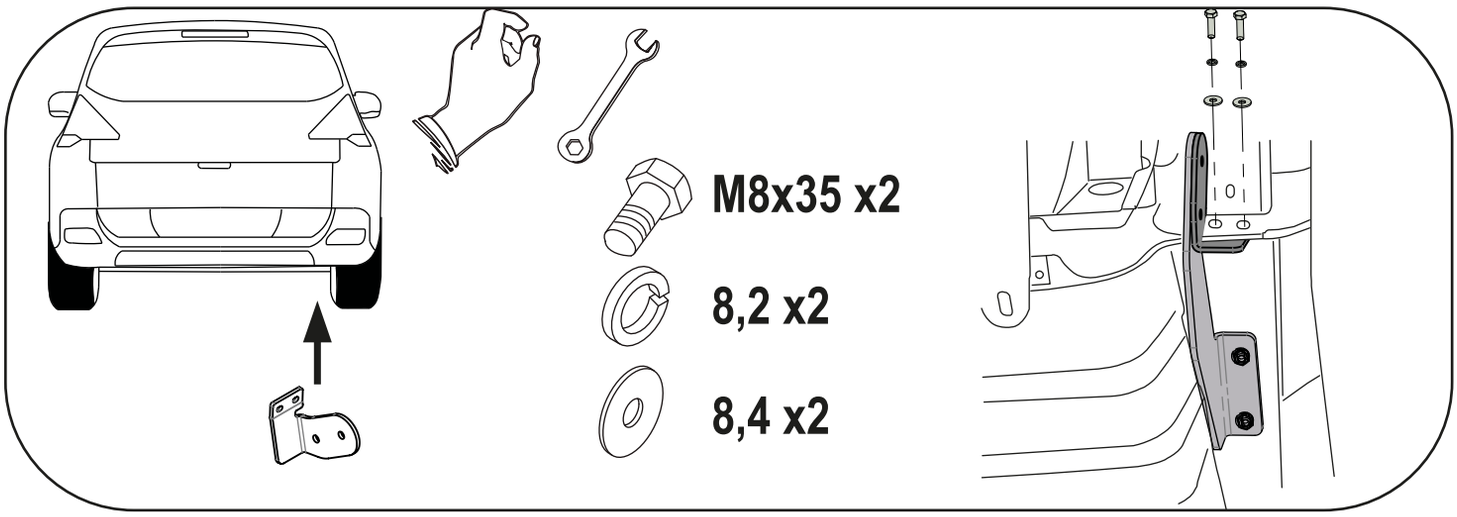
- Desenrosque el parachoques.
- Meter los elementos C y D en los tornillos salientes de los largueros (una vez desmontados los soportes), atornillarlos ligeramente por medio de tuercas M12 (punto3)
- Fijar los elementos C y D a los largueros con tornillos M8x35 8.8 (punto 2).
- Aplique el gancho A a los elementos y apriételos con pernos M12x40 (punto 1).
- Atornille el parachoques .
- Apriete todos los pernos de acuerdo con la tabla.
- Apriete la bola y la placa del enchufe eléctrico.
- Conecte la instalación eléctrica.

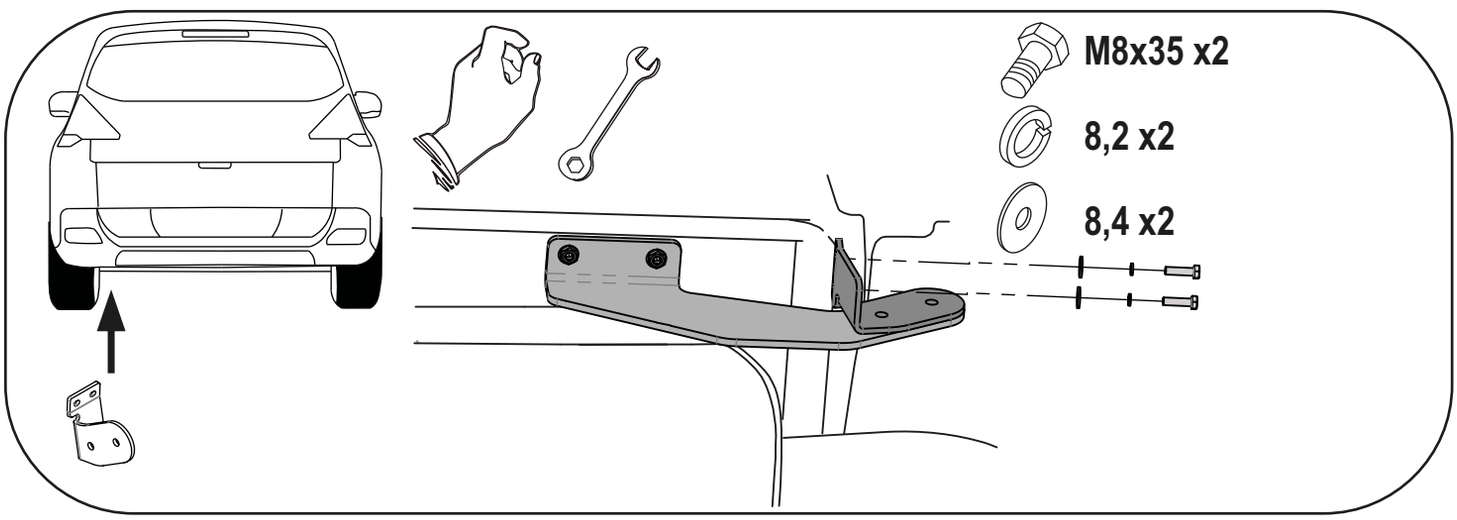


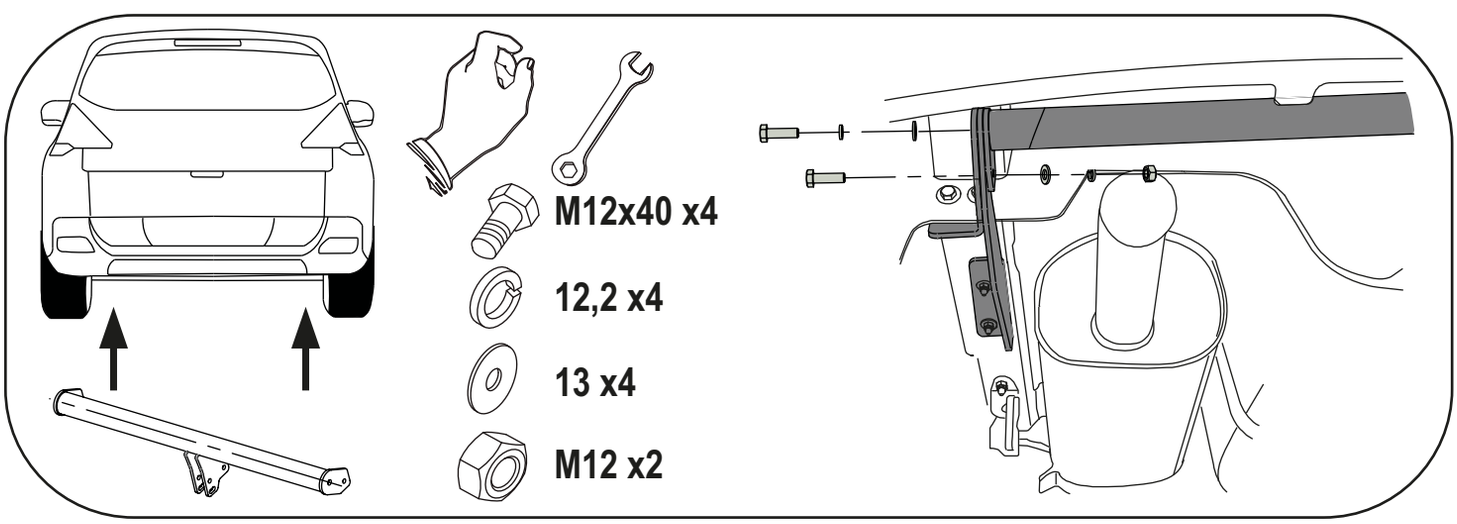


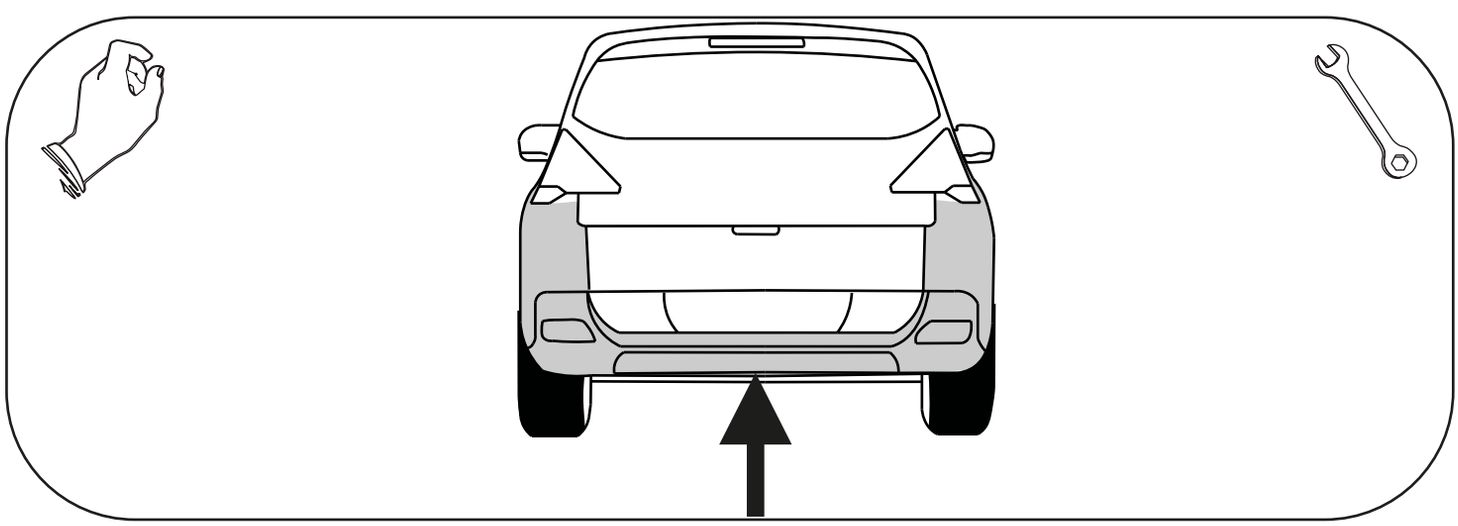

10,2 x2
10,5 x2
M10 x2

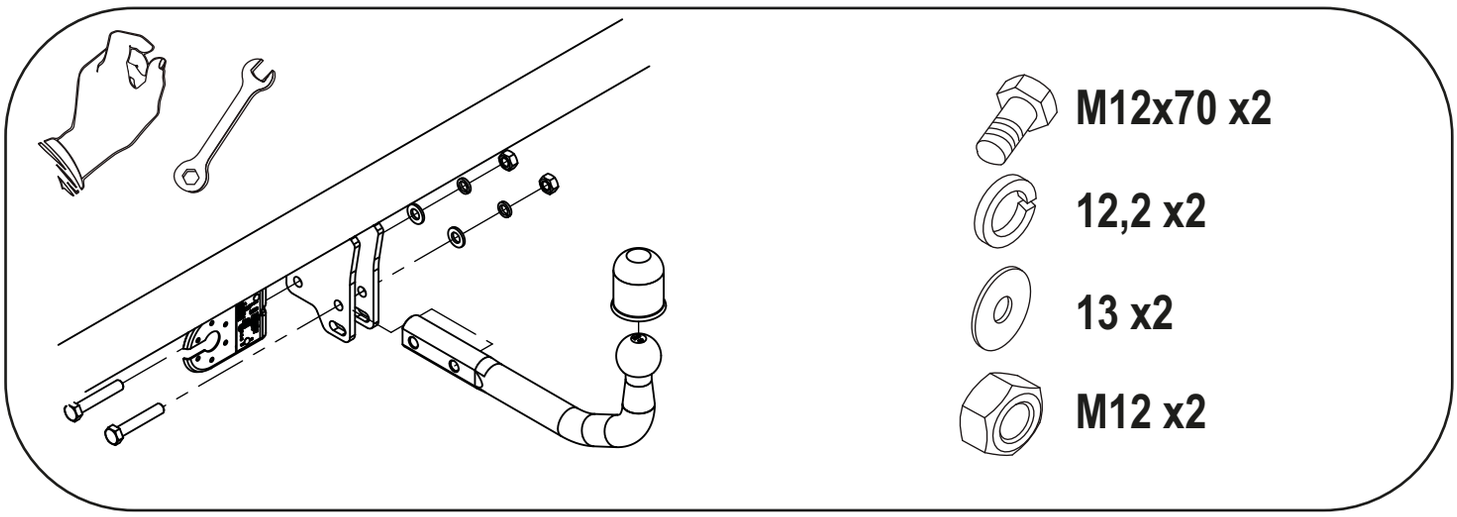

10,2 x2
10,5 x2
M10 x2


M8x35 x2
8,2 x2
8,4 x2


M8x35 x2
8,2 x2
8,4 x2


M12x40 x4
12,2 x4
13 x4
M12 x2




M12x70 x2
12,2 x2
13 x2
M12 x2