
IMIOLA
HAKPOL

PEUGEOT 5008


05/2017 -

Cat. No. **P/045**

E20 E20 55R-01 5453

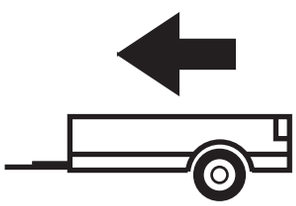

2000kg

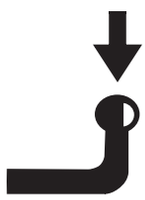

100kg

D = 10,10kN


D (kN) =



MAX kg x MAX kg

MAX kg + MAX kg

x 0,00981

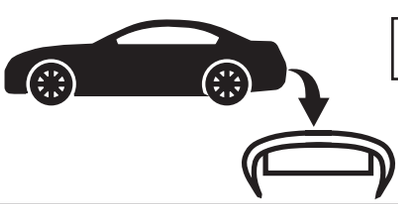




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

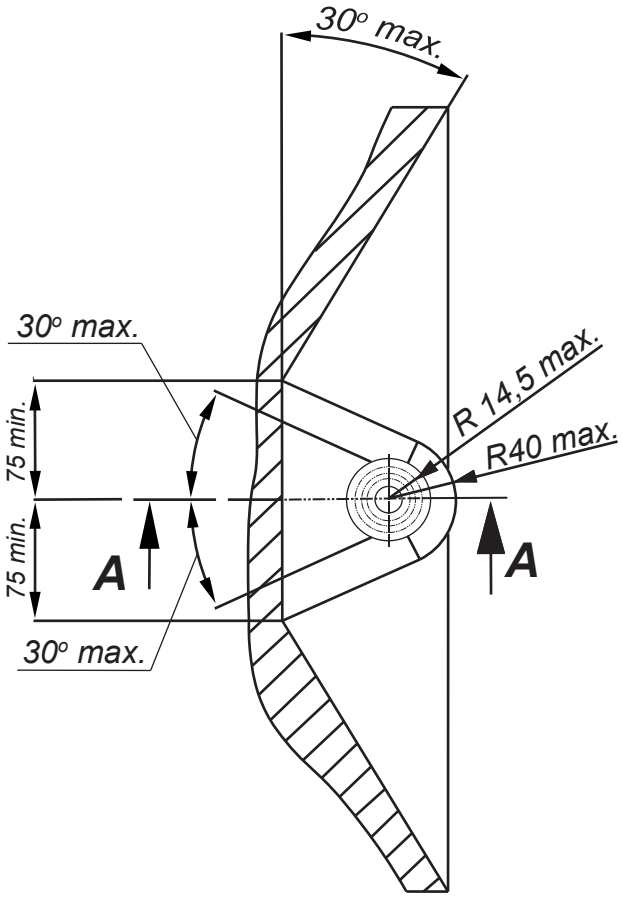

PRZEKRÓJ A-A

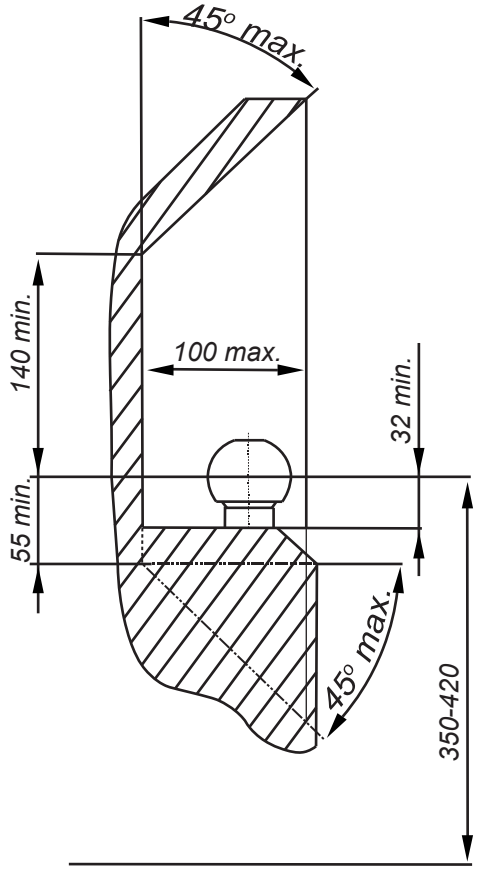


PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*



F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*


D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



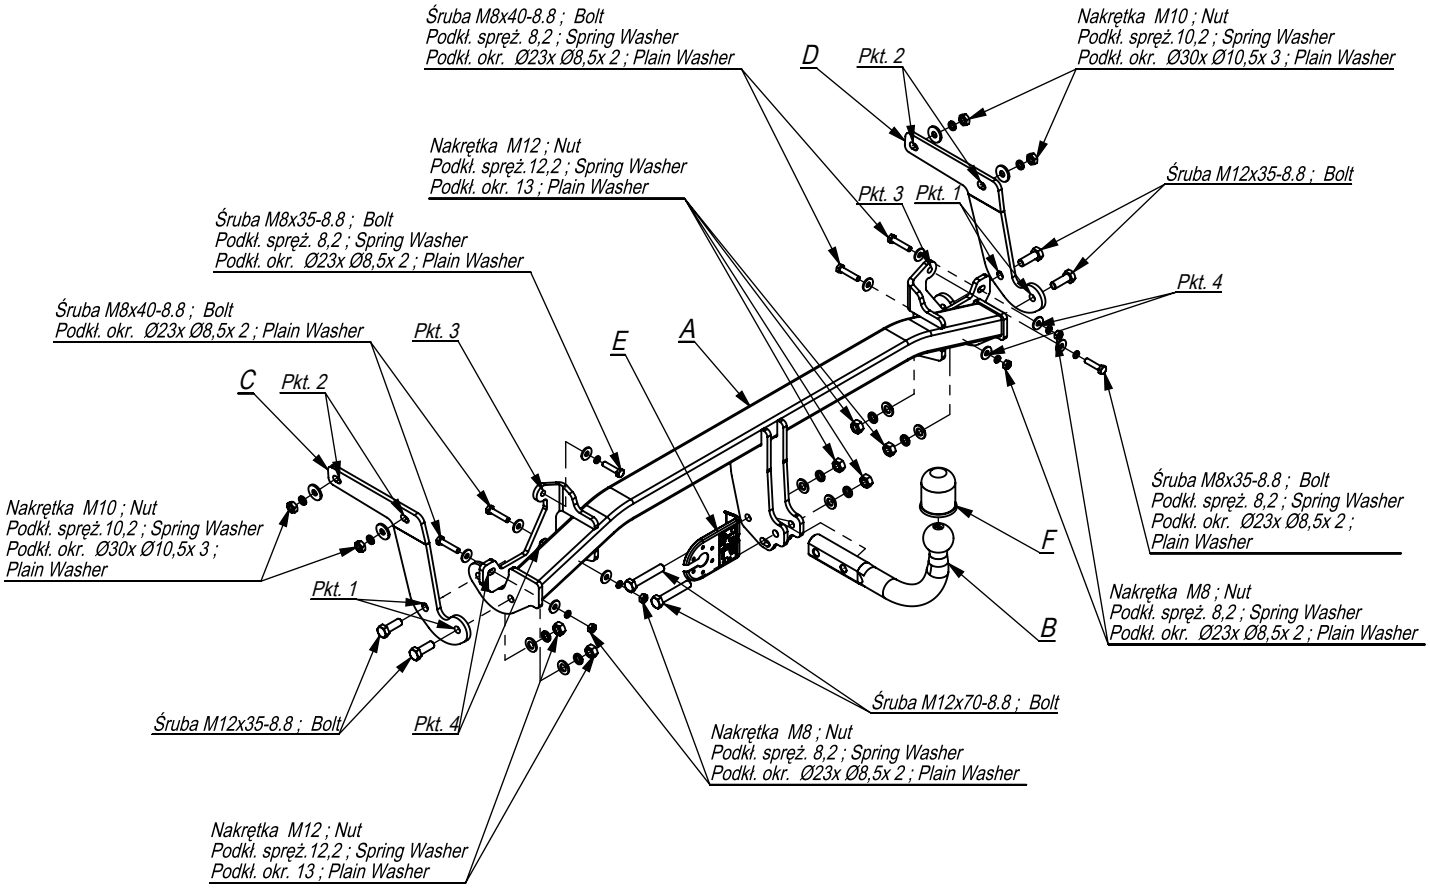

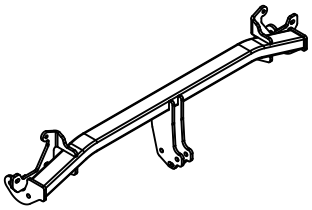	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x1
	F	x1

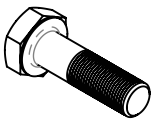	M12x70	2
	M12x35	4
	M8x40	4
	M8x35	2
	M12	6
	M10	4
	M8	4
	13	6
	12,2	8
	10,2	4
	8,2	6
	Ø30xØ10,5x3	8
	Ø24xØ8,4x2	10

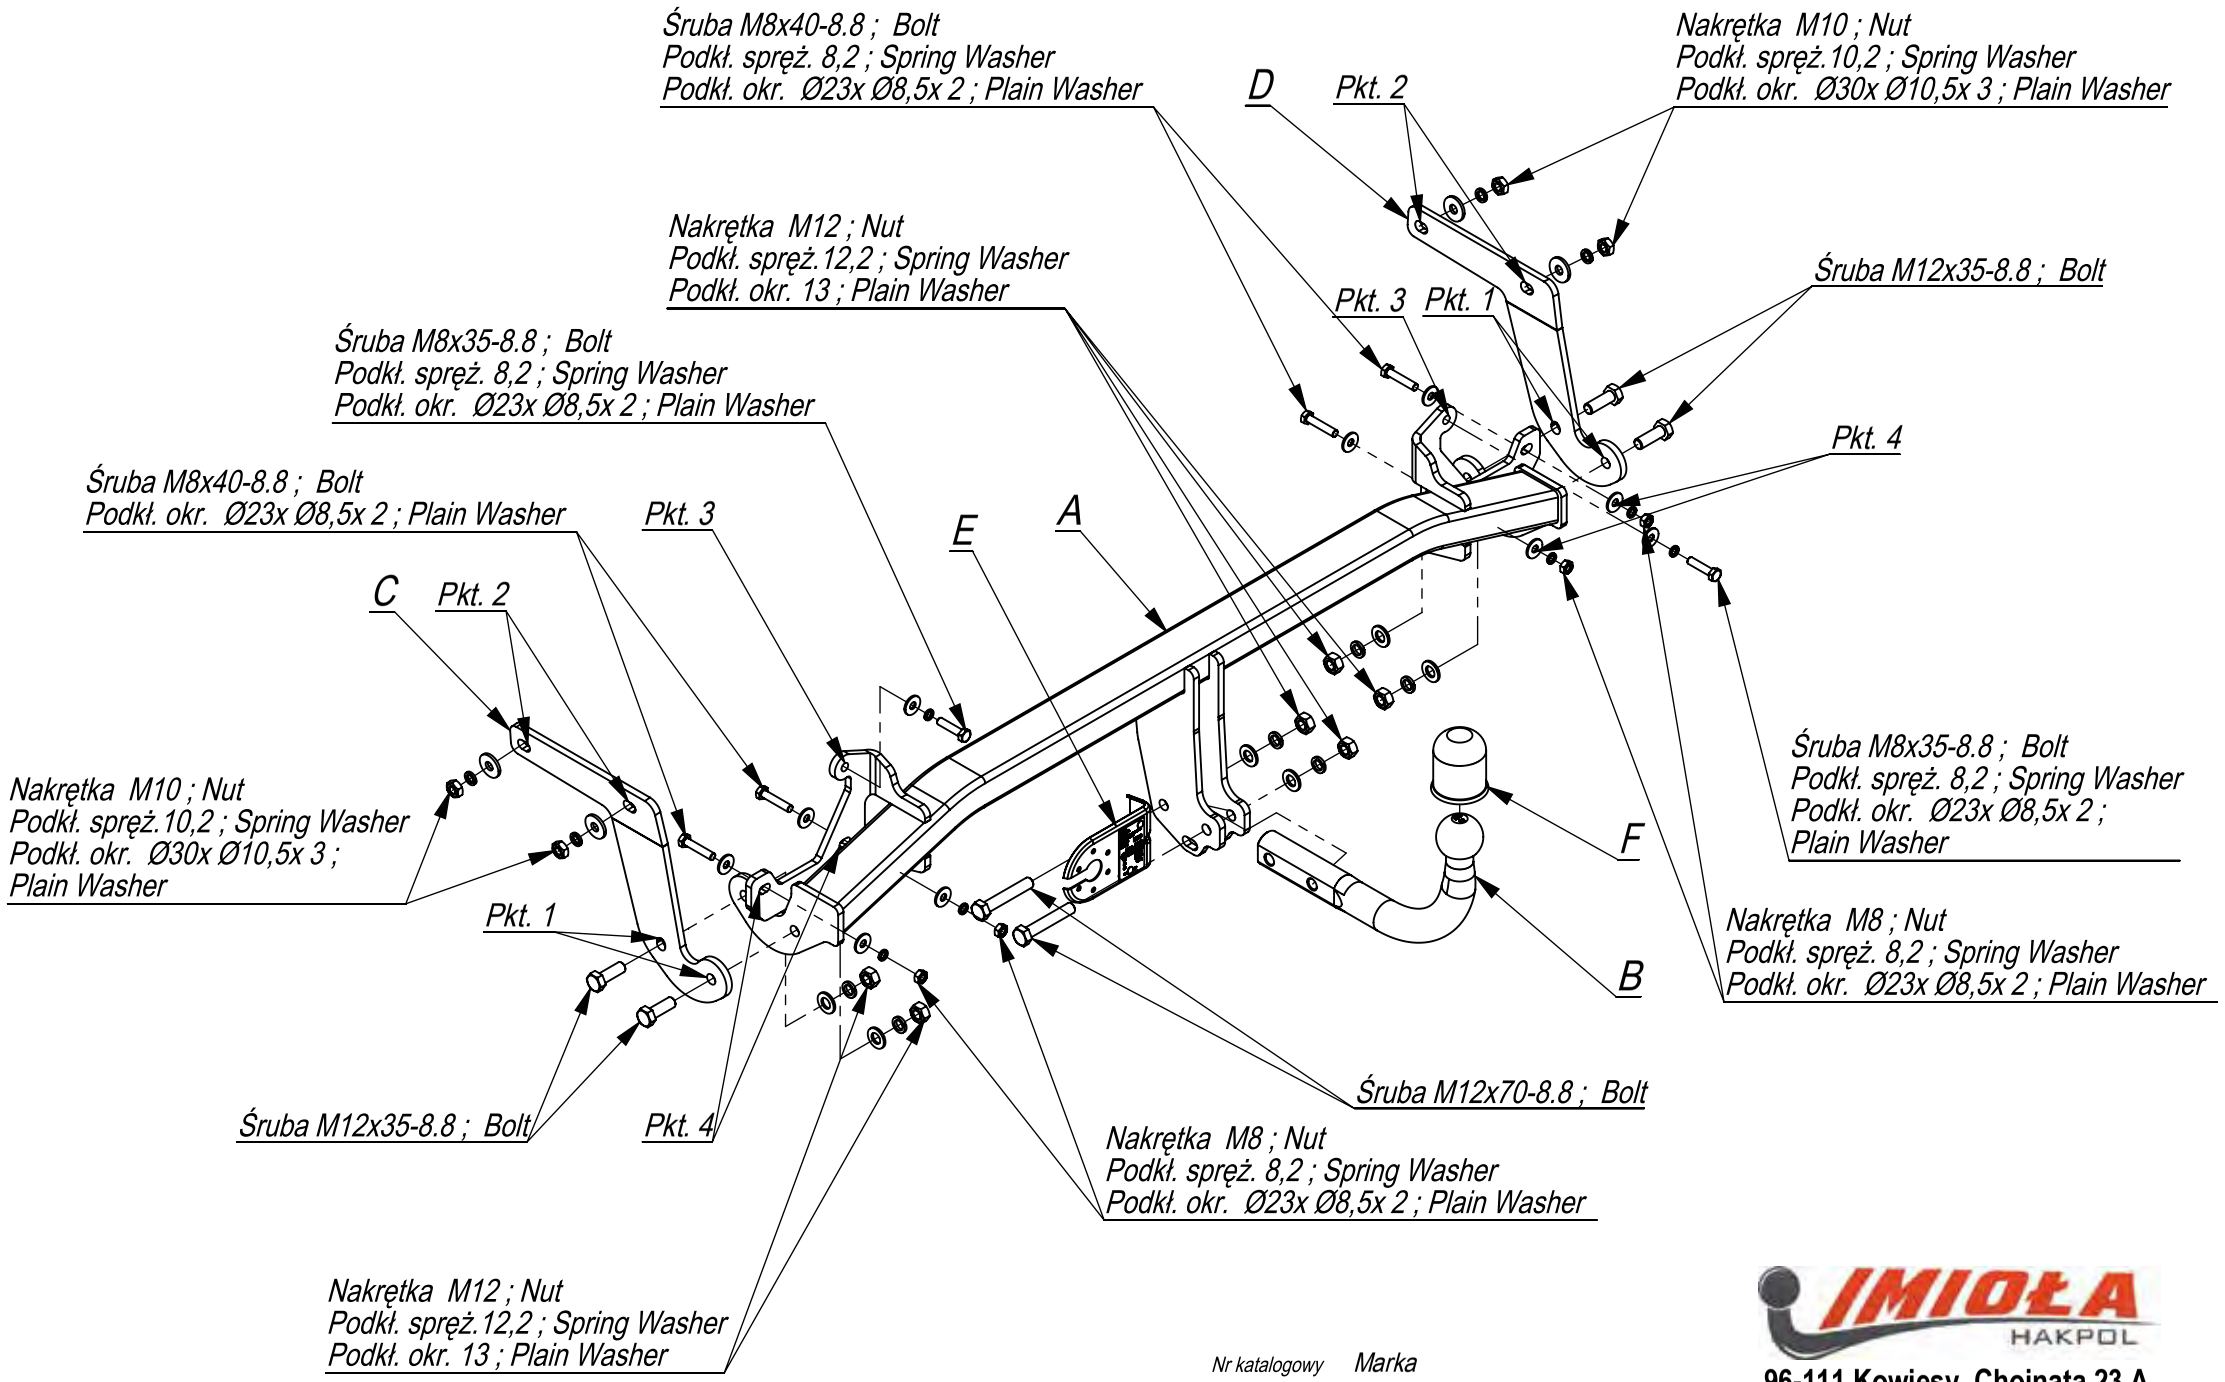

Nr katalogowy: P/045

Marka: Peugeot 5008

od 05/2017- >

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Odkręcić zderzak i lampy.
- Odkręcić 3 śruby mocujące tylną belkę (pkt 3 i 4).
- Udrożnić otwory w podłużnicach.
- Przykręcić do tylnego pasa belkę haka A śrubami M8x40 (pkt 3 i 4).
- Elementy C i D przykręcić do podłużnic nakrętkami M10 (pkt 2) oraz do belki haka A śrubami M12x35 8.8 (pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Przykręcić zderzak i lampy.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the bumper and lamps.
- Unscrew three rear bar fitting bolts (point 3 and 4).
- Clear out the technological holes in the frame side members.
- Screw the main bar A to the rear belt with bolts M8x40 8.8 (point 3 and4).
- Screw the elements C and D to the frame side members with nuts M10 (point 2) and to the main bar A with bolts M12x35 8.8 (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Screw the bumper and lamps.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Connect the electric wires


- Dévisser le pare-chocs et les lampes.
- Desserrez les 3 boulons fixant la poutre arrière (point 3 et 4).
- Déboucher les trous dans les longerons.
- Visser la barre d'attelage A à la jupe arrière, avec les les boulons M8x40 8.8 point 3 et 4).
- Fixer les éléments C et D aux longerons avec les écrous M10 (point 2) et à la poutre A du crochet avec les boulons M12x35 8.8 (point 1).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Vissez le pare-chocs et les lampes.
- Visser la boule et la tôle de la prise électrique avec les boulons M12x70 8.8.
- Brancher l'installation électrique.


- Desenrosque el parachoques y las lámparas.
- Desenrosque los 3 tornillos de fijación de la barra trasera (punto 3 y 4).
- Limpiar los orificios en los largueros.
- Fijar la barra del gancho a la correa trasera con tornillos M8x40 (punto 3 y 4).
- Fijar los elementos C y D a los largueros con tuercas M10 (punto 2) y a la barra del gancho A con tornillos M12x35 8.8 (punto 1).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Fijar el parachoques y las lámparas.
- Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M12x70 8.8.
- Conectar la instalación eléctrica.


- Die Rückleuchten und den Stoßfänger abschrauben.
- Drei Befestigungsschrauben des hinteren Trägers abschrauben (Punkt 3 und 4).
- Die Öffnungen in den Längsträger freimachen.
- Den AHK-Querträger A mit Schrauben M8x40 (3 und 4) am hinteren Träger verschrauben.
- Die Bauteile C und D mit M10-Muttern an die Längsträger (Punkt 2) und an den AHK-Querträger A Schrauben M12x35 8.8 verschrauben..
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemäß der Tabelle an.
- Die Stoßstange und Rückleuchten anschrauben.
- Schrauben Sie die Kugel und den Steckdosenblech mit den Schrauben M12x70 8.8 an.
- Die Elektroinstallation anschließen.

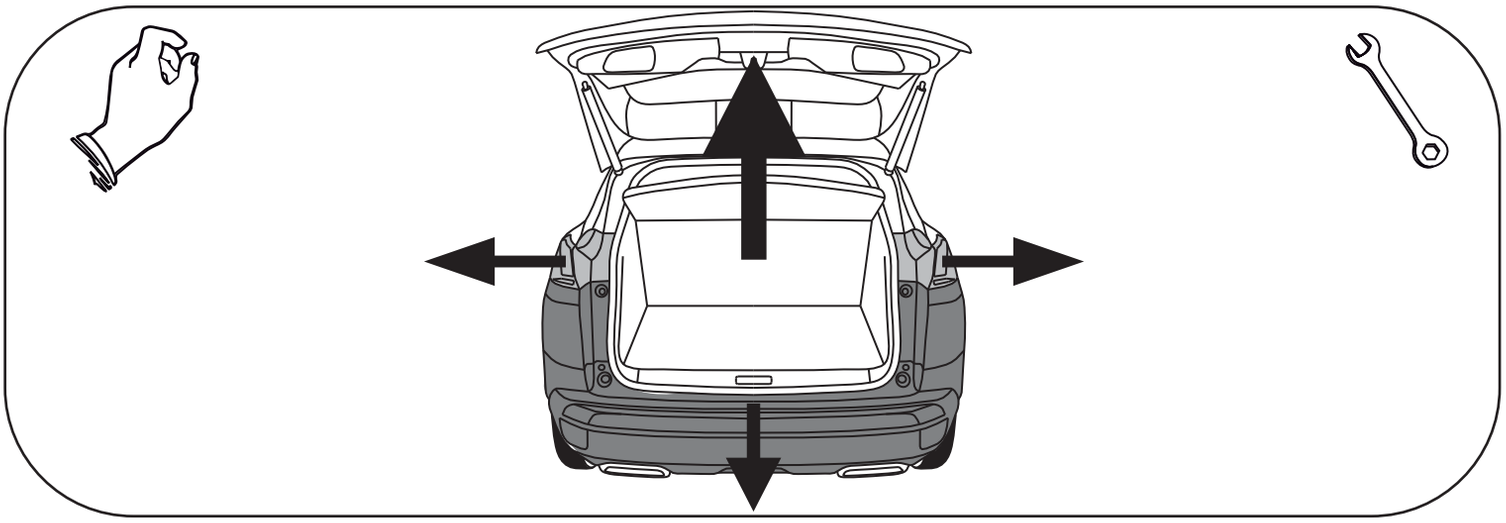



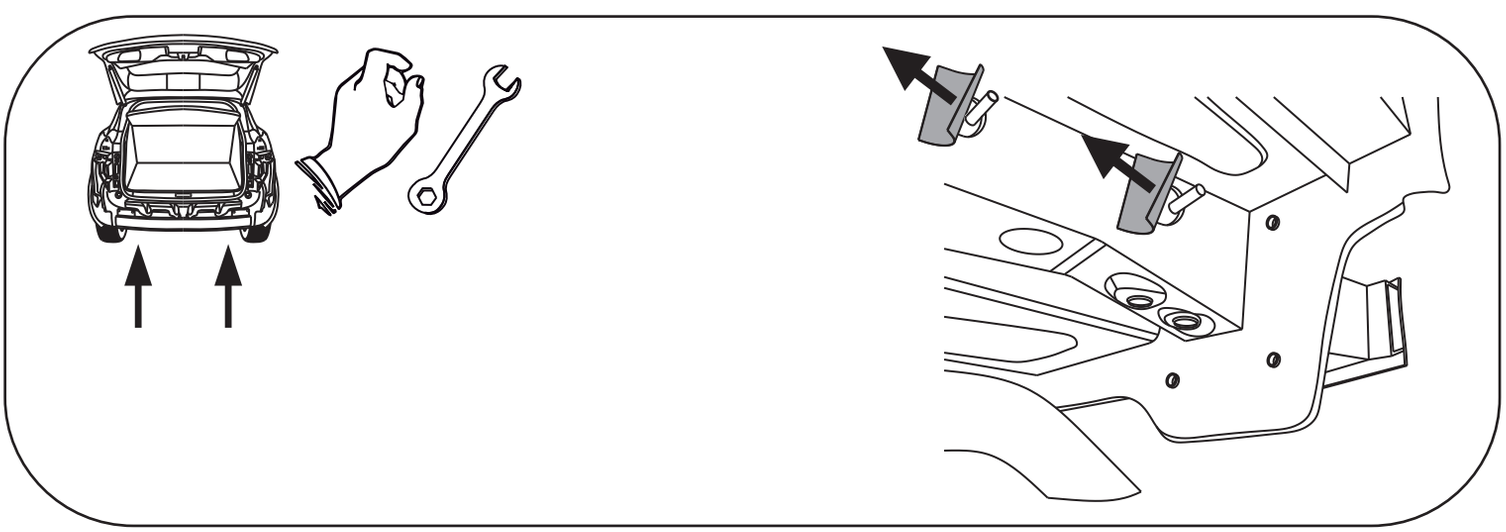

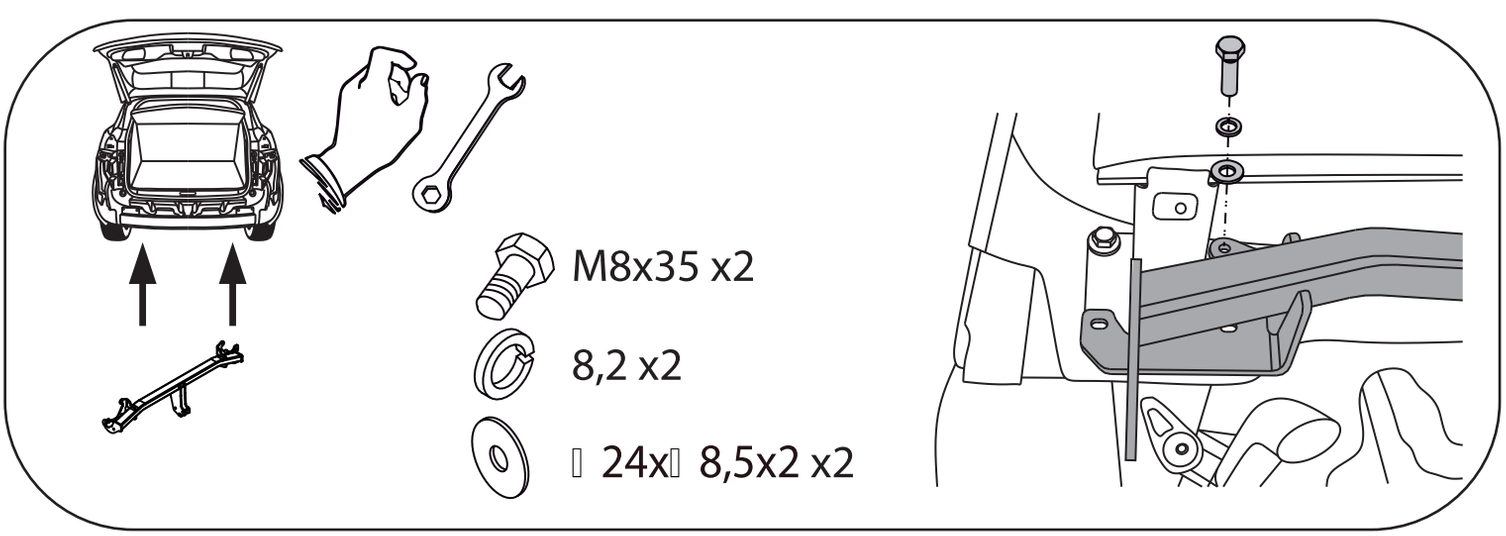
M8x35 x2
8,2 x2
 24x 8,5x2 x2

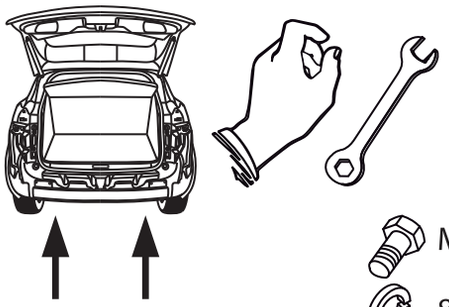



M8x40 x4

8,2 x4

 24x 8,5x2 x8

M8 x4

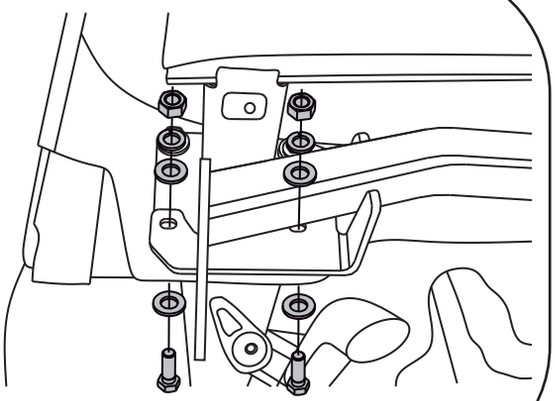


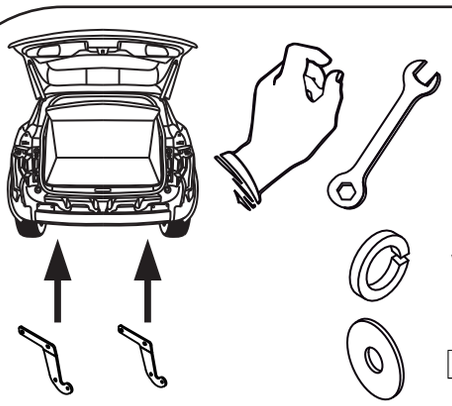


10,2 x4

 30x 10,5x3 x4

M10 x4

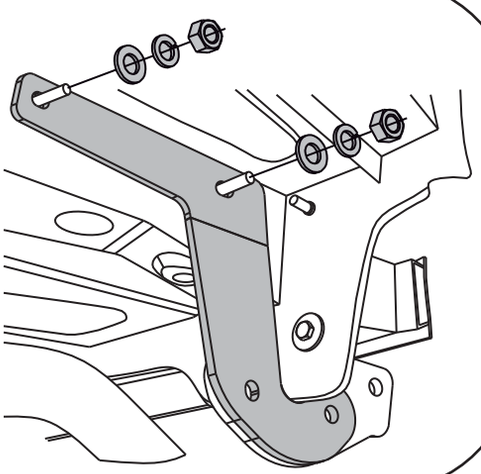

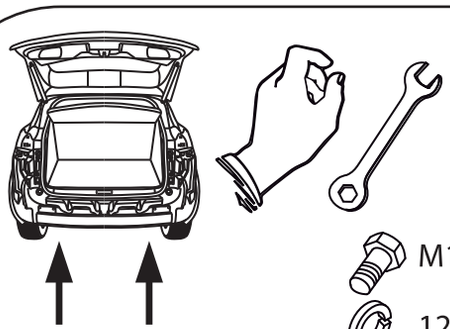



M12x35 x4

12,2 x4


13 x4


M12 x4

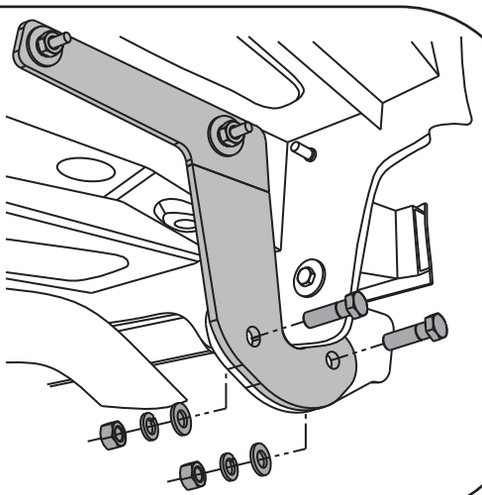

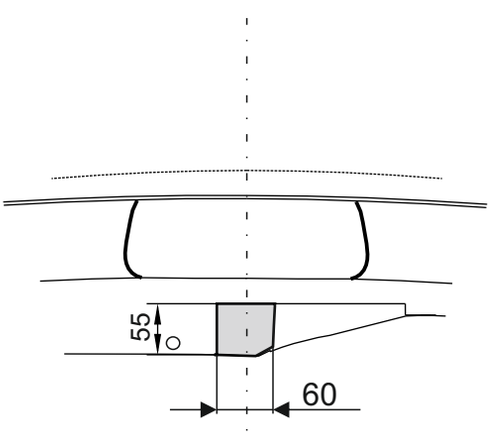



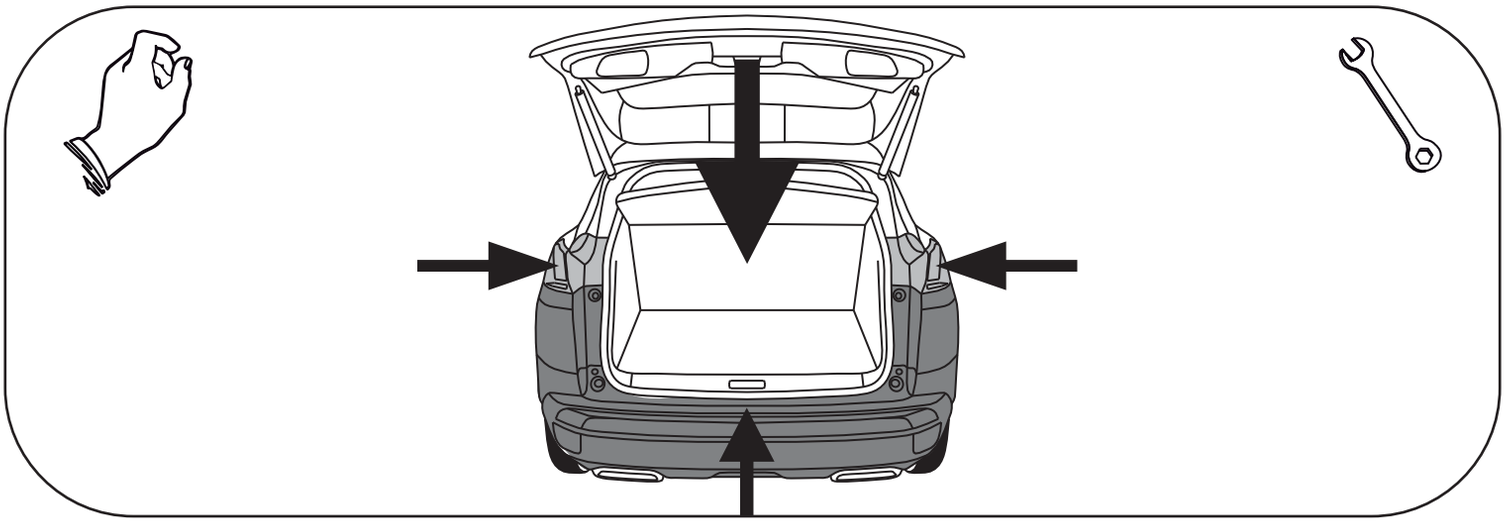

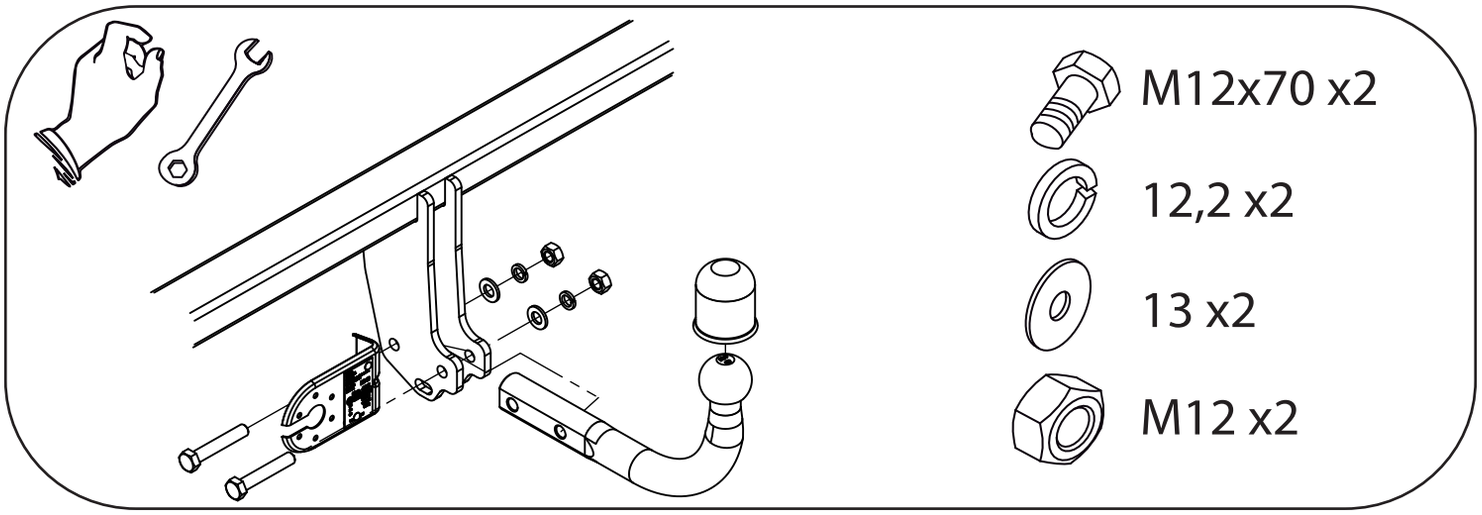
M12x70 x2
12,2 x2
13 x2
M12 x2