IMIOLA
HAKPOL




11/16-


VOLKSWAGEN CRAFTER II platform (pick-up)
L3= 3640mm, L4=4490mm, single tyres, FWD

Cat. No. **W/050**

E20 E20 55R-01

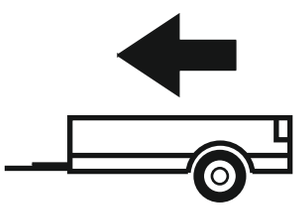


3000kg

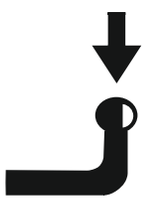

140kg


D = 15,85kN

D (kN) = $\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ x 0,00981

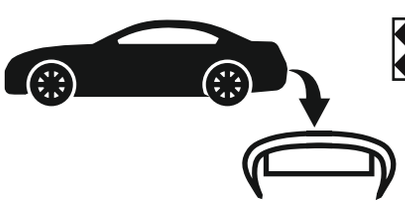




IMIOLA HAK-POL
96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND
Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29
e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

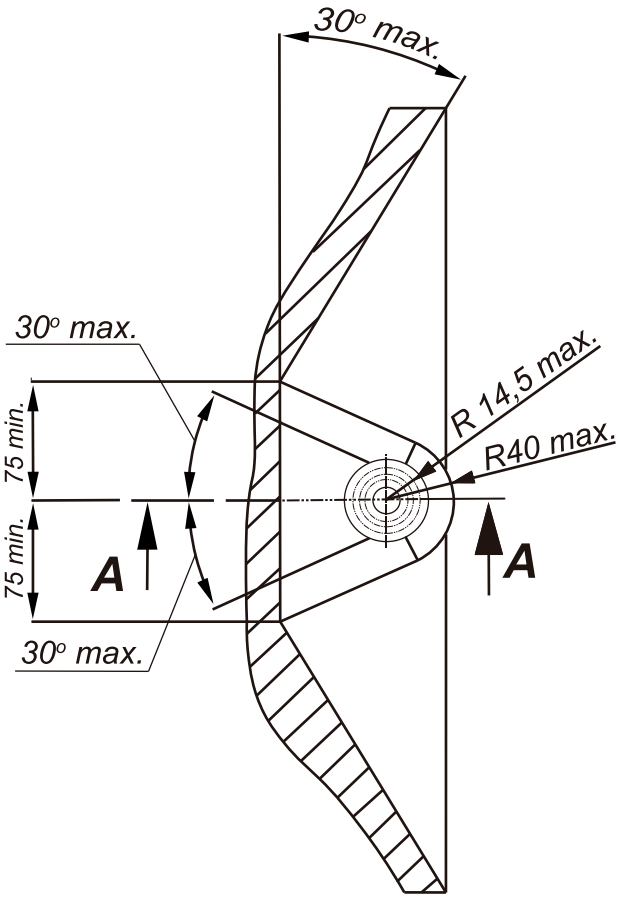

PRZEKRÓJ A-A

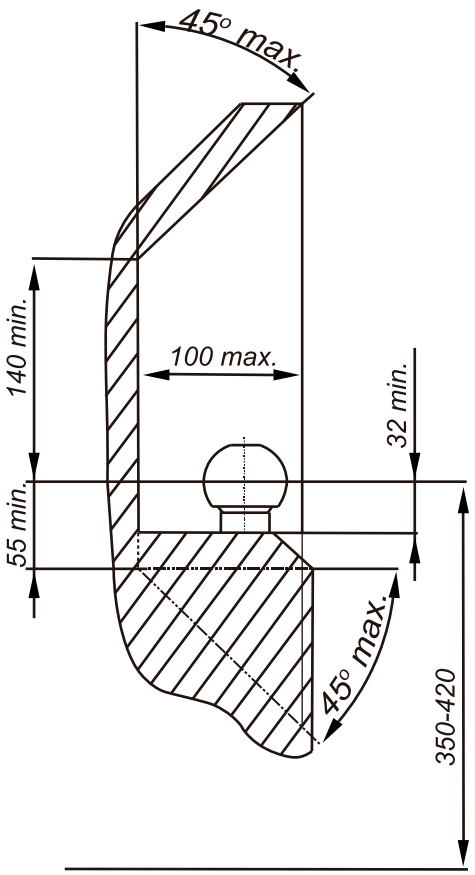


PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*


F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*


D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



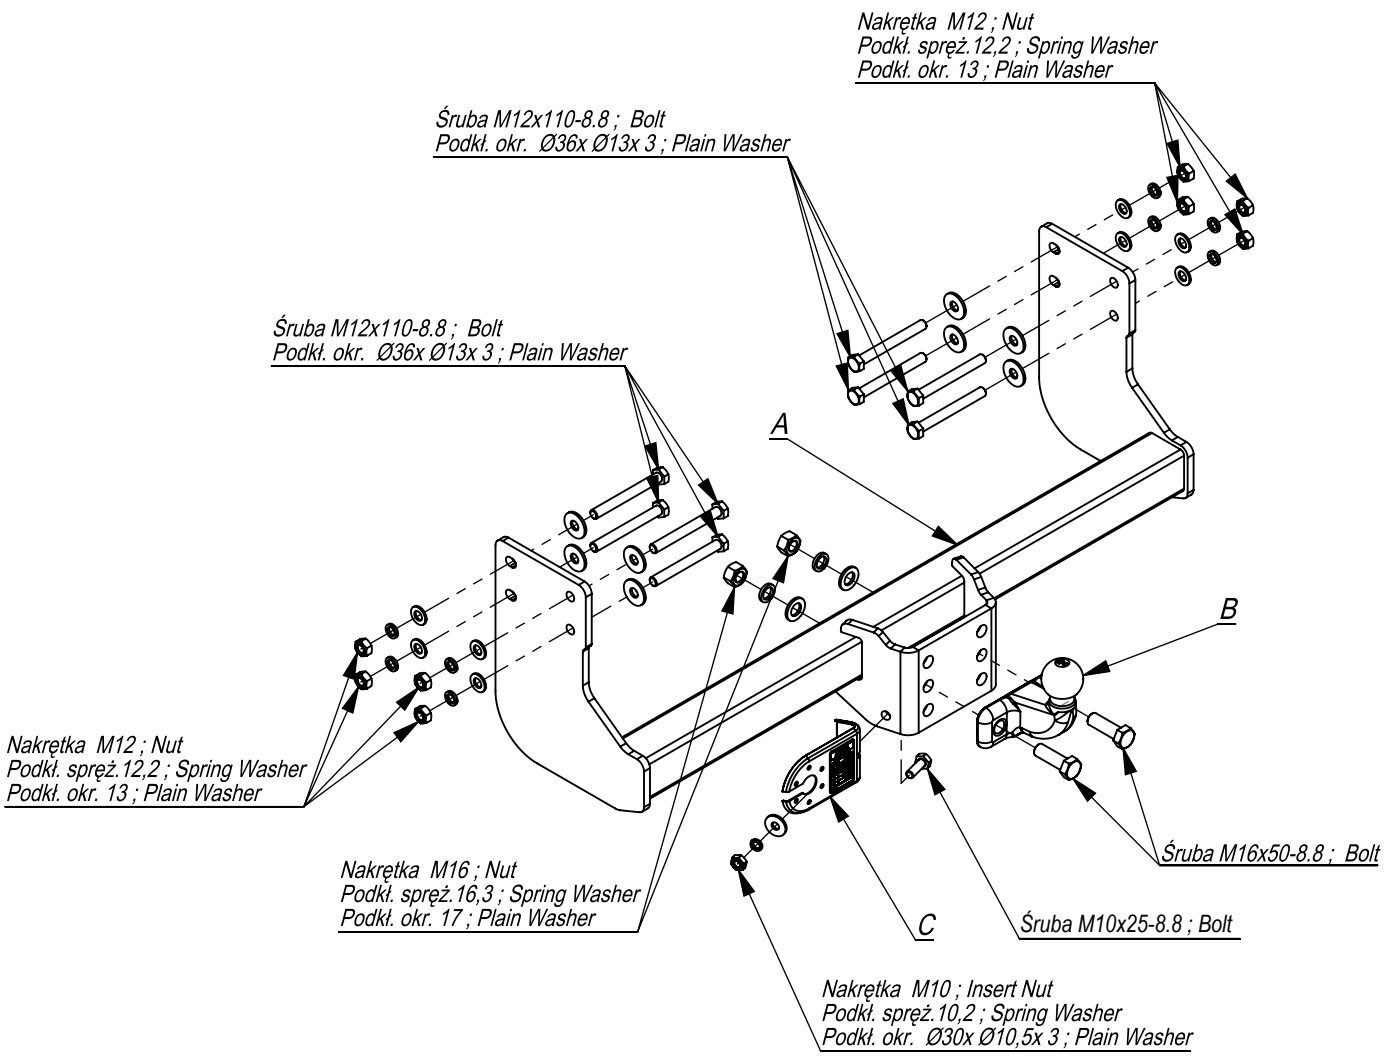

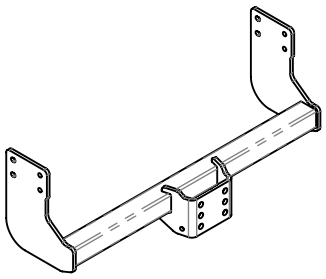	A	x1
	B	x1
	C	x1

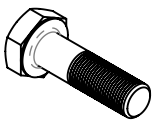	M16x50	2
	M12x110	8
	M10x25	1
	M16	2
	M12	8
	M10	1
	Ø30xØ10,5x3	1
	Ø36xØ13x3	6
	17	2
	13	8
	16,3	2
	12,2	8
	10,2	1

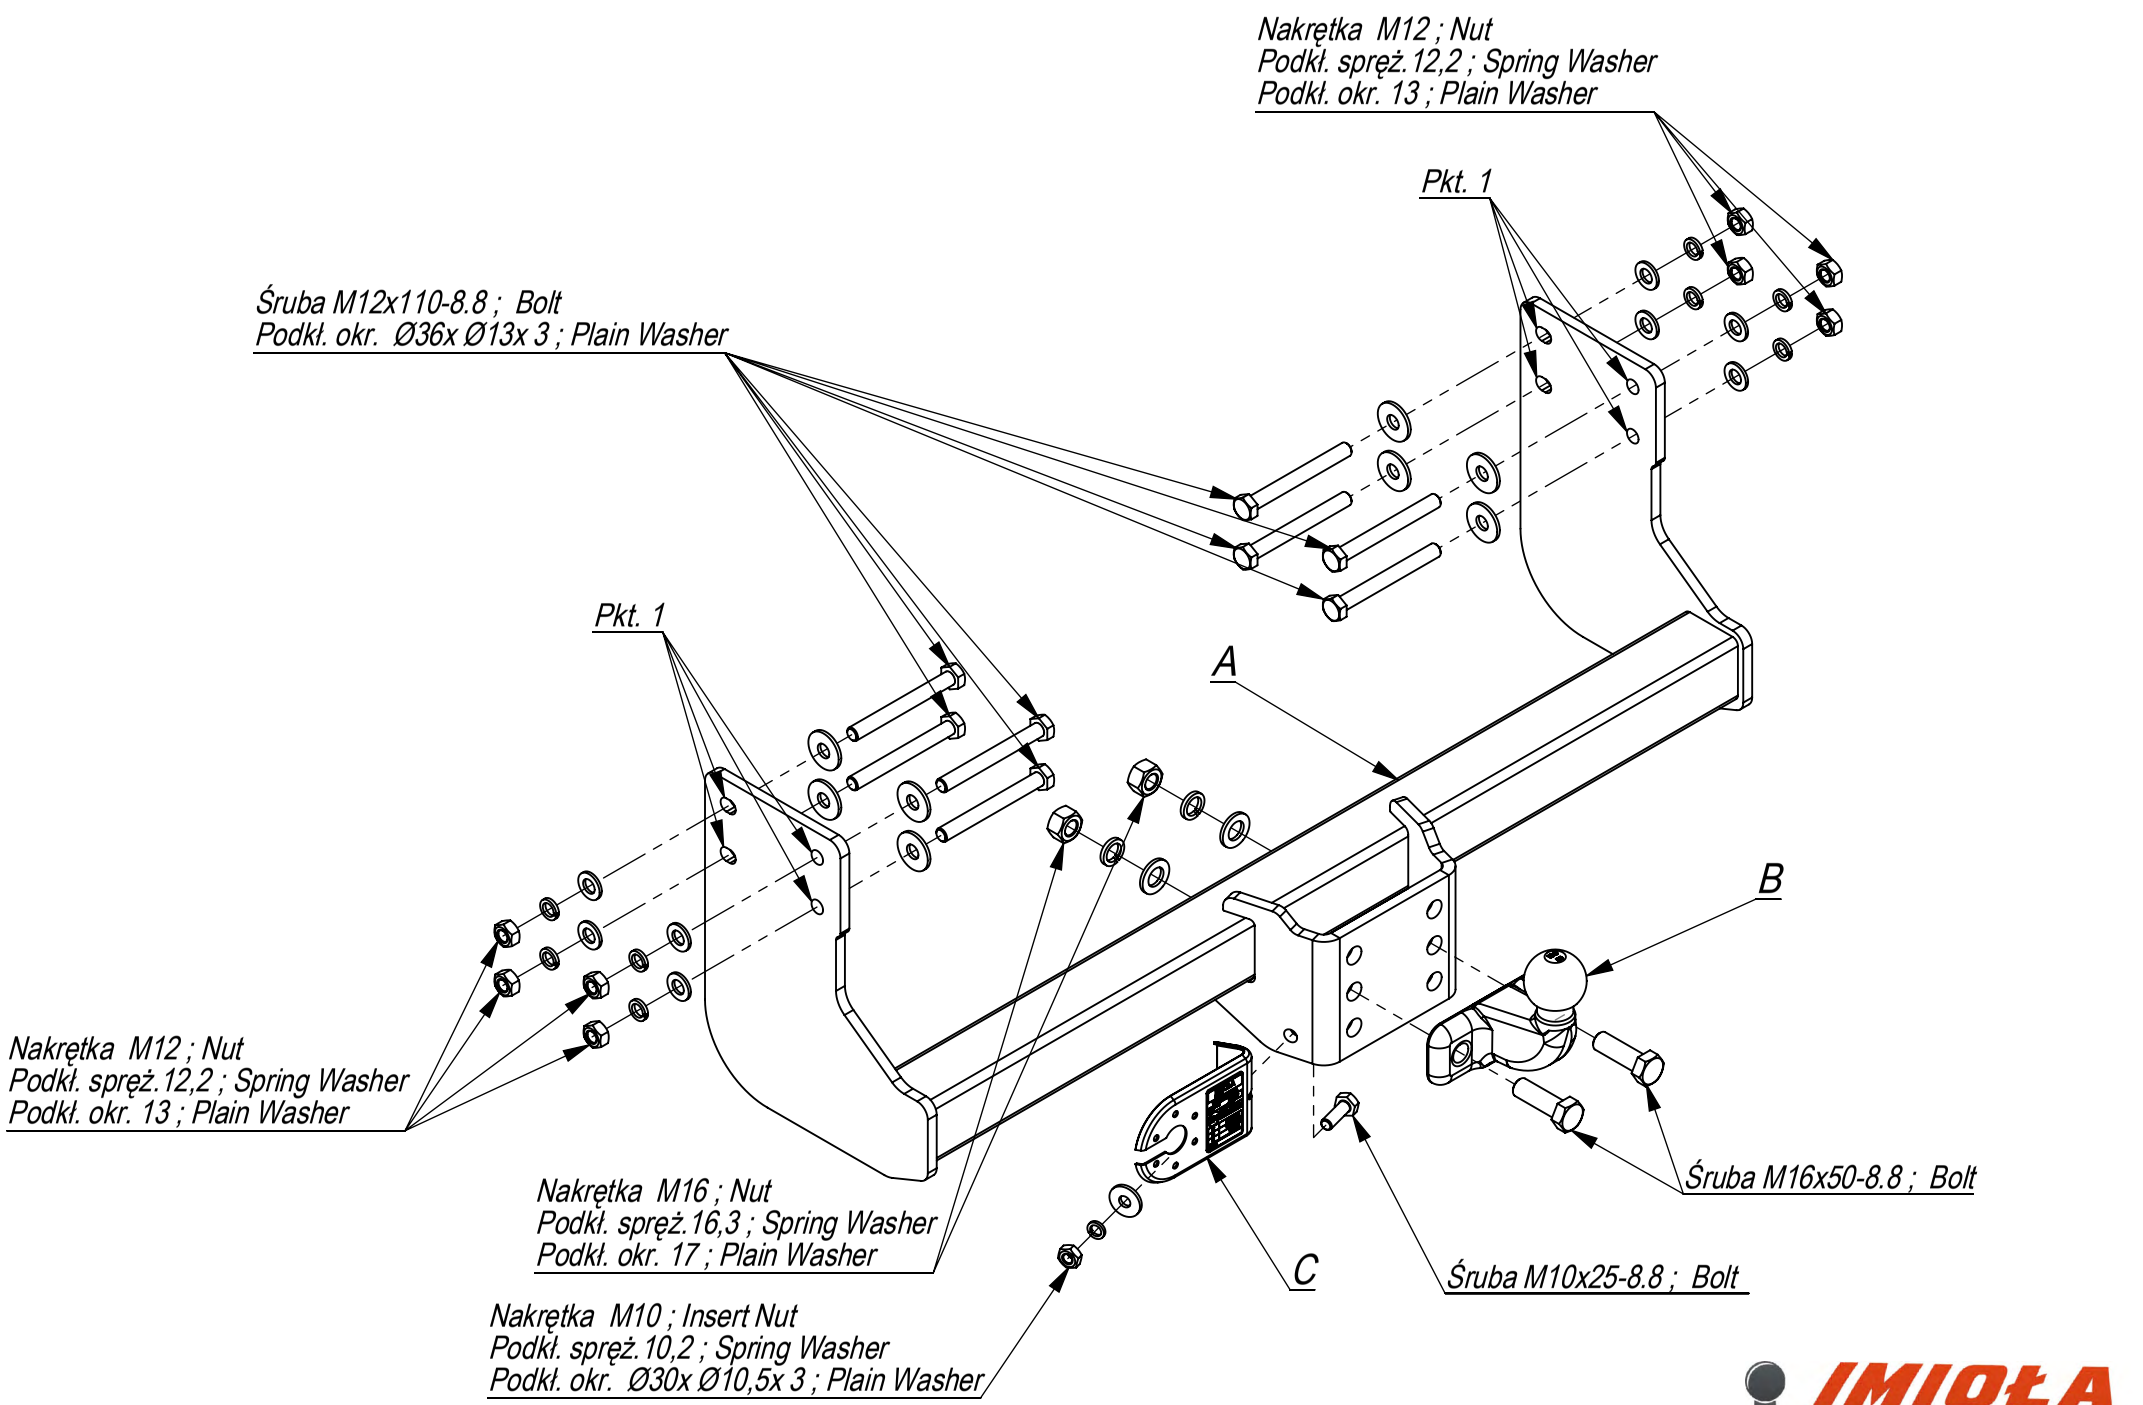

Nr katalogowy	Marka		
W/050	VW Crafter II (skrz.,poj.koła,nap.przedni)	od 11/2016 - >	

IMIOŁA HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Poprzez otwory w ramie przykręcić lekko belkę zaczepu A śrubami M12x110 8.8 (pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M16x50 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Screw slightly the main bar A, through the holes in the chassis, with bolts M12x110 8.8 (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate with bolts M16x50 8.8.
- Connect the electric wires.

- Visser legčrement la traverse d'attache A, a travers les ouvertures de renfort, par les boulons M12x110 8.8 (point 1),
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique par les boulons M16x50 8.8.
- Raccorder le circuit électrique.

- Durch die Öffnung im Gestell, den Querbalken A mit den Schrauben M12x110 (Punkt 1) locker anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Kugel mit der Steckdosenhalterung mit den Schrauben M16x50 8.8 anschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Poner la viga de la bola y atornillarla con tornillos M12x110 8.8 (p. 1).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa eléctrica con tornillos M16x50 8.8.
- Conectar la instalación eléctrica.

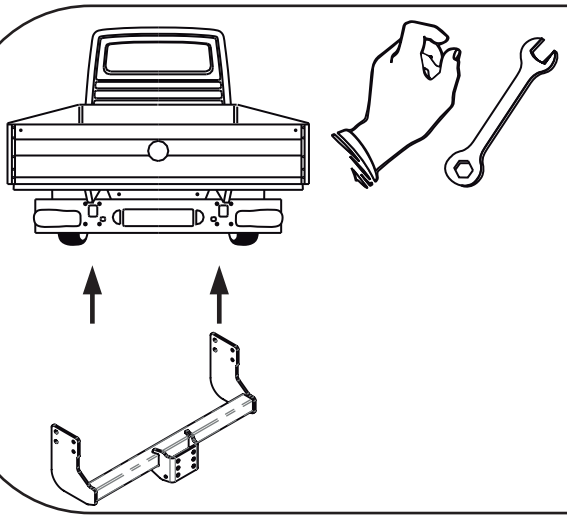


M12x110 x8


12,2 x8

Ø36xØ13x3 x8

M12 x8

13x8

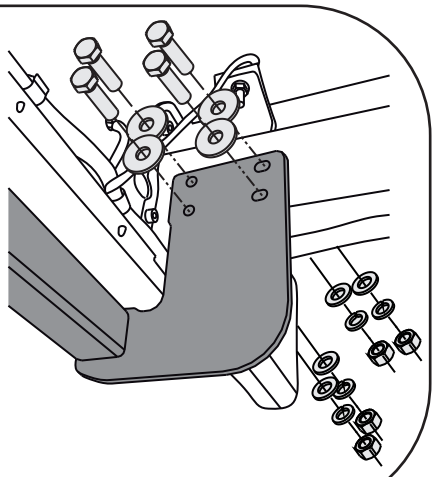

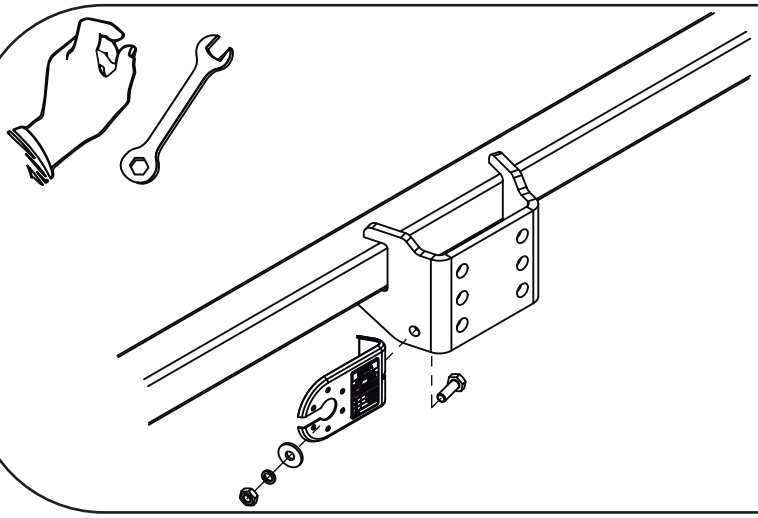


M10x25 x1

10,2 x1

Ø30xØ10,5x3 x1

M10 x1

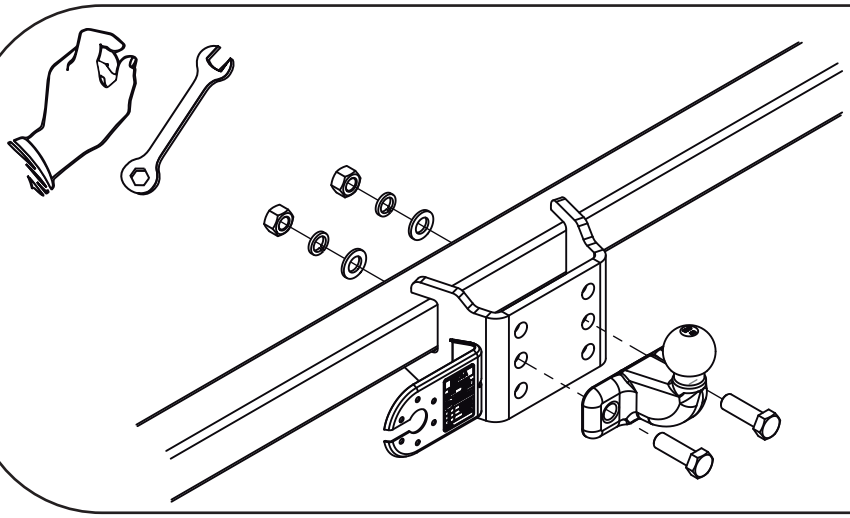

M16x50 x2

16,3 x2

17 x2

M16 x2