motodor
Invincible Protection

Трио Сервис


Инструкция по установке

Фаркоп MOTODOR

Артикул **91709-A**

Верт/Гориз нагрузка на шар : 50/1000
Доп. электрика : требуется
Тип шара/Код : A
Кузов : Внедорожник, универсал
Тип двигателя : Бензиновый, Дизельный
Привод : на все колеса, на передние колеса
Объем двигателя : 1.6, 2.0, 1.5
Особенности : Требуется вырез в бампере

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Duster	1.5, 1.6, 2.0	2015-н.в.
Nissan	Terrano	1.5, 1.6, 2.0	2014-н.в.

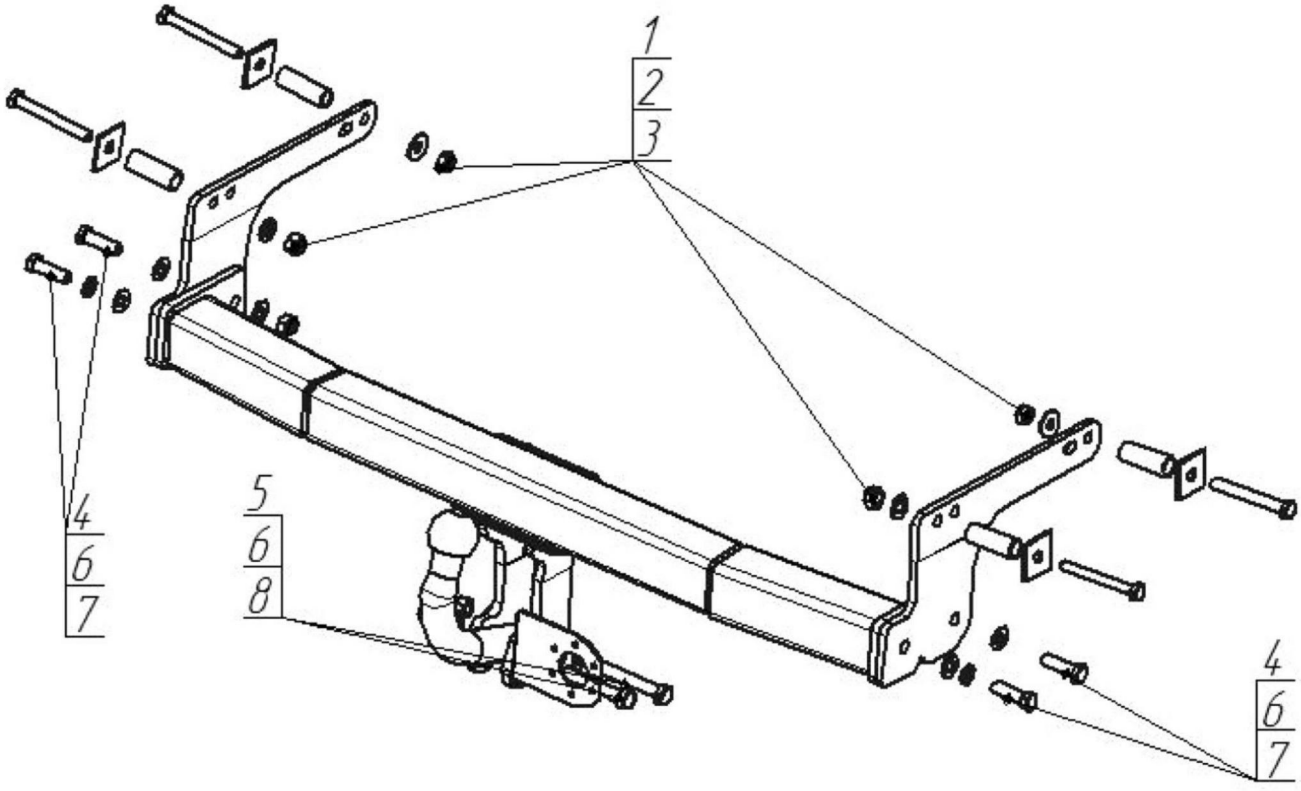


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	4 шт	5		Болт M12x1,25x75	2 шт
2		Шайба DIN 125 M10 ZN	4 шт	6		Шайба DIN 125 M12	10 шт
3		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	4 шт	7		Гайка DIN 985 M 12 самоконтрящаяся	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	8		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. В лонжеронах со стороны багажника убрать заглушки в точках крепления кронштейнов. В этих же точках с внутренней стороны лонжеронов убрать защитную пленку.
2. Прикрепите кронштейны к лонжеронам автомобиля.
3. Закрепите балку ТСУ между кронштейнами.
4. Подтяните все элементы крепления.
5. Установите шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

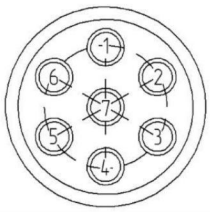

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, использую петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО « Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 .
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 91709-А установлено на автомобиль:

Марка.....Модель.....VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу

М.П Дата установки ..... Подпись .....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

Появились вопросы? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 02.05.2017 19:57:42