Трио Сервис


Инструкция по установке

Фаркоп MOTODOR

Артикул **92704-A**

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2000**
Доп. Электрика: **требуется, включая Smart-Connect**
Тип шара/Код : **A**
Кузов : **внедорожник, универсал**
Тип двигателя : **бензиновый, дизельный**
Привод : **на все колеса, на передние колеса**
Особенности : **требуется вырез в бампере (только для Skoda Kodiaq)**

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Tiguan	1.4, 2.0	2017-н.в.	Seat	Ateca	1.4, 2.0	2016-н.в.
Skoda	Kodiaq	1.4, 2.0	2016-н.в.				

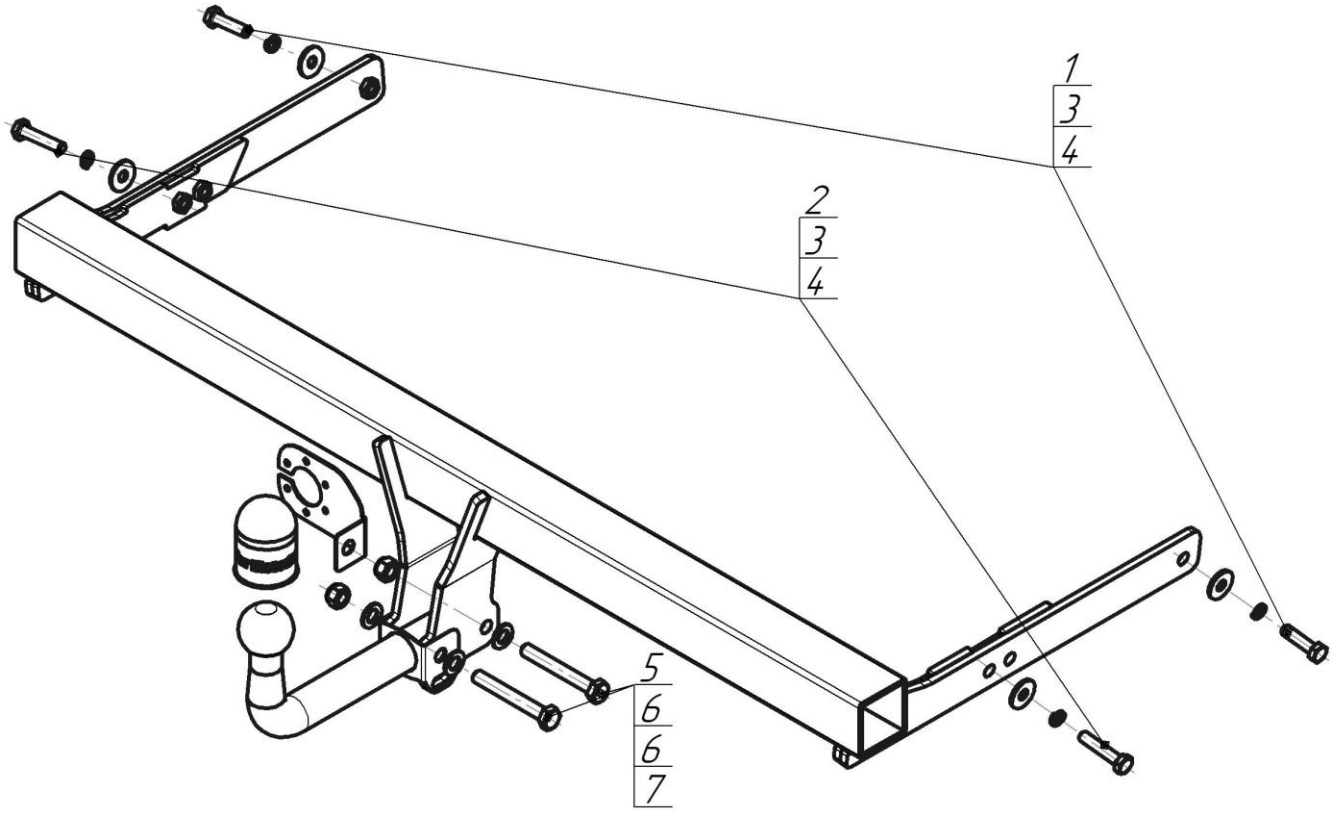

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	5		Болт M12x1,25x80	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт	6		Шайба DIN 125 M12	4 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт	7		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт
4		Шайба DIN 125 M10 ZN	4 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M10	45
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтировать бампер.
2. Удалить усилитель бампера (больше не потребуется).
4. Вставить балку ТСУ боковыми кронштейнами в продольные лонжероны автомобиля и закрепить болтами М10х40 и М10х50 согласно рисунку.
5. Установить на место бампер, предварительно сделав в нём вырез (только для Skoda Kodiaq).
6. Закрепить шар и подрозетник.
7. Затянуть все крепёжные элементы.
8. Выполнить электромонтаж световой сигнализации.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами в оборудованных автомастерских.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

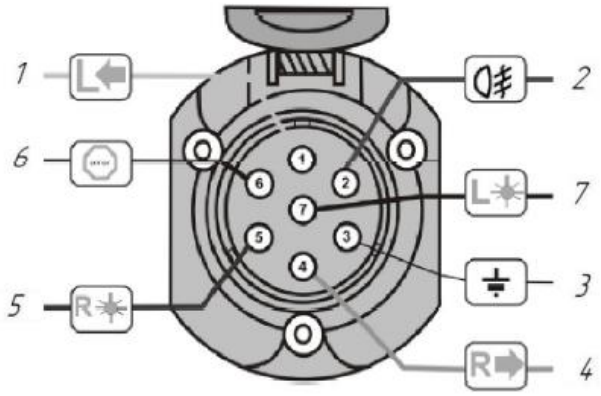

1	*Желтый*	*Левый поворот*
2	*Белый*	*Задний противотуманный*
3	*Черный*	*Масса*
4	*Желто-зеленый*	*Правый поворот*
5	*Коричневый*	*Освещение номера*
6	*Красный*	*Стоп-сигнал*
7	*Голубой*	*Габарит*

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашеной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервесную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превыщающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 92704-А Установлено на автомобль:

Марка…….. Модель…… VIN…….

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу

М.П. Дата установки…….. Подпись…….

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше издедие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57