

Fitting instructions	
Make:	Toyota
Avensis SDN/LB; 1997->	
Type:	3104

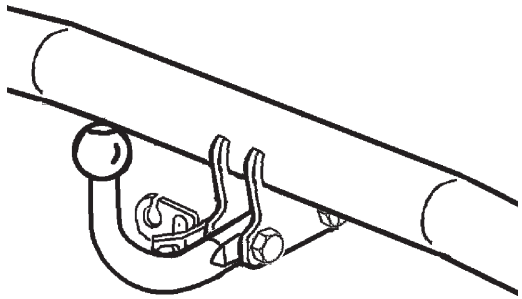


Installation of towing kit (transmission oil cooler) is mandatory for vehicles with 7A-FE engine & A/T.
Please consult your dealer.

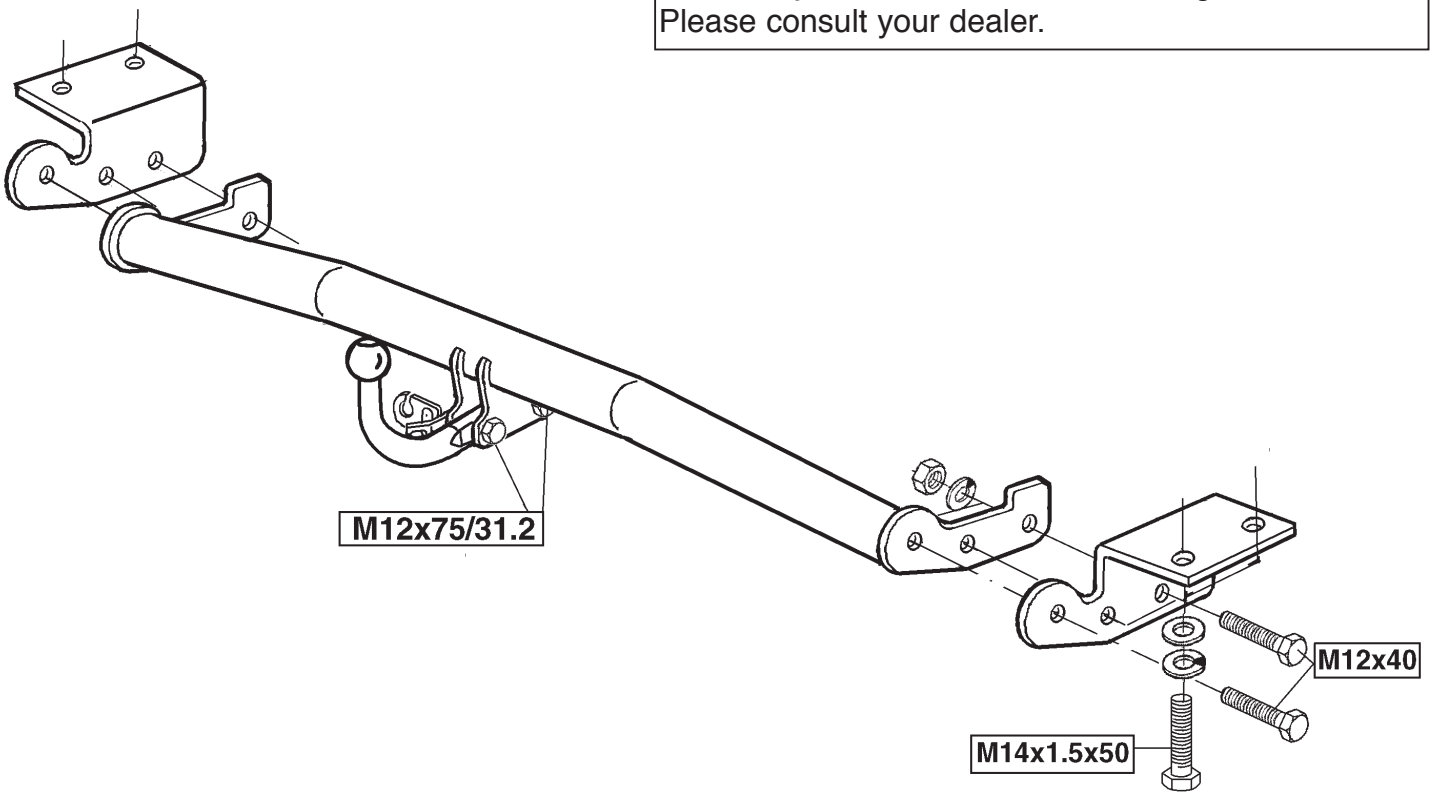


Tested in accordance with directives 94/20/EG


© 3104/15-04-2011/1

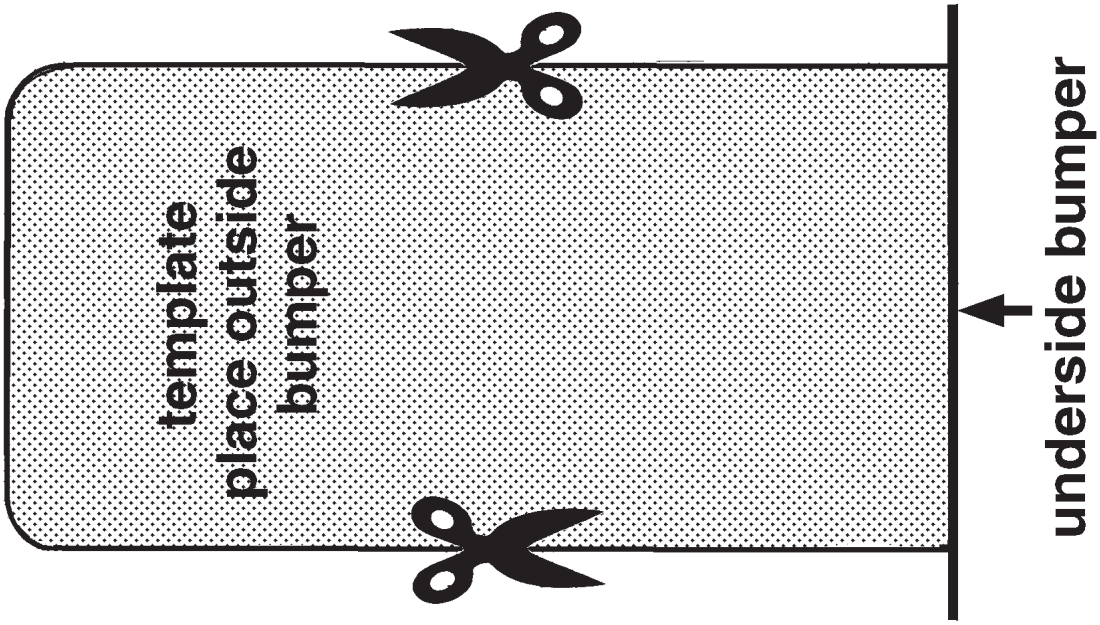


© 3104/15-04-2011/10


© 3104/15-04-2011/9

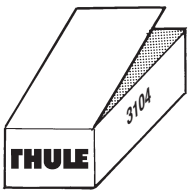

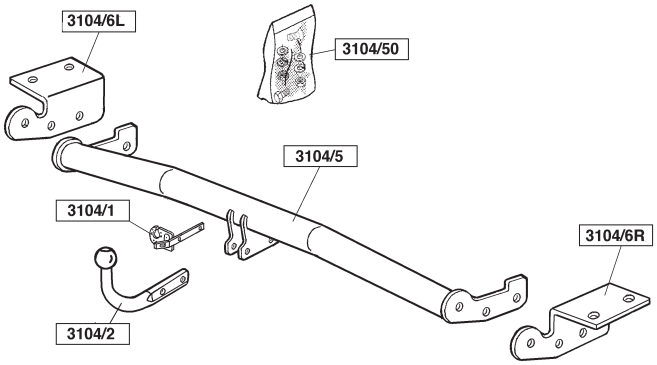





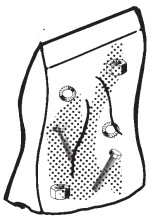



(6x) M12x40



(2x) M12x75/31.2



(4x) M14x1.5x50



(2x) self-locking M12



(4x) M12



(2x) M12



(4x) M14



(6x) M12





(4x) M14





(2x) adhesive strip


© 3104/15-04-2011/2

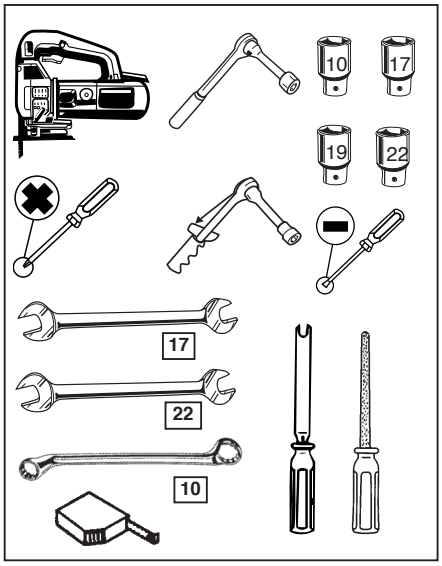


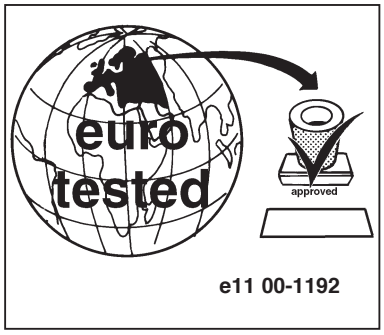

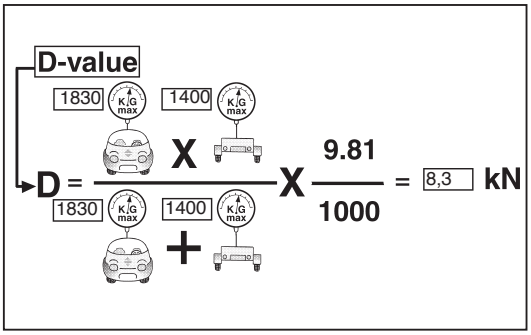


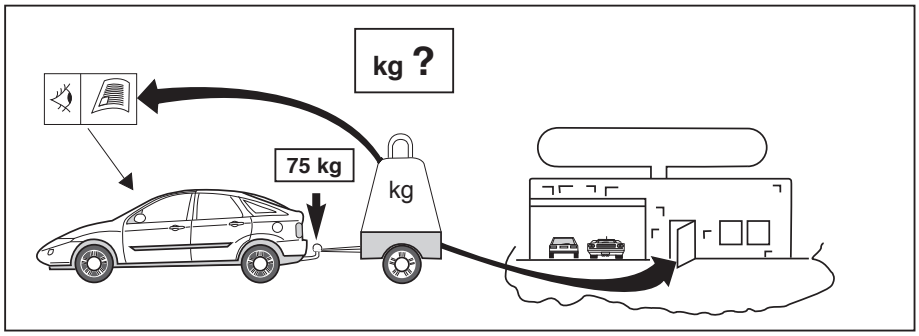

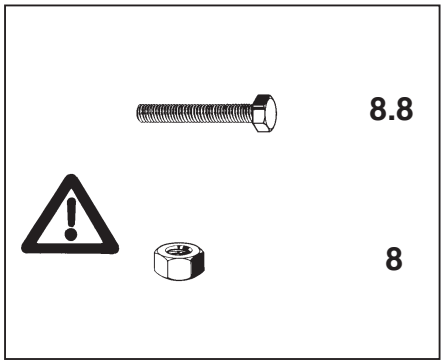

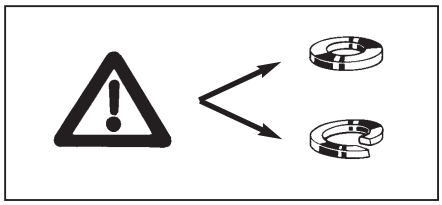


© 3104/15-04-2011/3

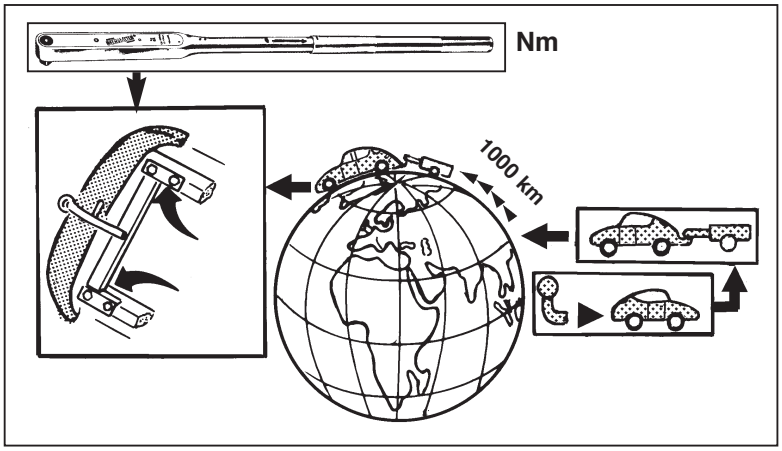


HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
  Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.
* Der nachträgliche Einbau der Kupplungskugel mit Halterung nach dieser Anbauanleitung muβ nach den Deutschen Vorschriften (§19 StVZO) durch einen befugten Sachverständi-gen oder Prüfer unter Vorlage des KfZ-Briefes überprüft werden. Danach kann von der Zulassungsstelle, der Einbau in den KfZ-Schein eingetragen werden.
* Klebeschild mit Stützlastangabe am KfZ an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Kupplungskugel anbringen (Innenseite Kofferraum ist auch zulässig).

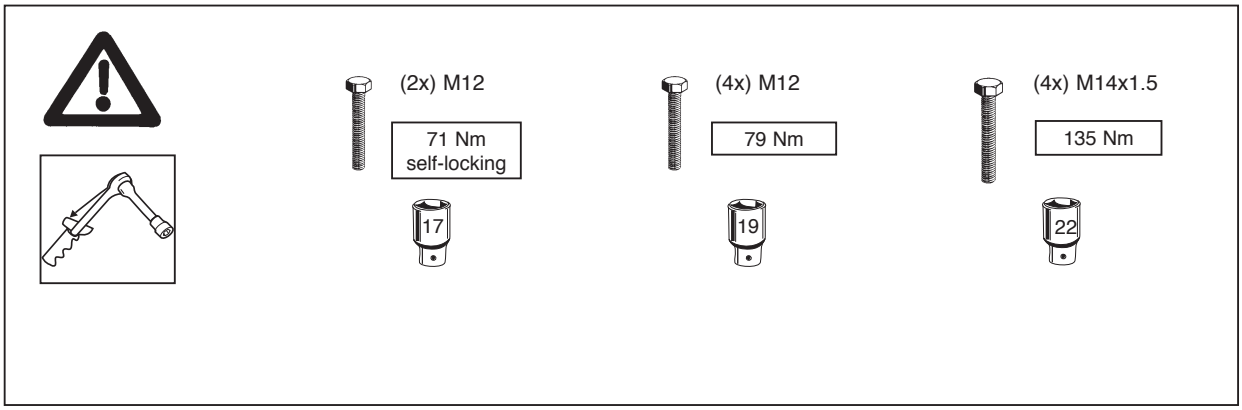



© 3104/15-04-2011/8

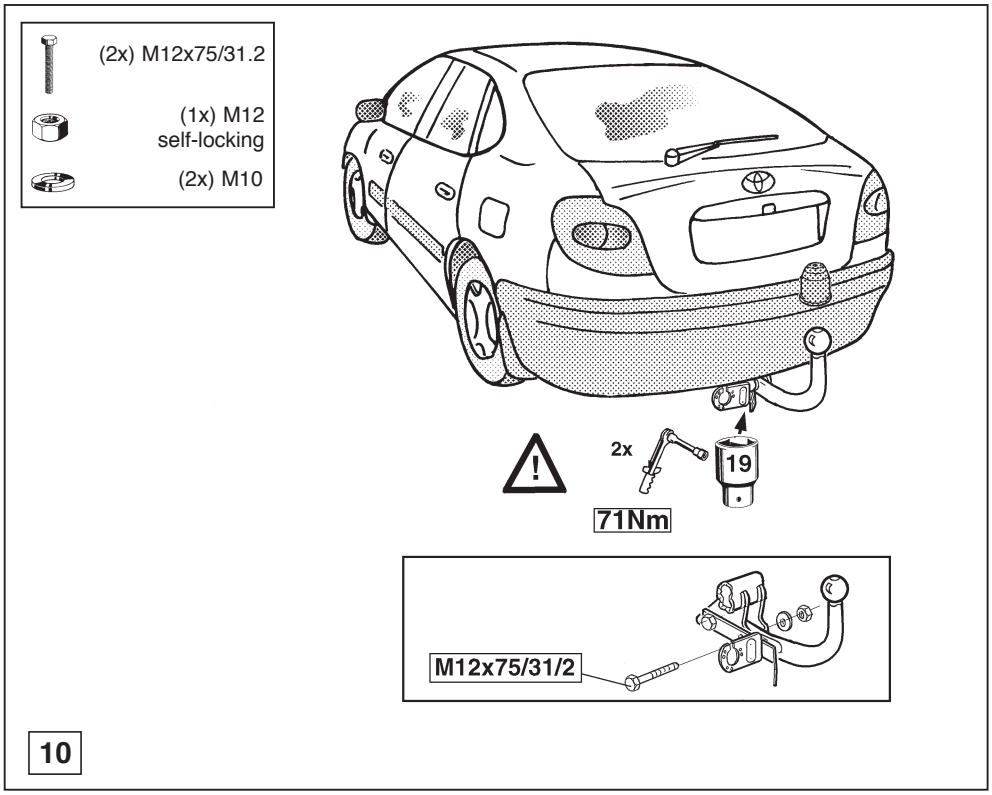


© 3104/15-04-2011/7

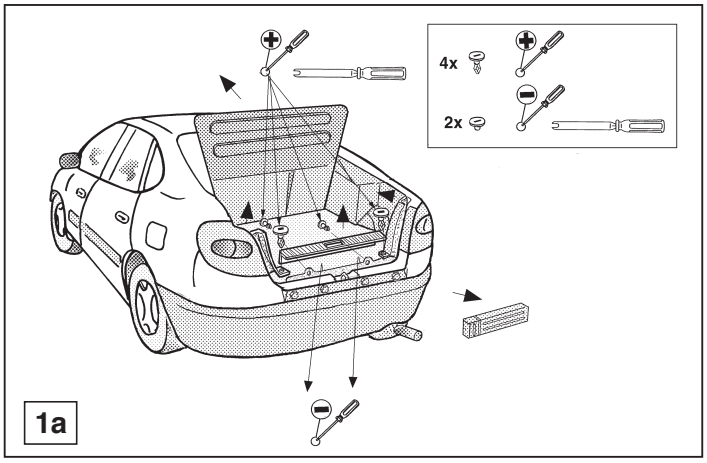


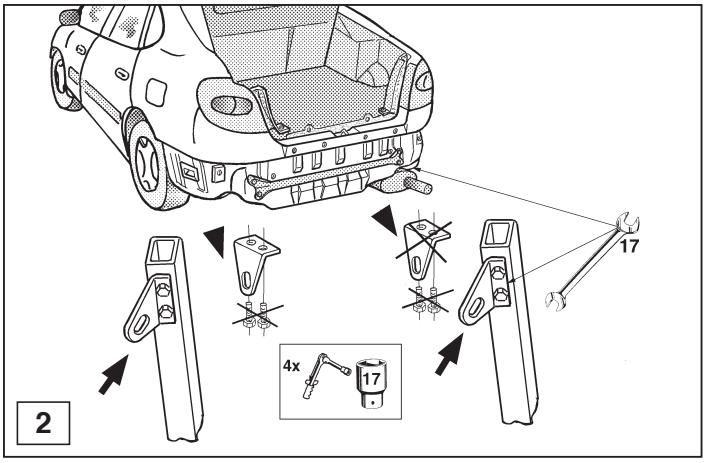


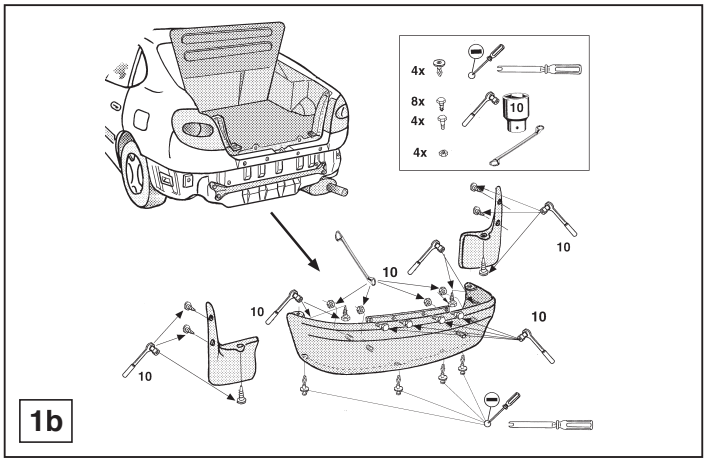


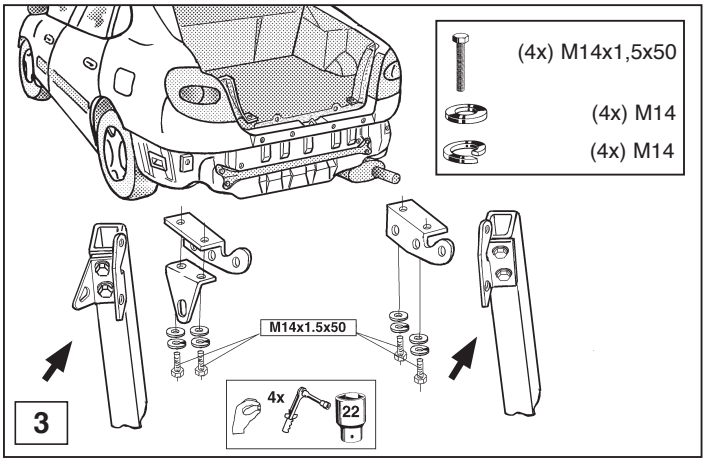


© 3104/15-04-2011/4

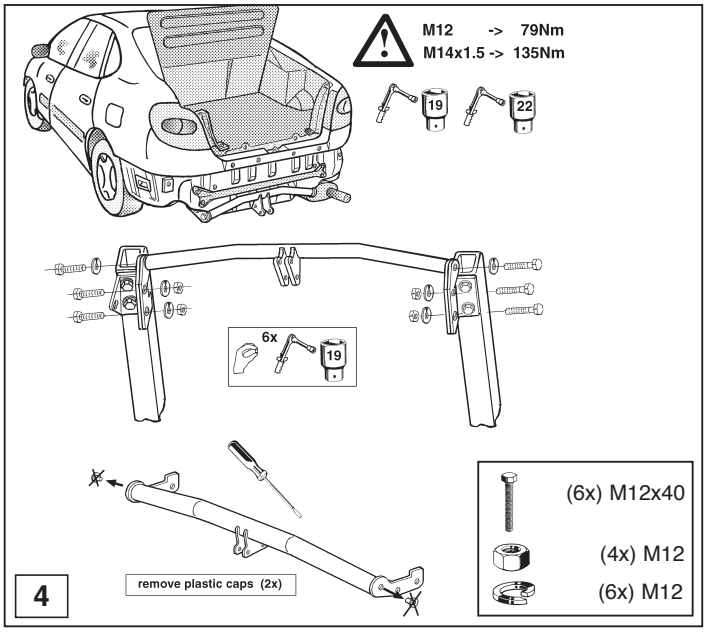


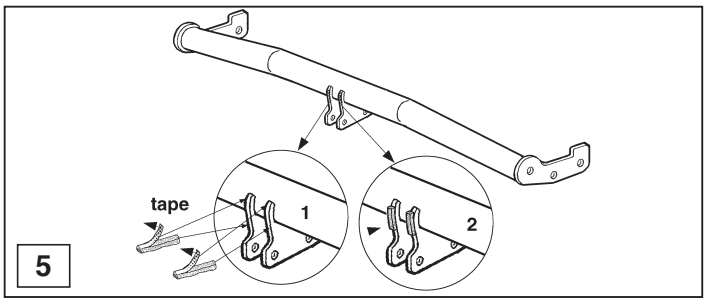


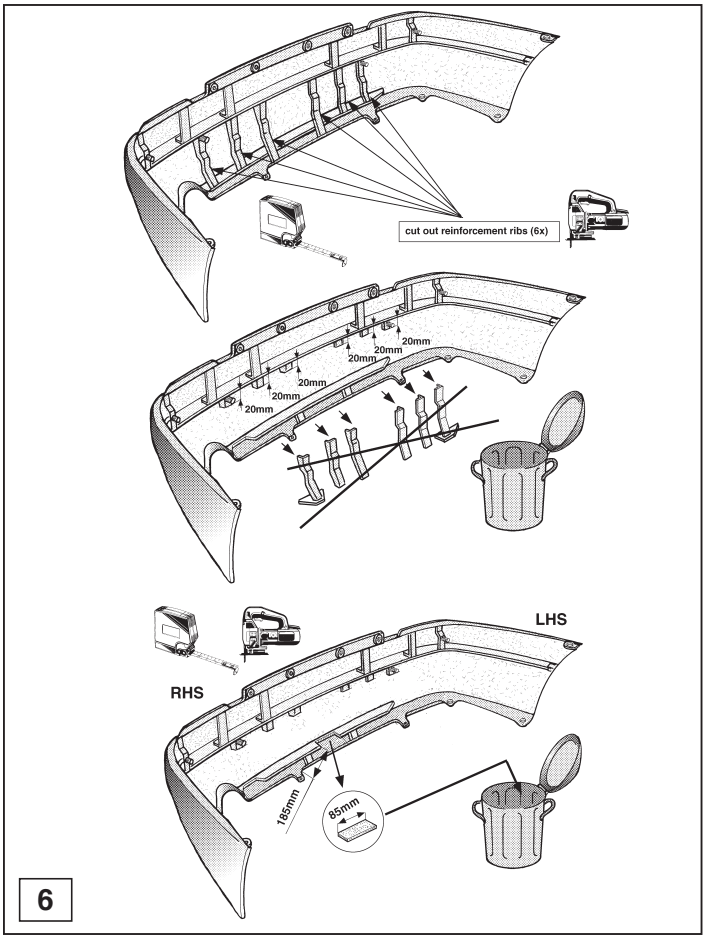


© 3104/15-04-2011/5

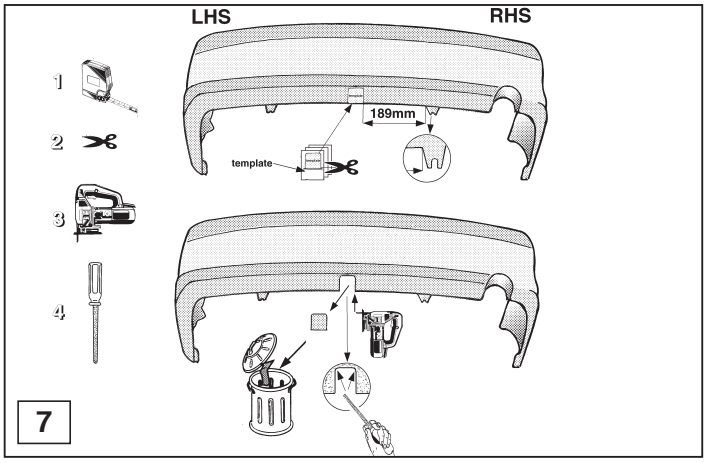

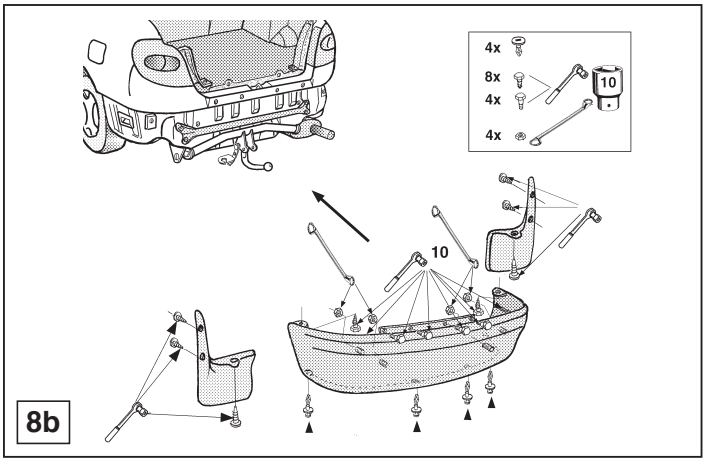

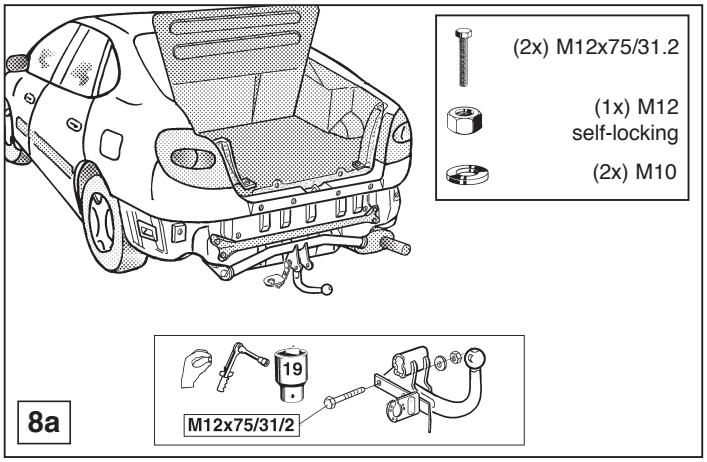

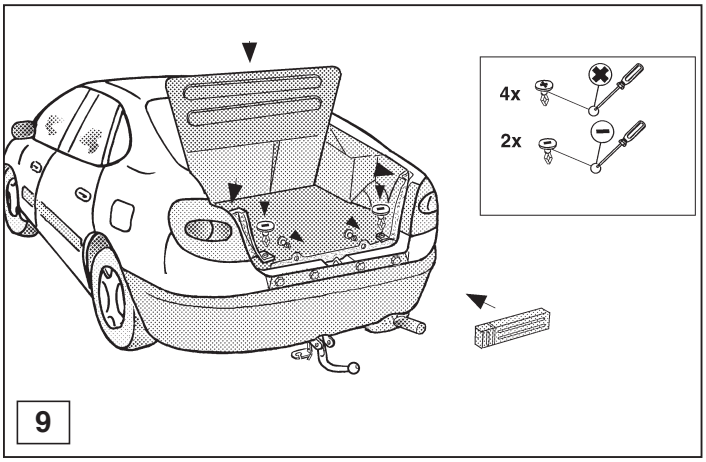

© 3104/15-04-2011/6