
Fitting instructions

Make: Mitsubishi

Pajero / Montero; 2007->


Type: 4705

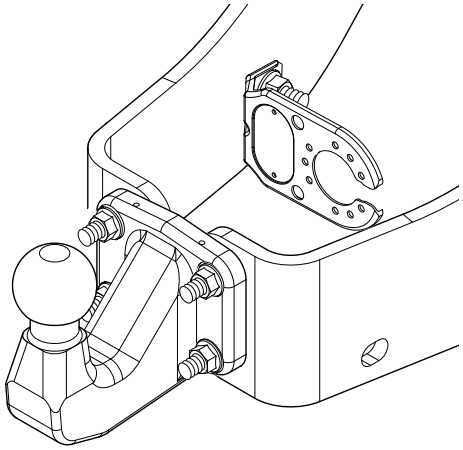


- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа


BRINK

Your perfect fit
brink.eu

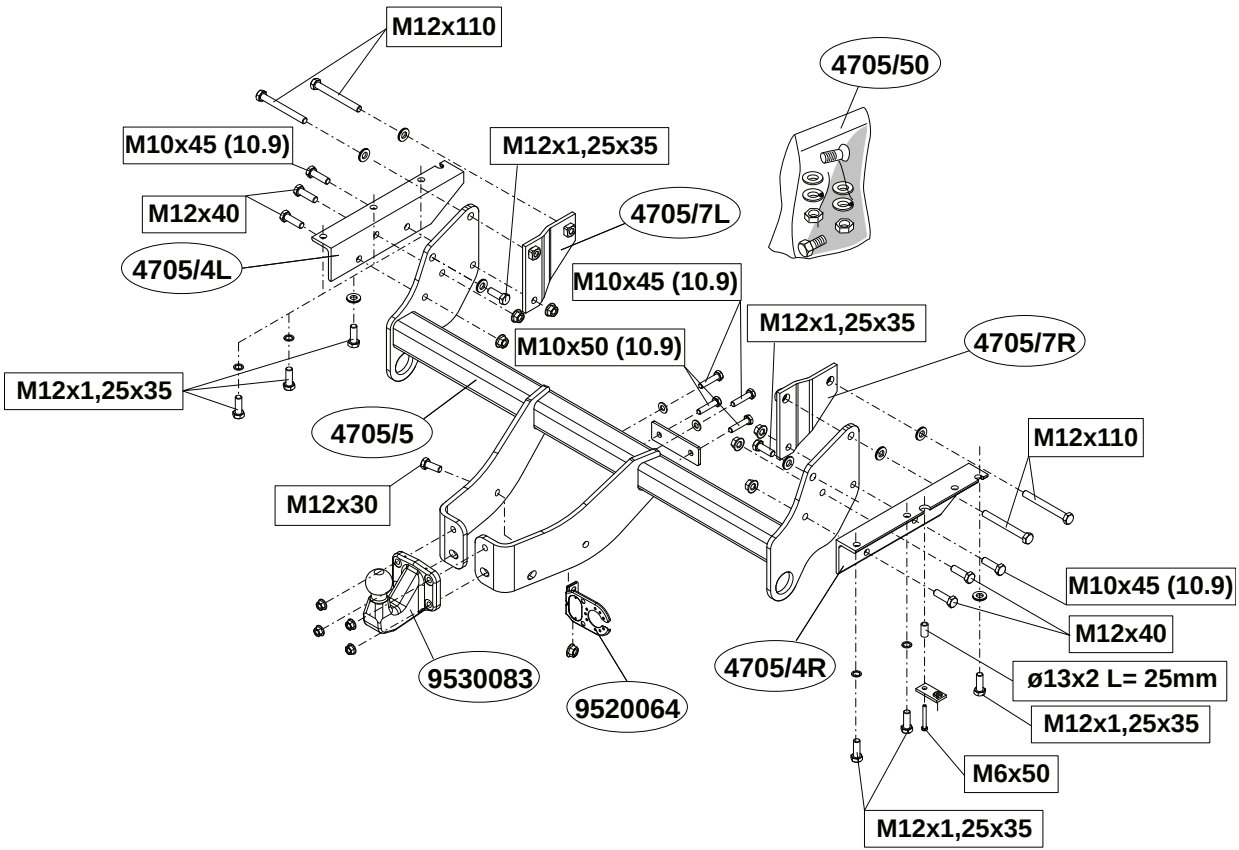

© 470570/19-11-2013/1

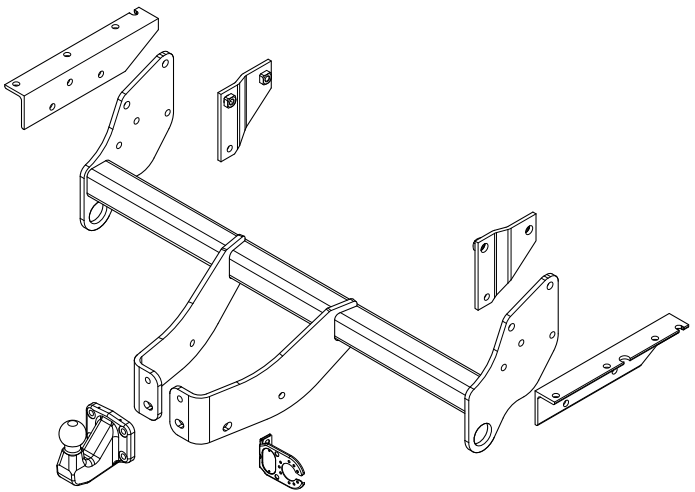

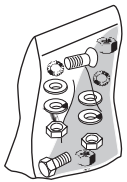

(4x) M12x110

(8x) M12x1.25x35

(1x) M6x50

(4x) M12x40

(4x) M10x50

(1x) M12x30 **(10.9)**

(2x) M10x50 **(10.9)**

(4x) M10x45 **(10.9)**

(12x) M10

(14x) M12

(12x) M12


(1x) 25x5L=54mm

(1x) ø13x2 L=25mm

(6x) M10 **(10)**

(7x) M12 **(10)**

© 470570/19-11-2013/2

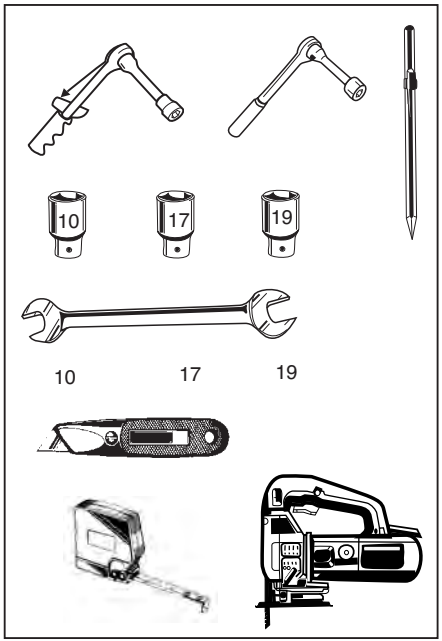



Couplingsclass: F





ECE/R55

D-Value : 16,3 kN

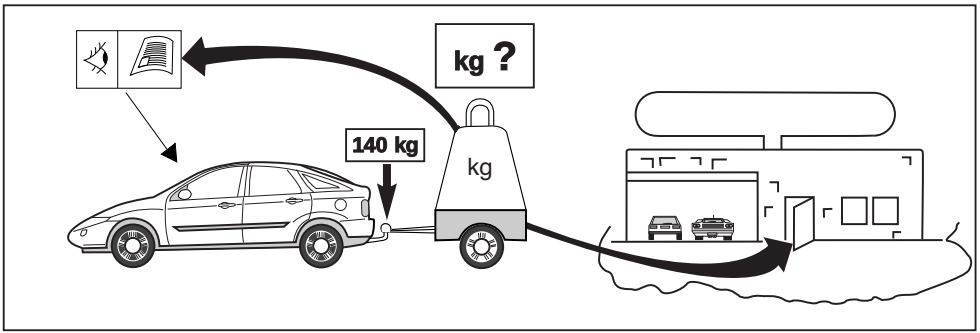

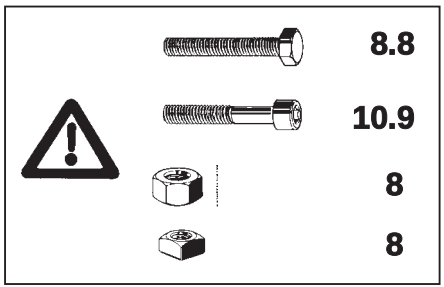

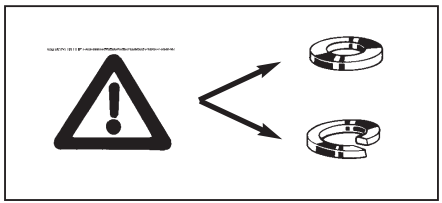

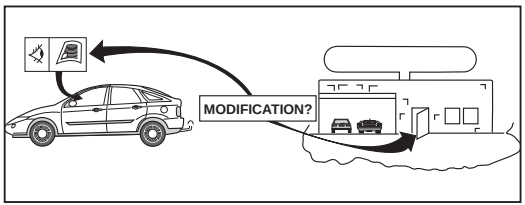


© 470570/19-11-2013/3

HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
  Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.


NOTE:


*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

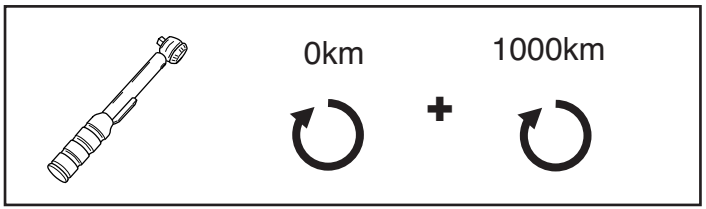


© 470570/19-11-2013/4

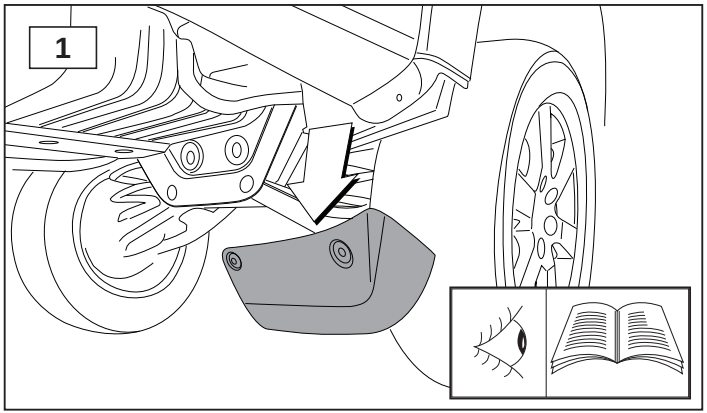

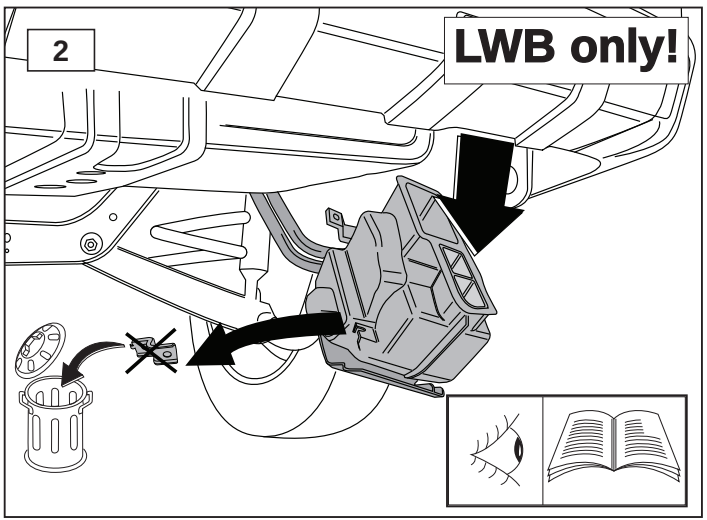

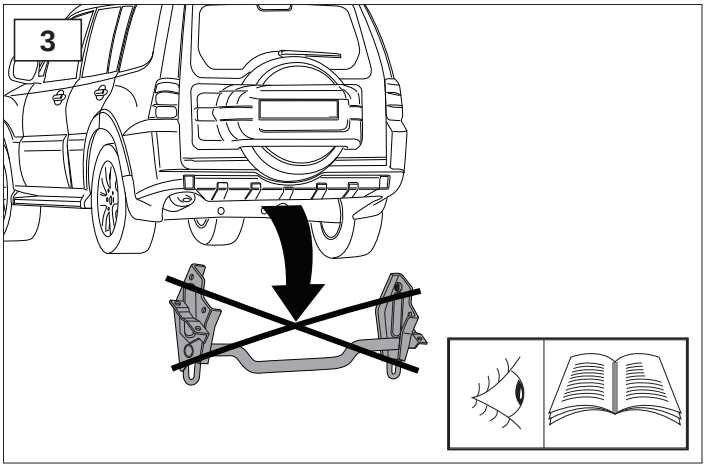

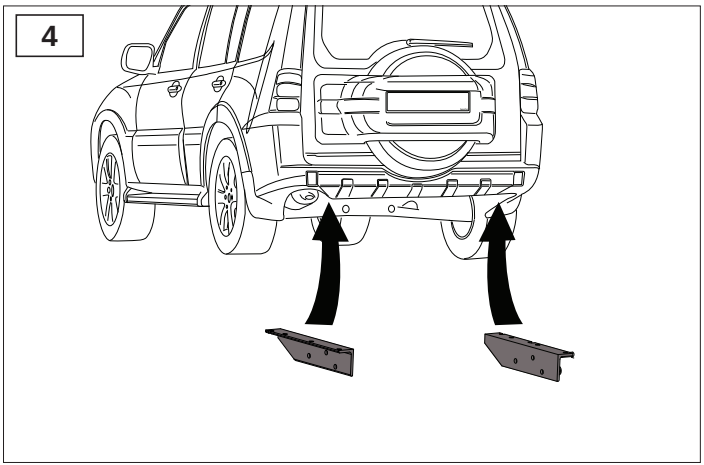



© 470570/19-11-2013/5

5

SWB

LWB

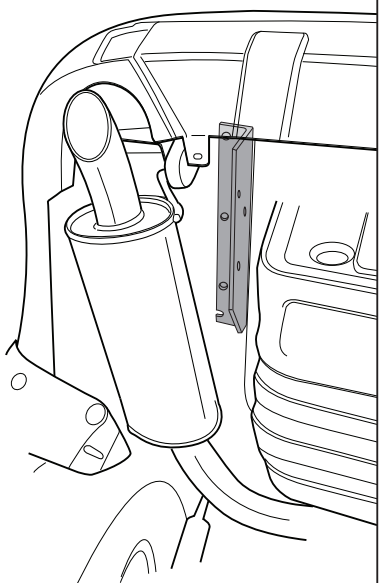


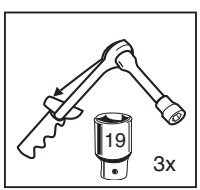

(3x) M12x1.25x35


(3x) M12

6

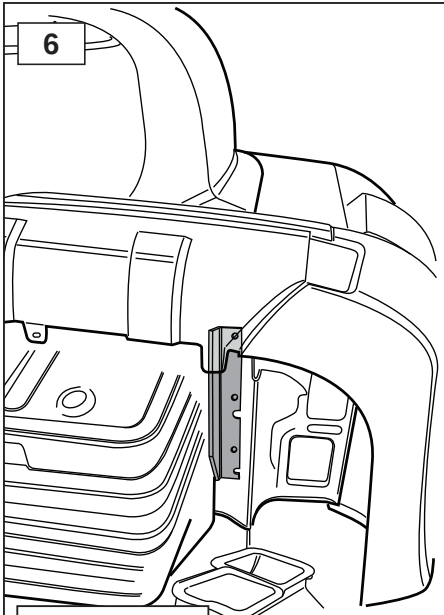

SWB

LWB

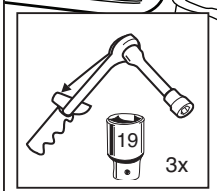



(3x) M12x1.25x35

(3x) M12

© 470570/19-11-2013/6


7

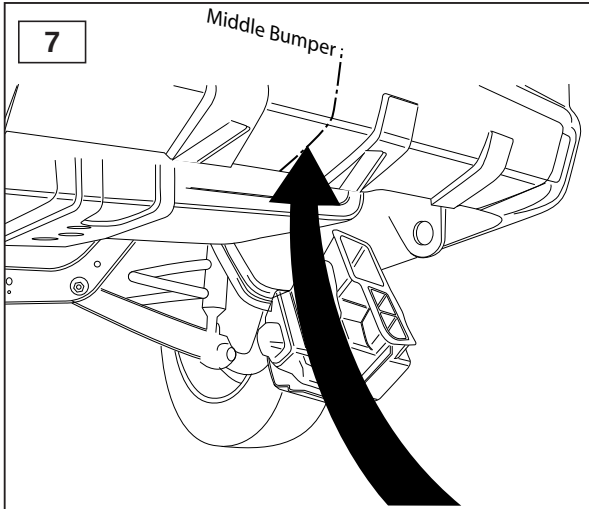


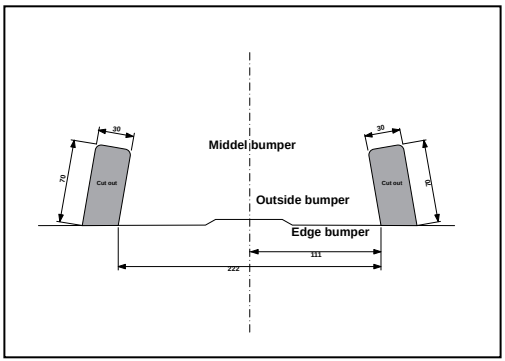

(2x) M10x45 **(10.9)**		(4x) M10	
(4x) M12x40		(10x) M12	
		(4x) M12	
(2x) M12x1.25x35		(2x) M10 **(10)**	
(2x) M12x110		(6x) M12	

SWB only!

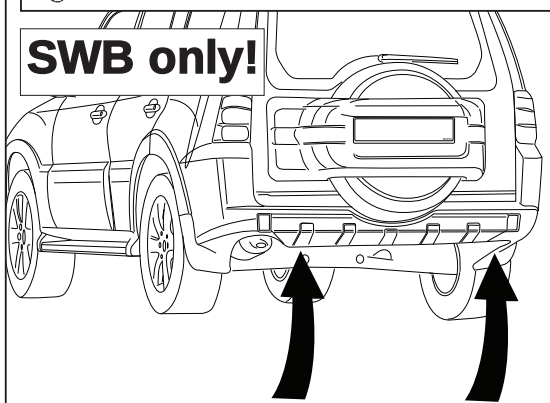

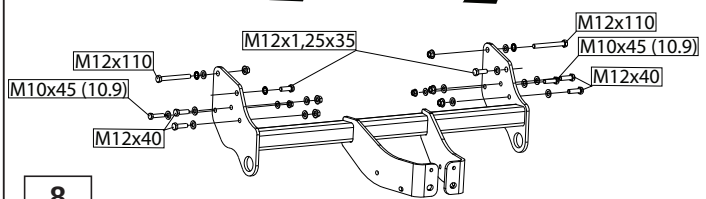



8

© 470570/19-11-2013/7

(2x) M10x45 **(10.9)**	(4x) M10
(2x) M12x40	(6x) M12
	(6x) M12
(2x) M12x1.25x35	(2x) M10 **(10)**
(4x) M12x110	(4x) M12

LWB only!

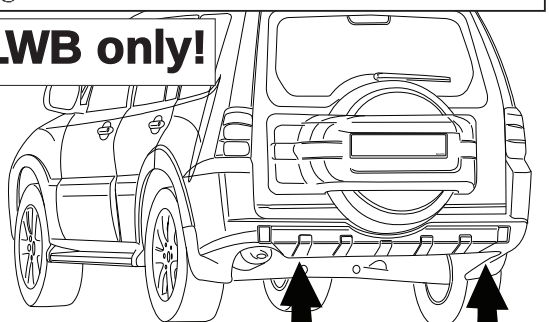


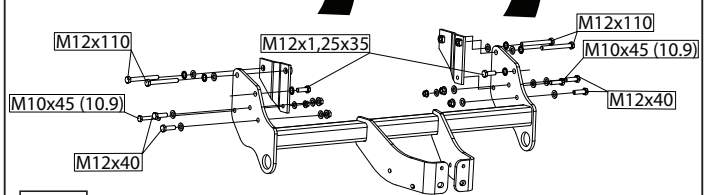

9

10


SWB only!

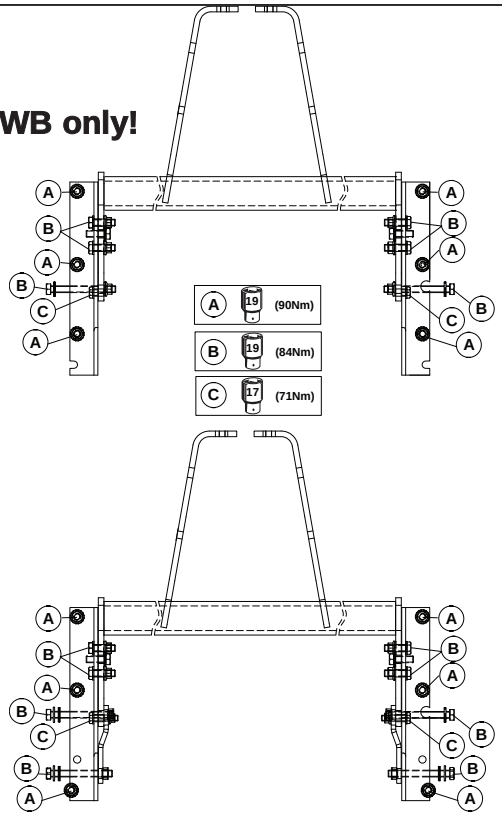


LWB only!


© 470570/19-11-2013/8

11

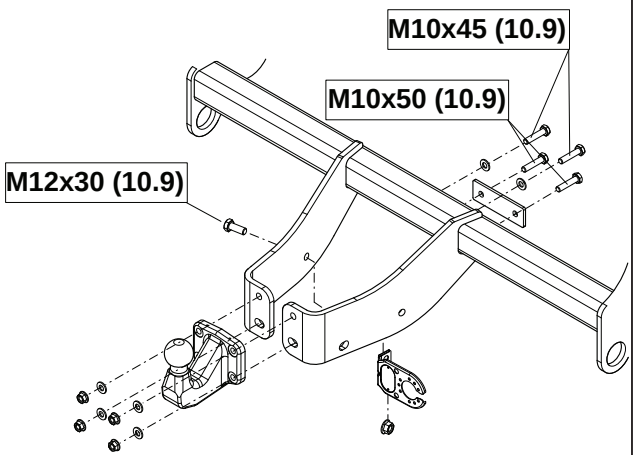


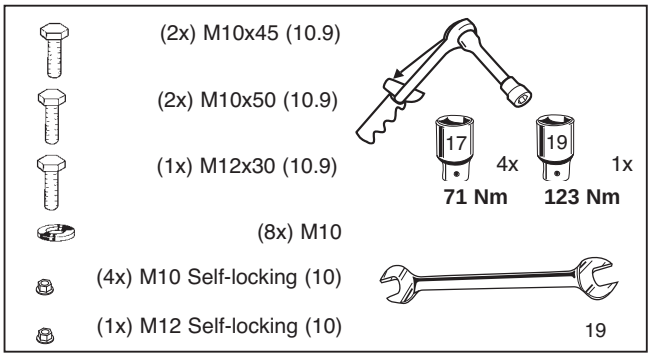

12

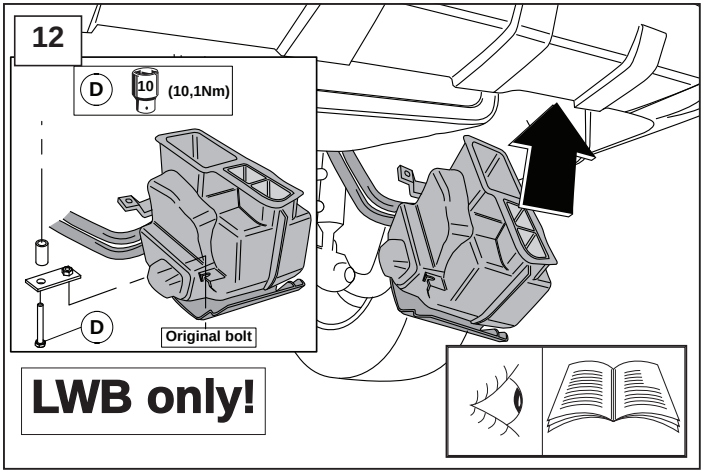

13

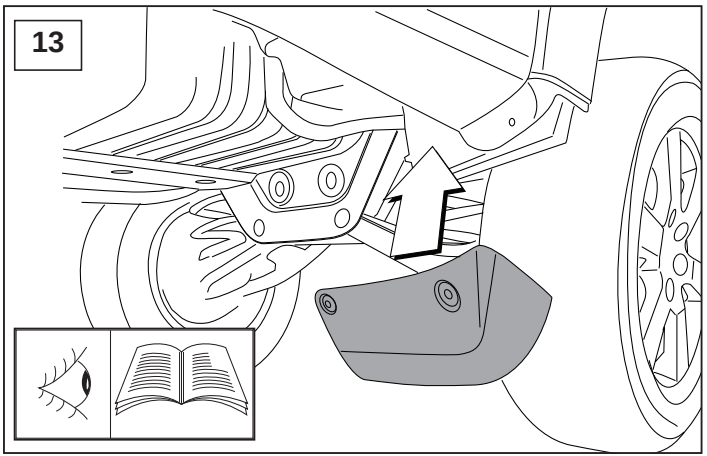

© 470570/19-11-2013/9



Dispositivo di traino tipo: 4705
Per autoveicoli: Mitsubishi Pajero / Montero (SWB / LWB); 2007->
Tipo funzionale: V80 / V90

Classe e tipo di attacco: F
Omologazione: E11 55R 016044
Valore D: 16,3 kN
Carico Verticale max. S: 140 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0{,}00981 \leq 16{,}3 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 470570/19-11-2013/10

Template 4705

