

	Fitting instructions
Make:	Dodge/Jeep
	Nitro/ Cherokee; 2007->
Type:	4732

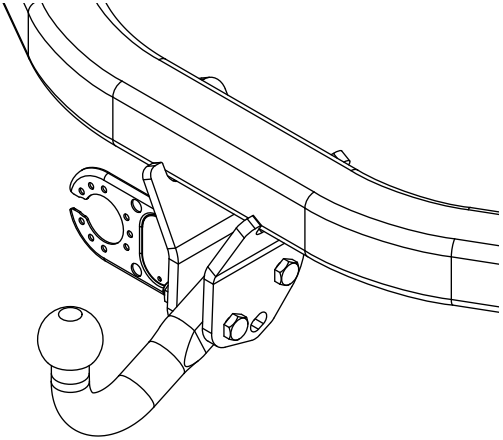


- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа

BRINK


Your perfect fit
brink.eu

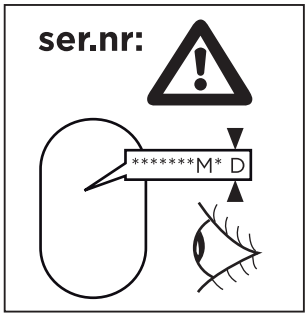




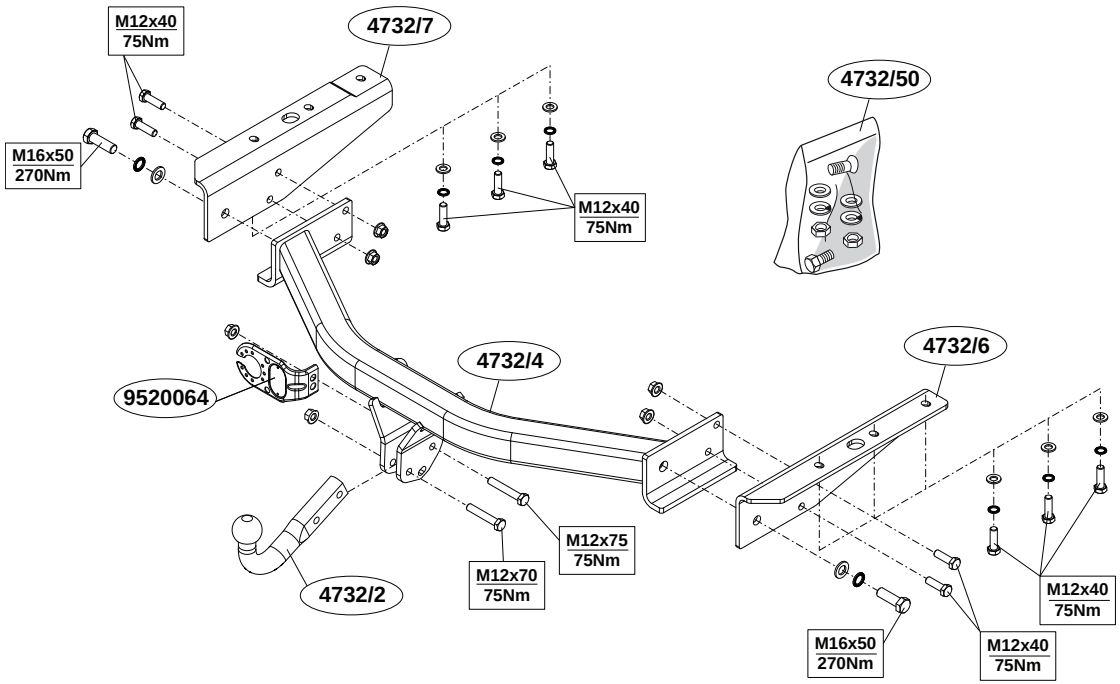



© 473270/14-08-2008/1

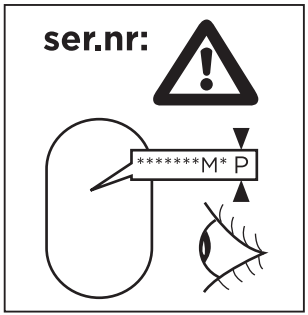

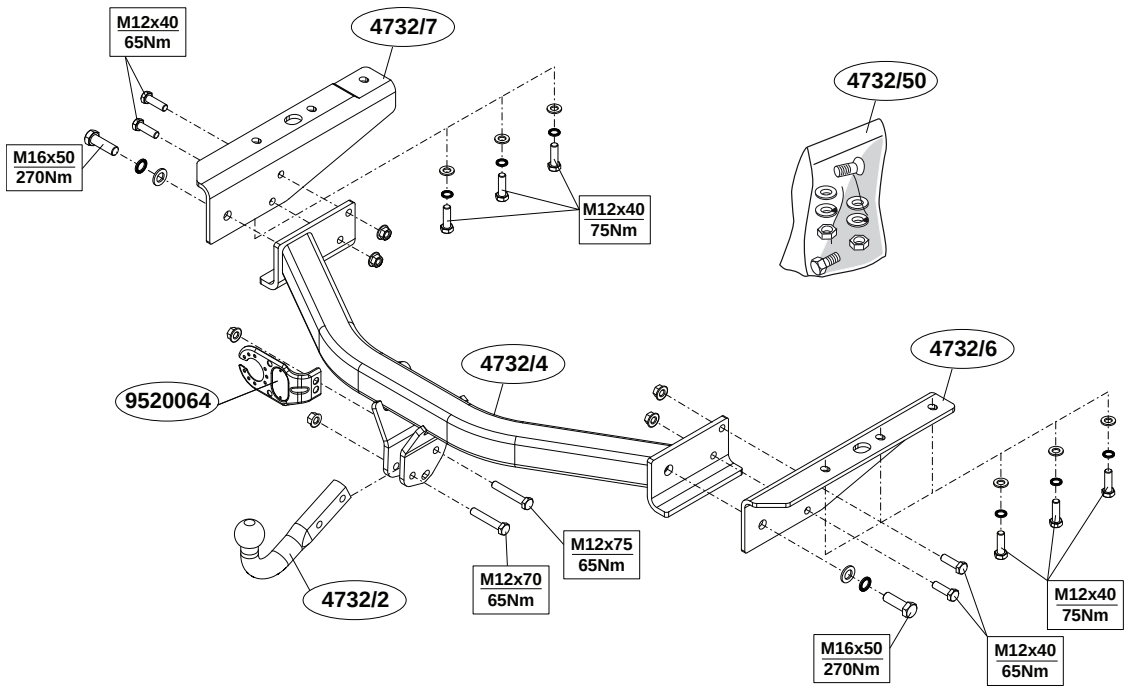

© 473270/14-08-2008/2

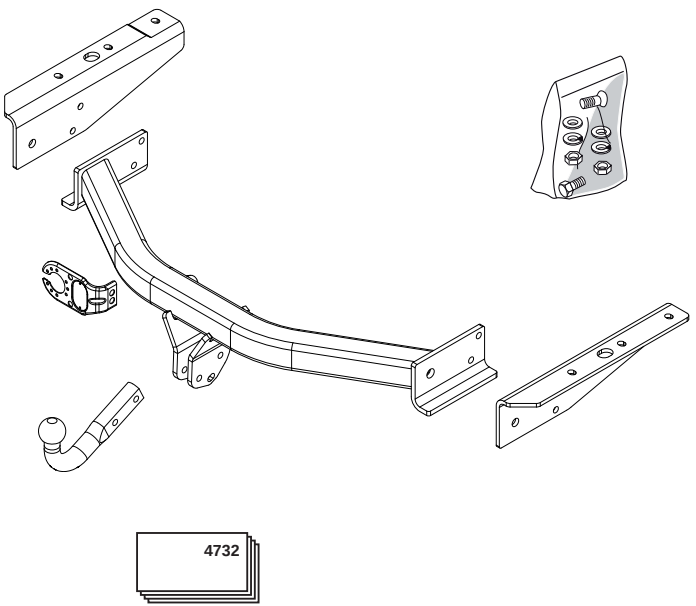

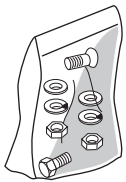

(10x) M12x40

(1x) M12x70

(1x) M12x75

(2x) M16x50

(6x) M12


(2x) M16

(6x) M12

(2x) M16

(6x) M12

© 473270/14-08-2008/3

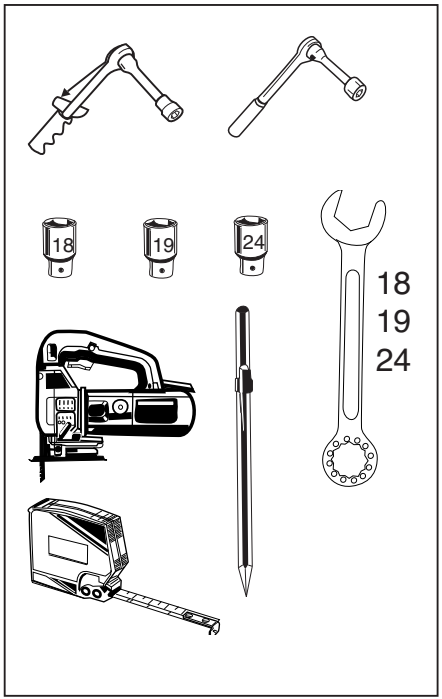


Couplingsclass: A50-X





e11 00-6365


94/20/EC

D-Value : 15,2 kN

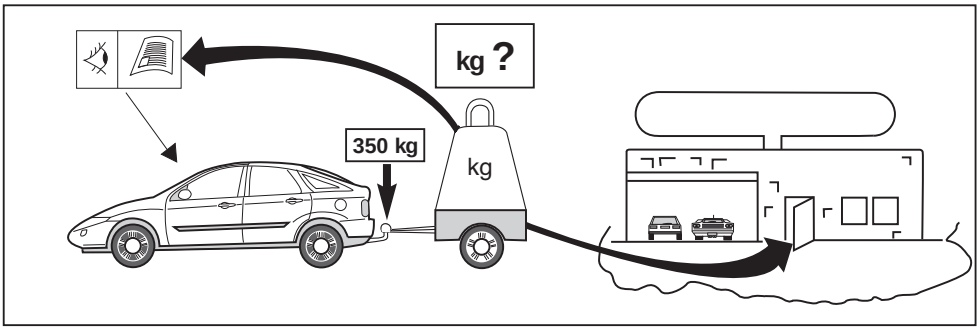

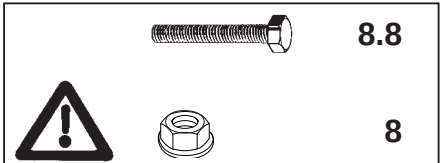

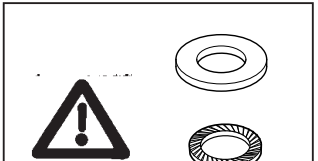

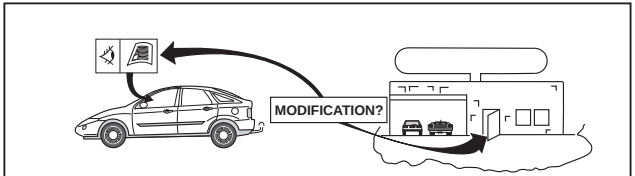

© 473270/14-08-2008/4



NOTE:


*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**


All measurements are in mm!

HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.


© 473270/14-08-2008/5

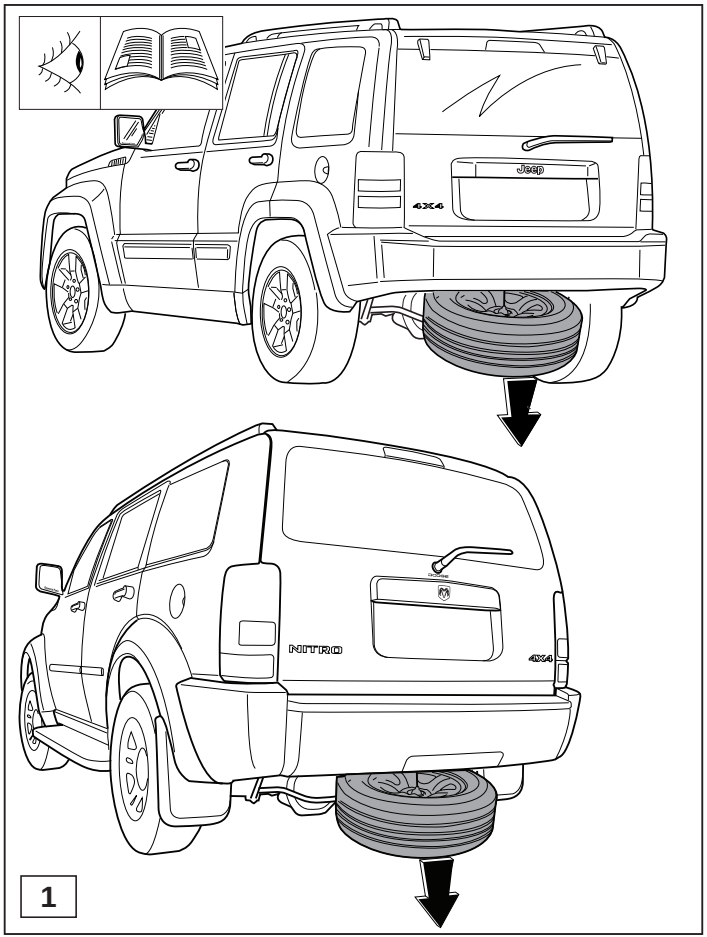

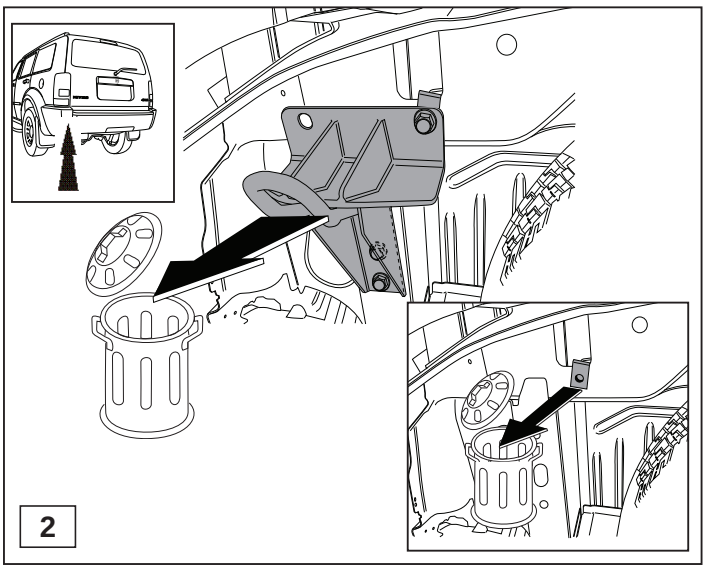



© 473270/14-08-2008/6

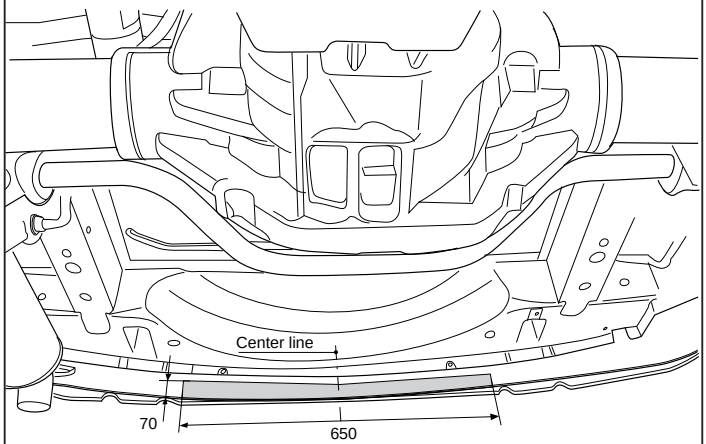

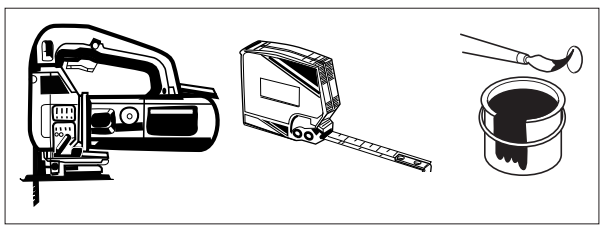


3

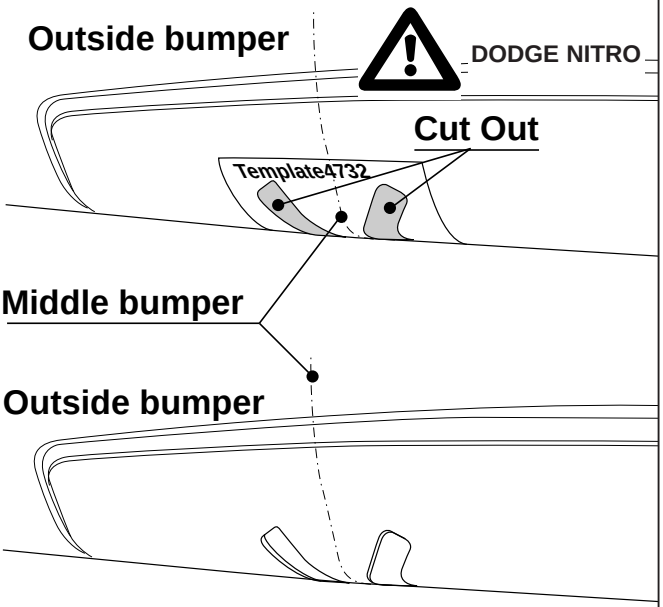


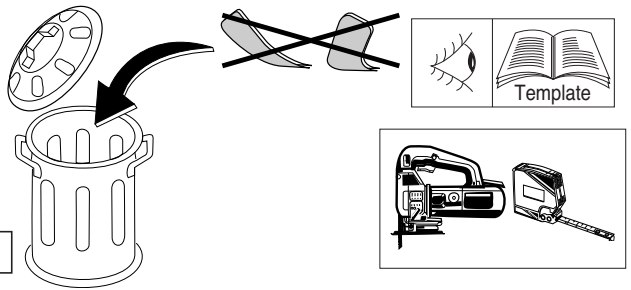


4


© 473270/14-08-2008/7

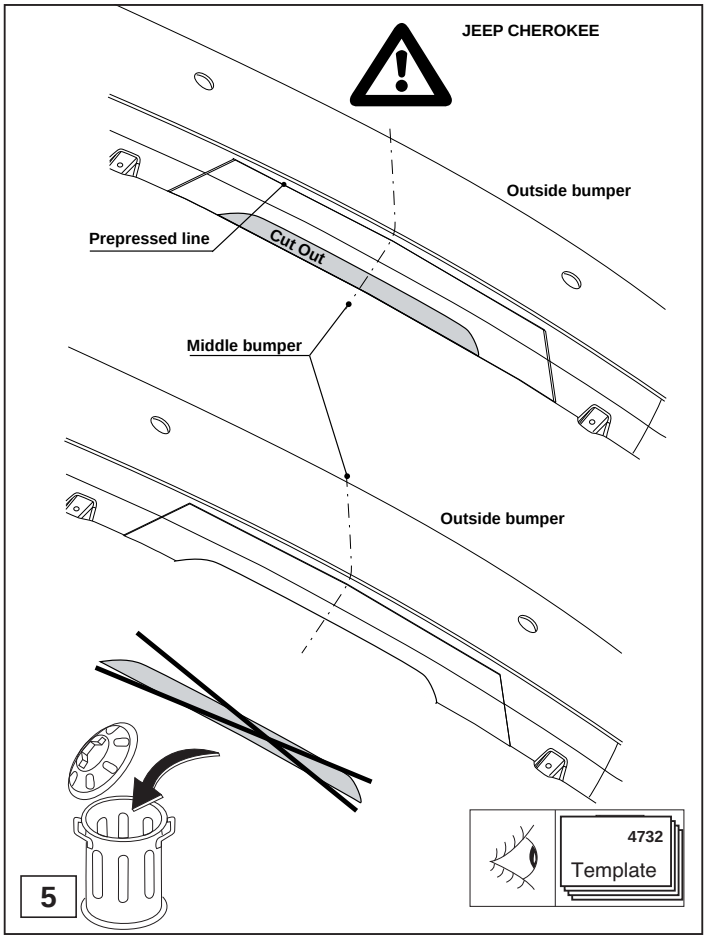


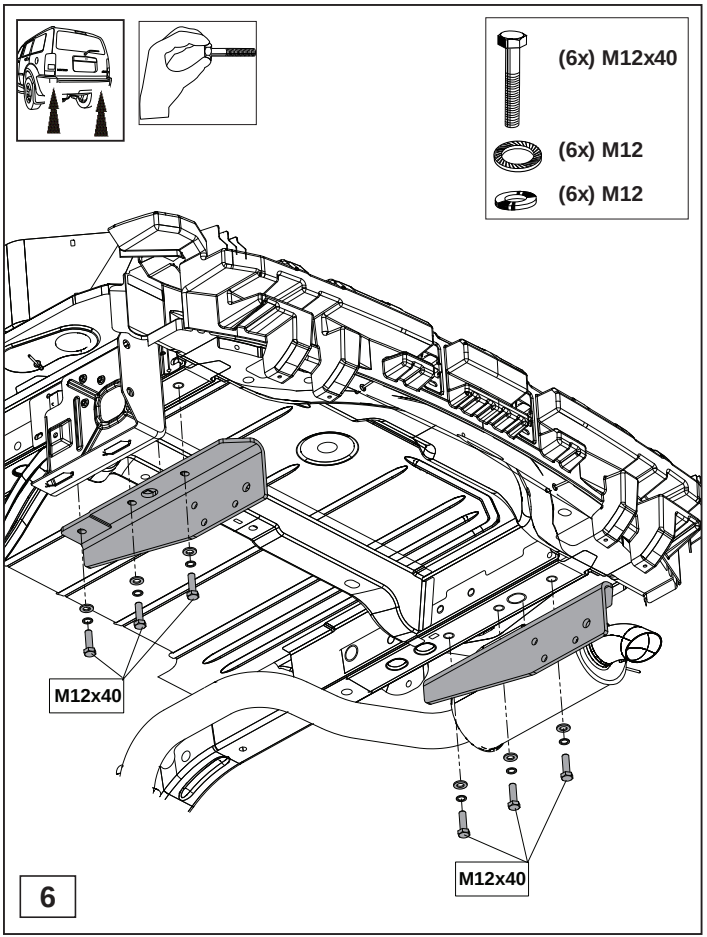


© 473270/14-08-2008/8

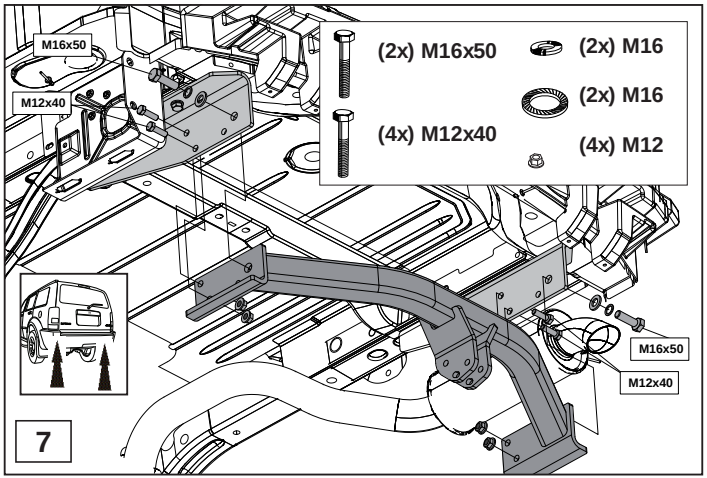

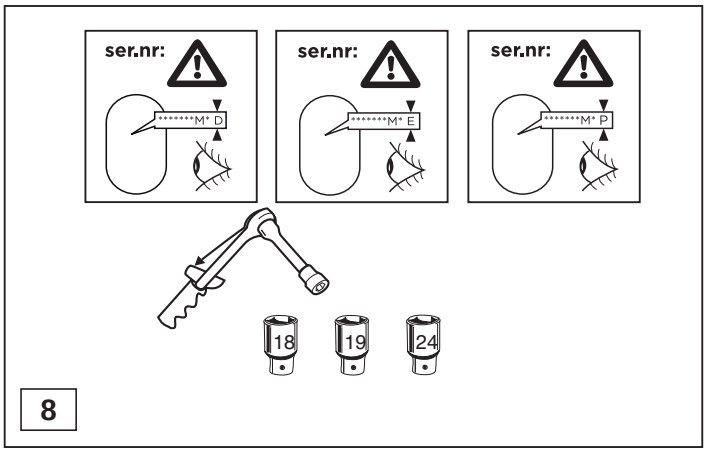

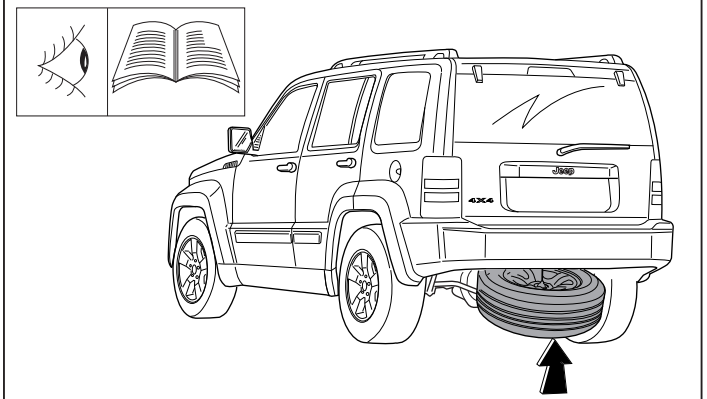

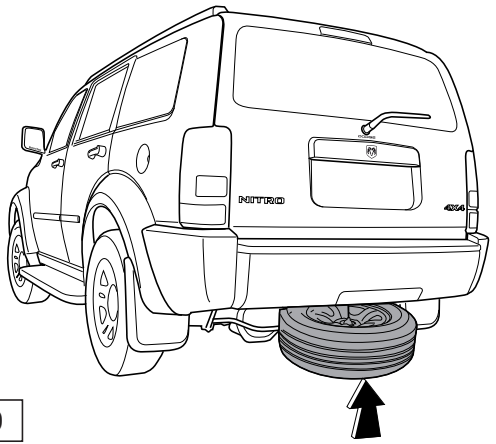


© 473270/14-08-2008/9


(1x) M12x70

(1x) M12x75


(2x) M12

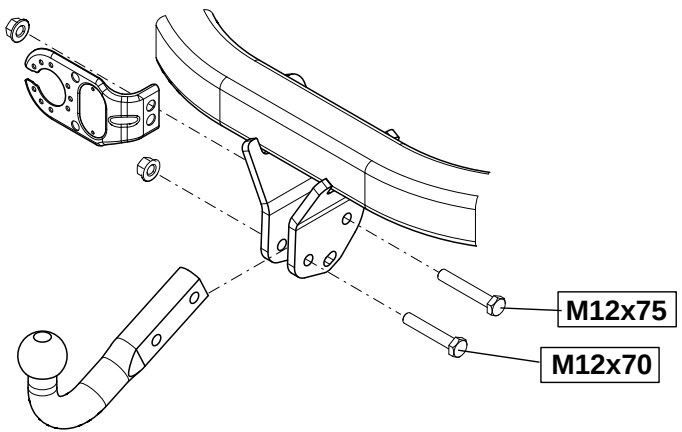

10

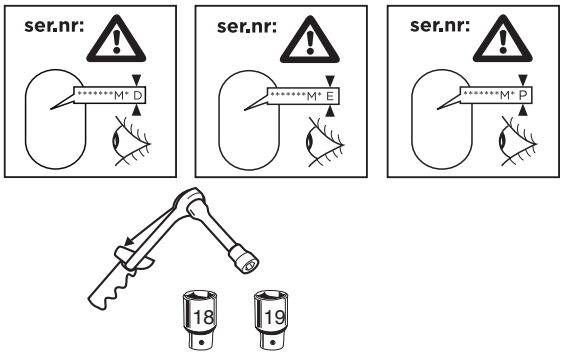

11

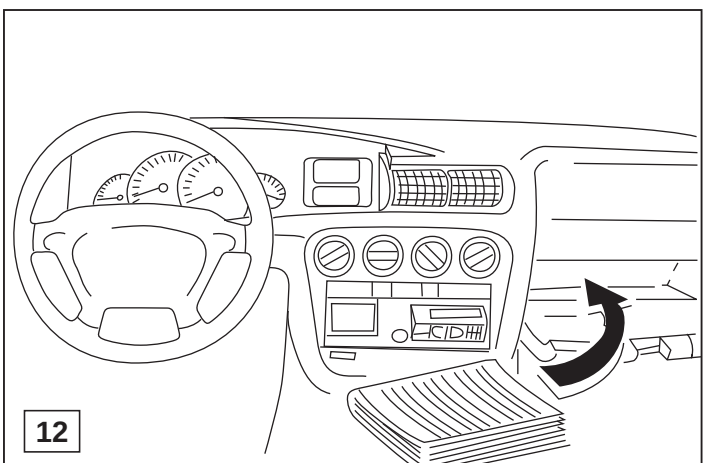

12

© 473270/14-08-2008/10

© 473270/14-08-2008/11



Dispositivo di traino tipo: 4732
Per autoveicoli: Dodge Nitro/Jeep Cherokee; 2007->
Tipo funzionale: KJ / KK

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: e11 00-6365
Valore D: 15,2 kN
Carico Verticale max. S: 350 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0{,}00981 \leq 15{,}2 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:


tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 473270/14-08-2008/12

DODGE NITRO
Template 4732
Place on outside bumper

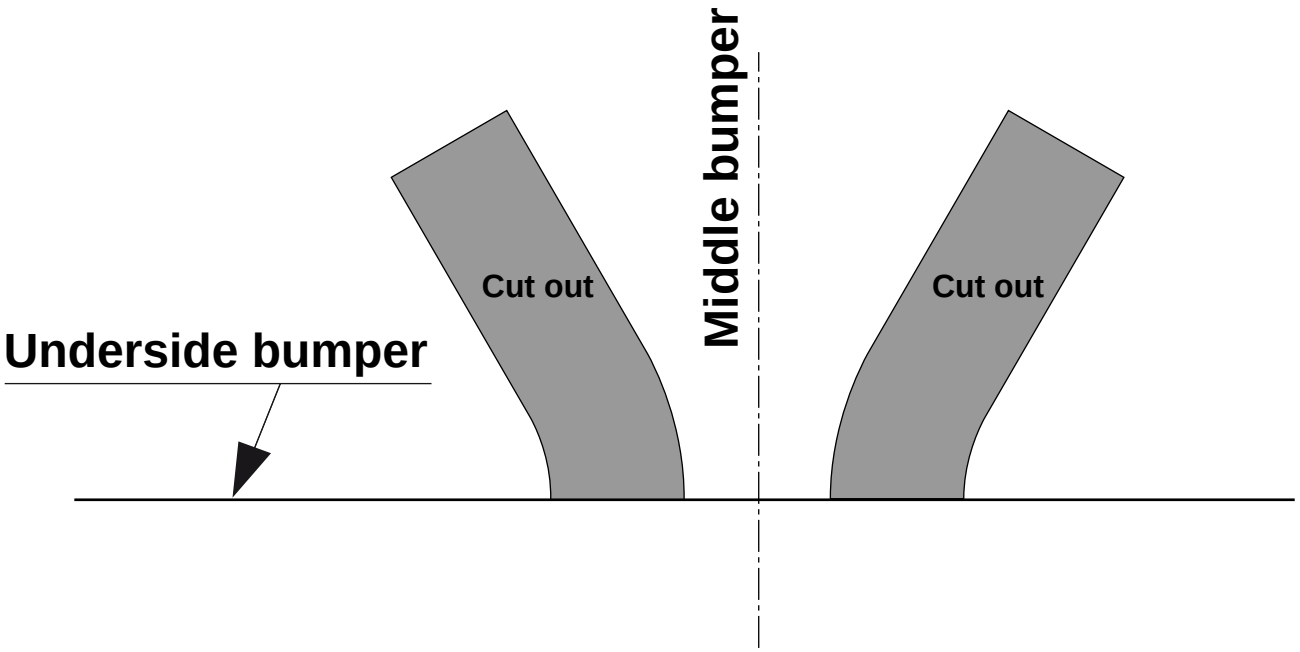

Template 4732/4733
Jeep Cherokee (KK)

Place on outside bumper.

