

Fitting instructions	
Make:	Kia
Carens / UN (FG); 2006->	
Type:	4837

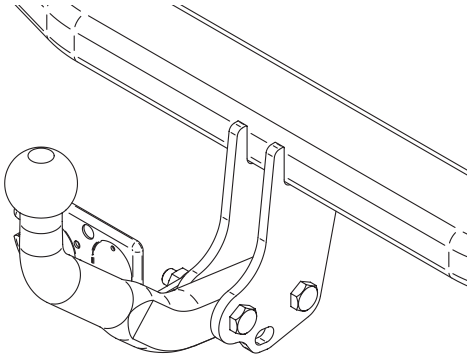


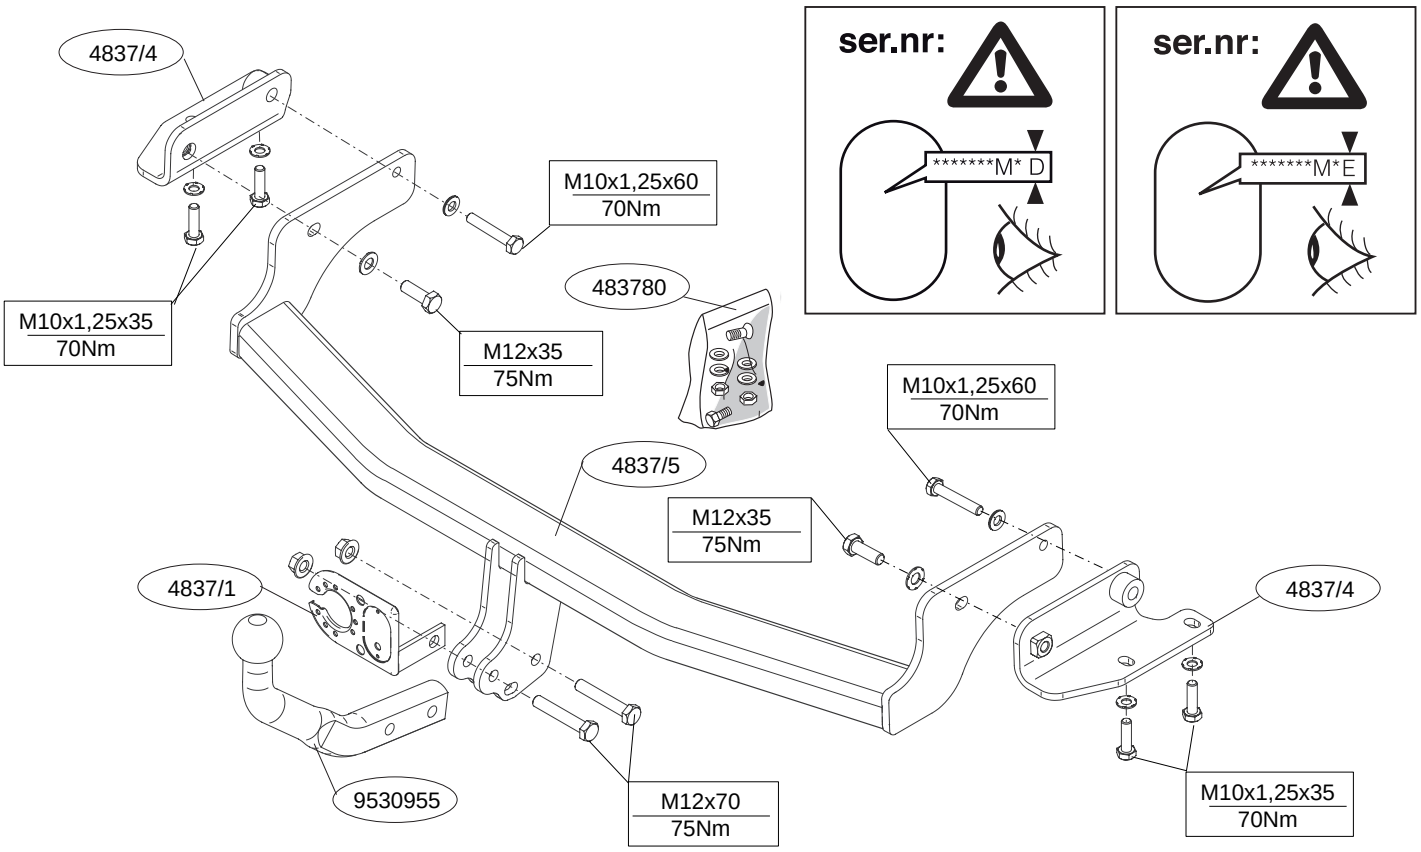


© 483770/09-06-2009/1


© 483770/09-06-2009/14


© 483770/09-06-2009/13

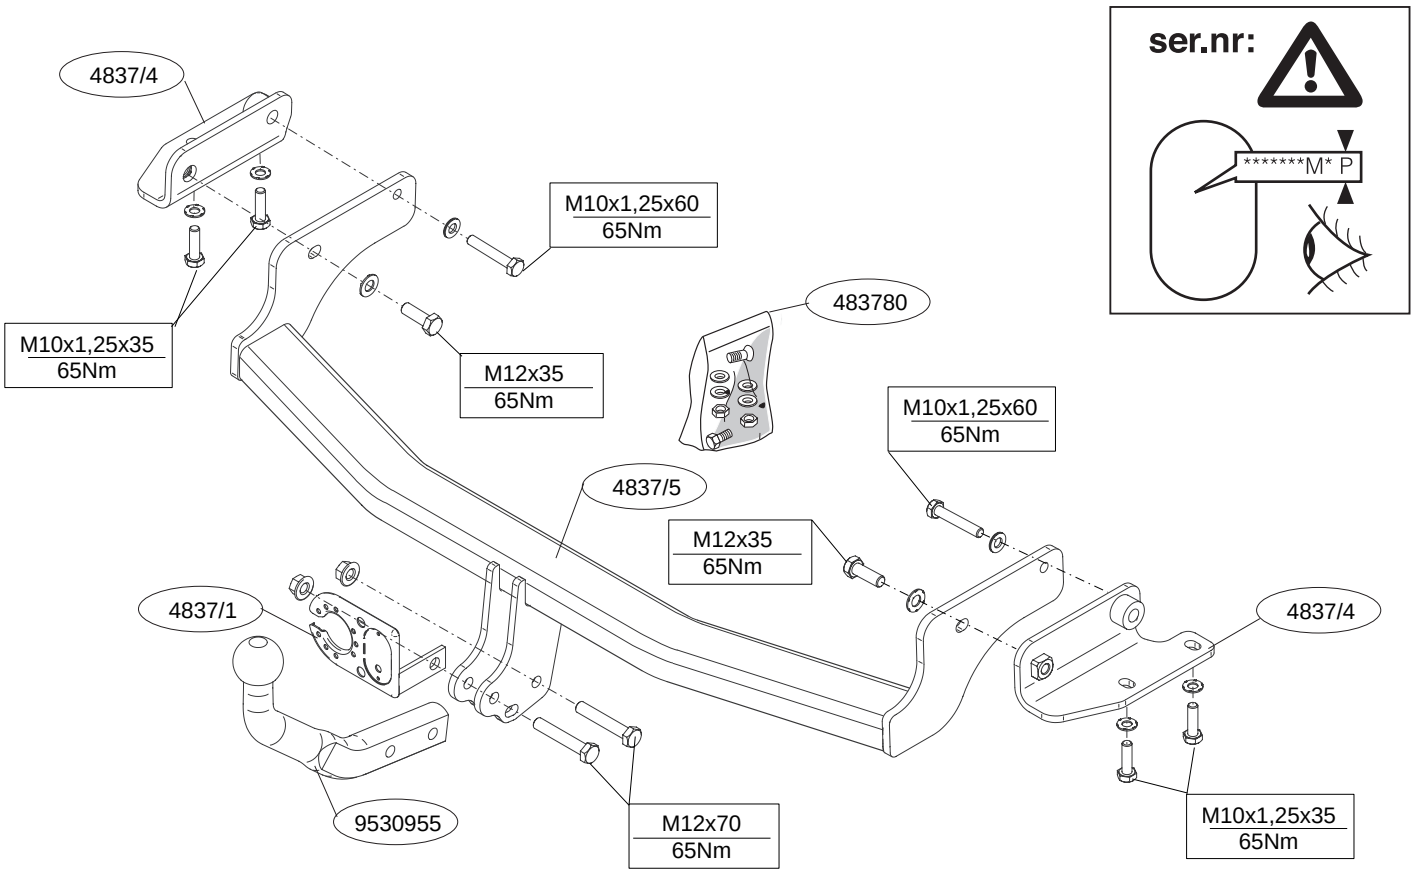

© 483770/09-06-2009/2

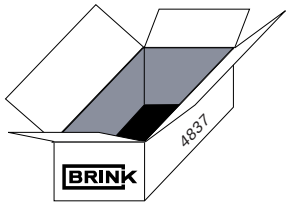

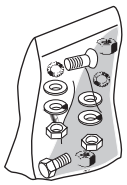

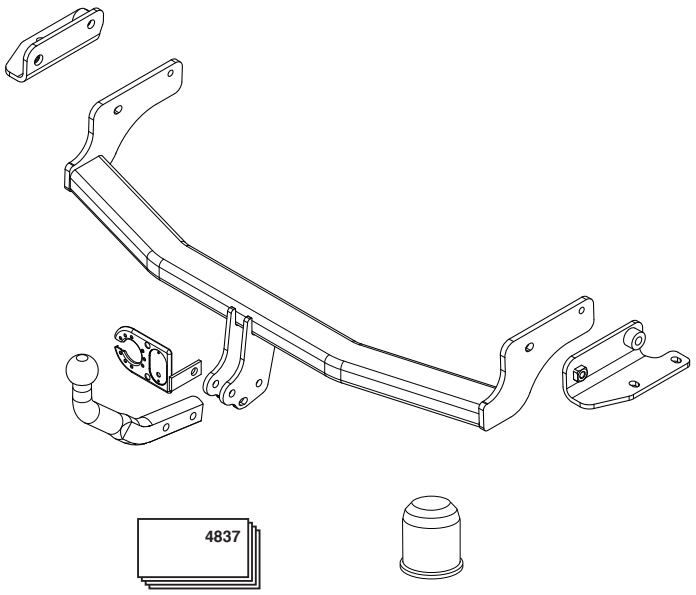

(4x) M10x1,25x35

(2x) M12x35

(2x) M10x1,25x60

(2x) M12x70


(2x) M12


(2x) M12


(4x) M10


(2x) M12

© 483770/09-06-2009/3

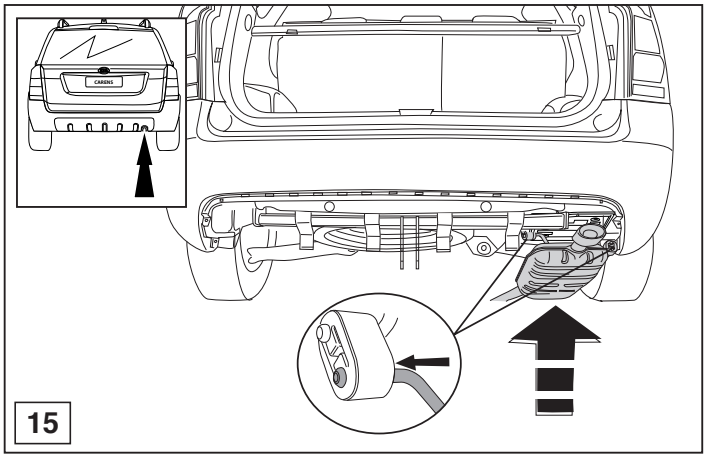


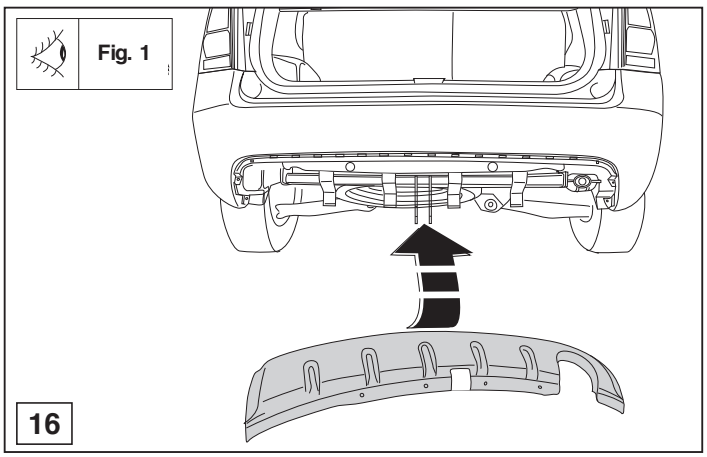


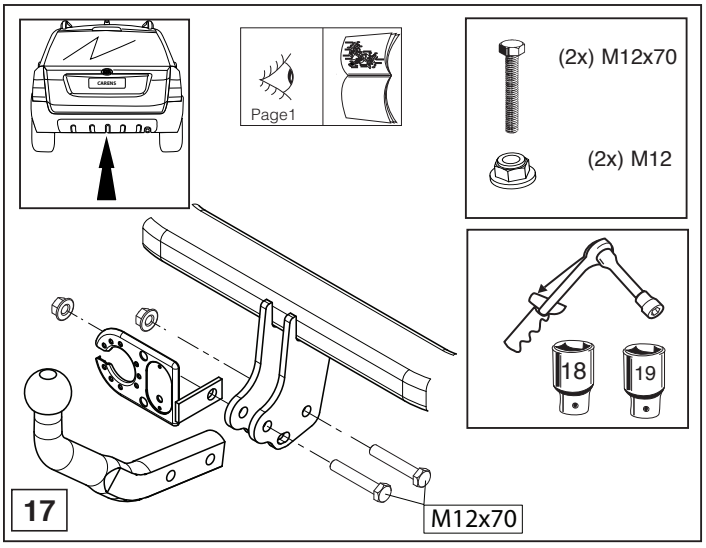


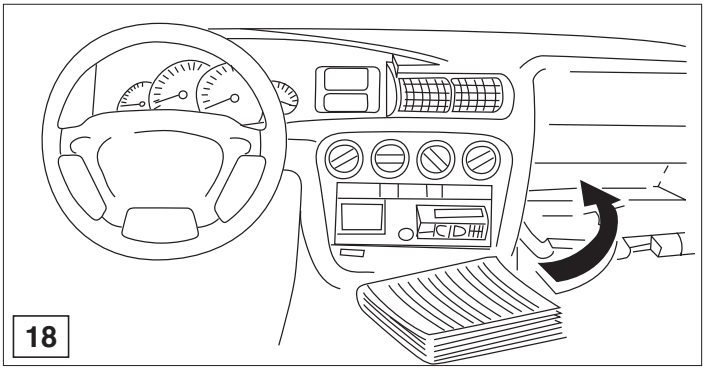


© 483770/09-06-2009/12

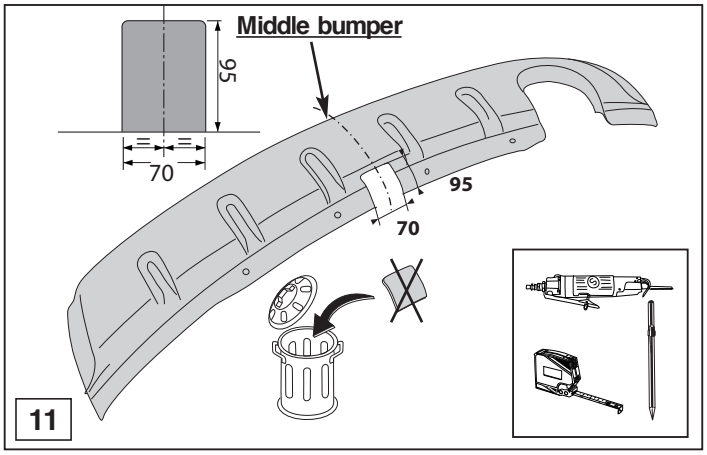


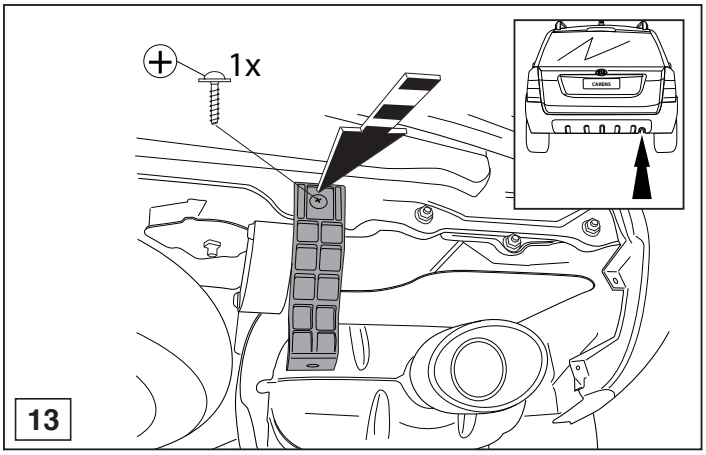


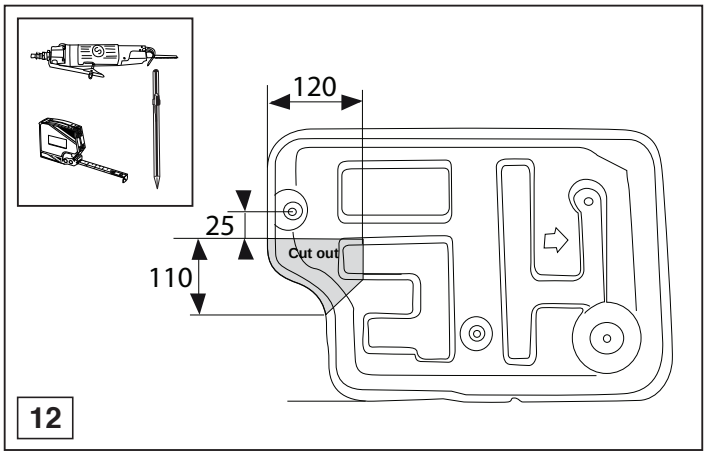

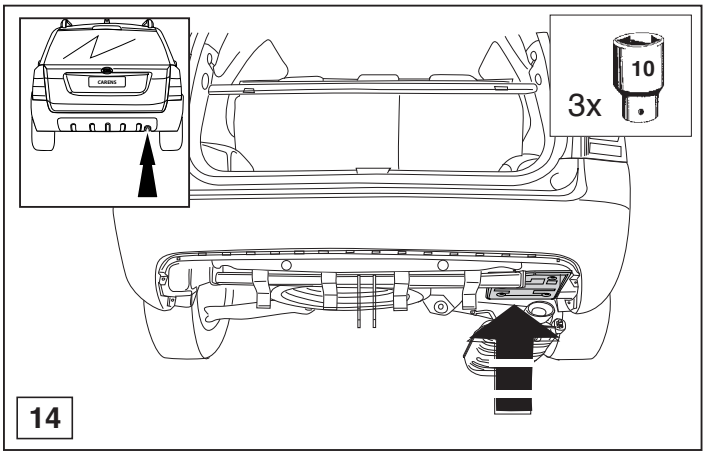



© 483770/09-06-2009/11

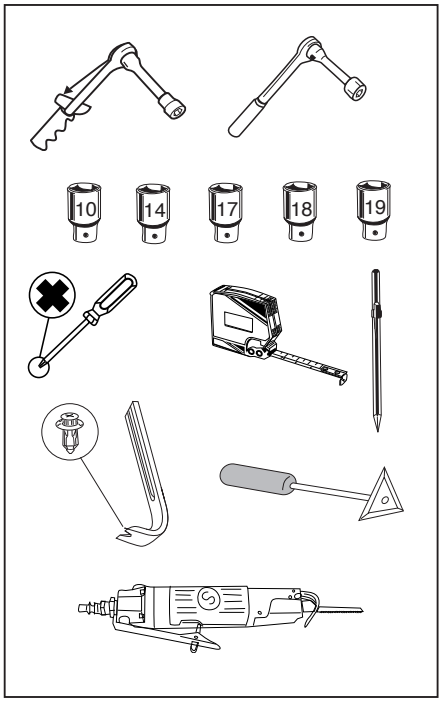


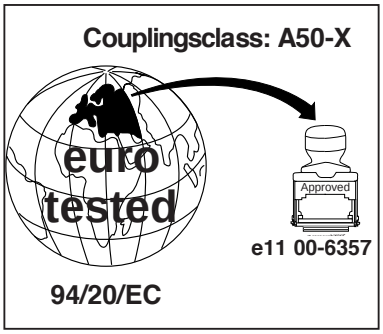



D-Value : 8,9 kN

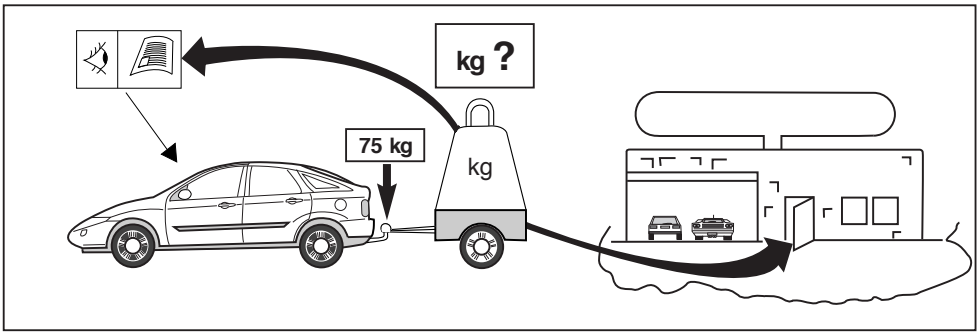

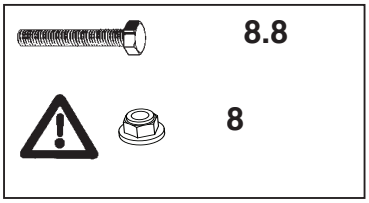


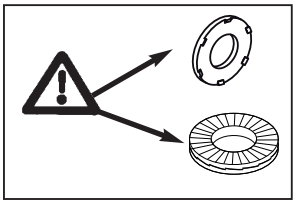

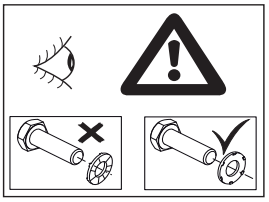

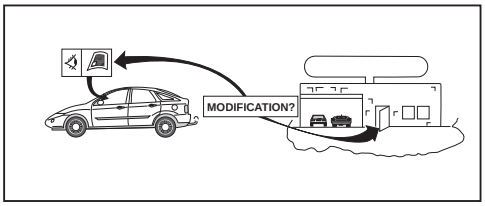

© 483770/09-06-2009/4

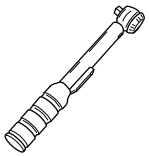

0km 1000km

NOTE:


*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**


All measurements are in mm!


HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.

© 483770/09-06-2009/5

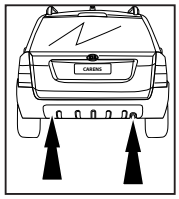


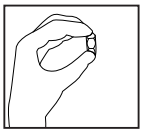


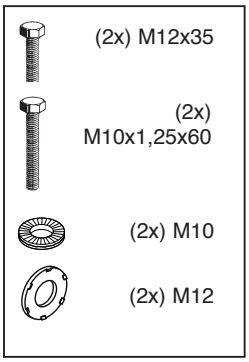

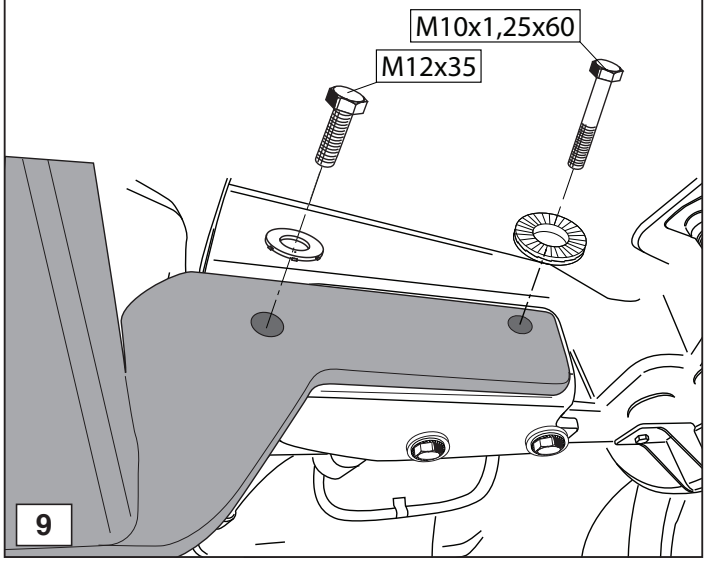

9

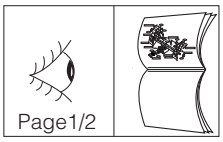


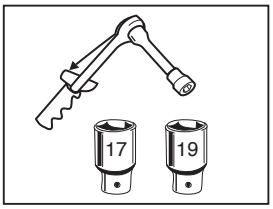





10

© 483770/09-06-2009/10

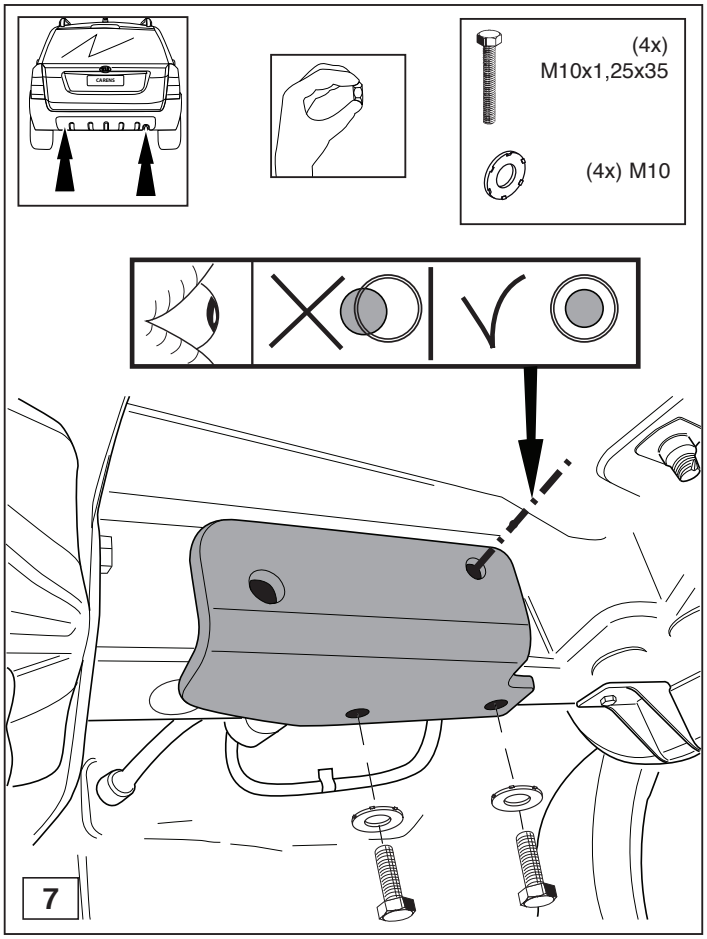


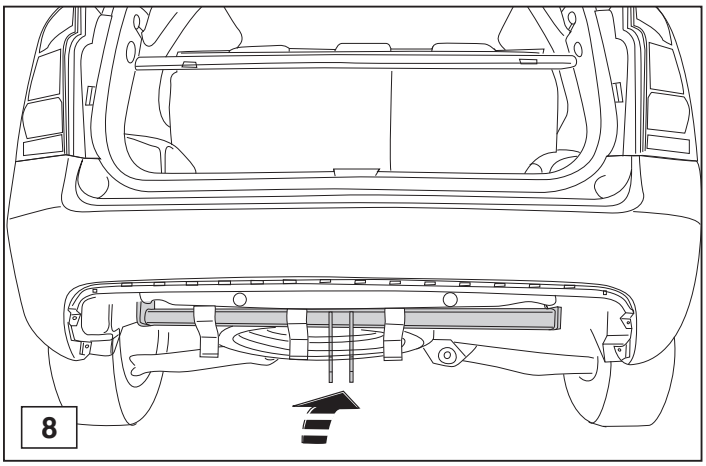


© 483770/09-06-2009/9

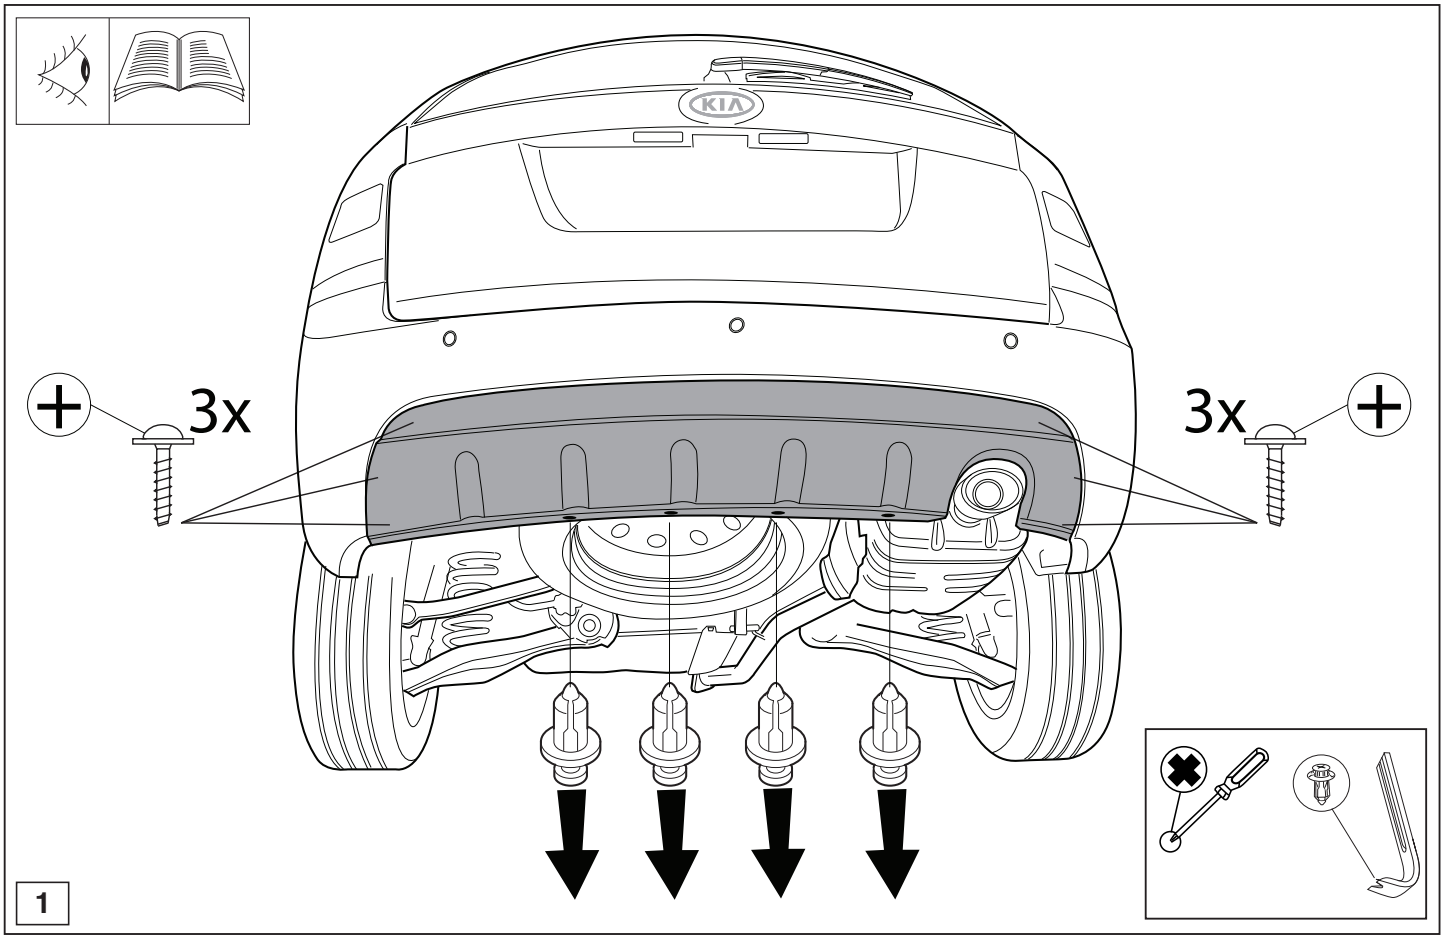



© 483770/09-06-2009/6

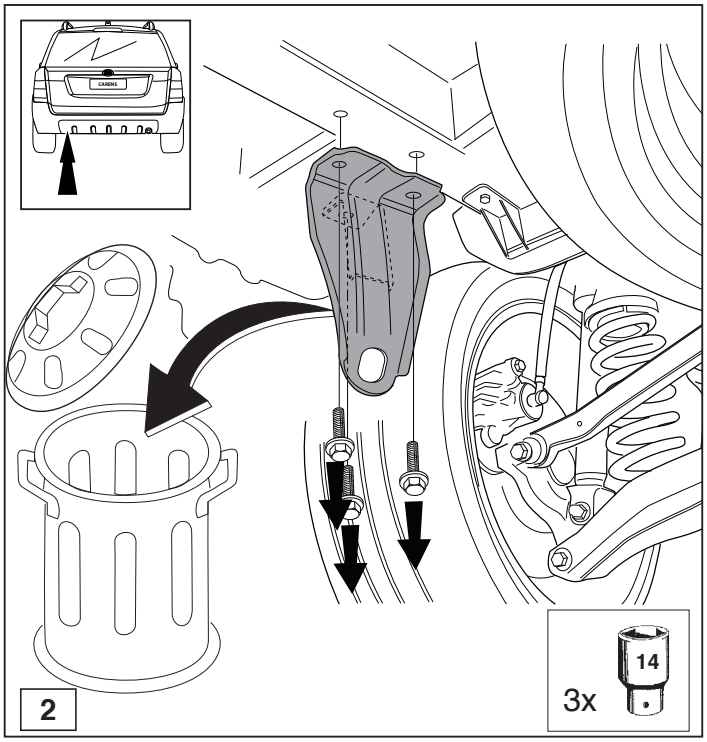


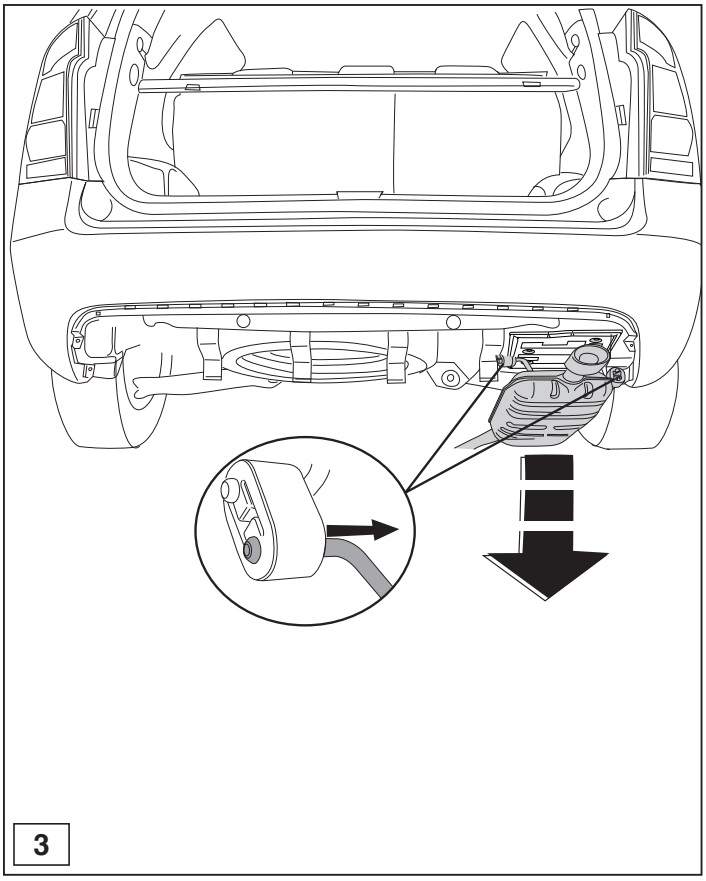

© 483770/09-06-2009/7

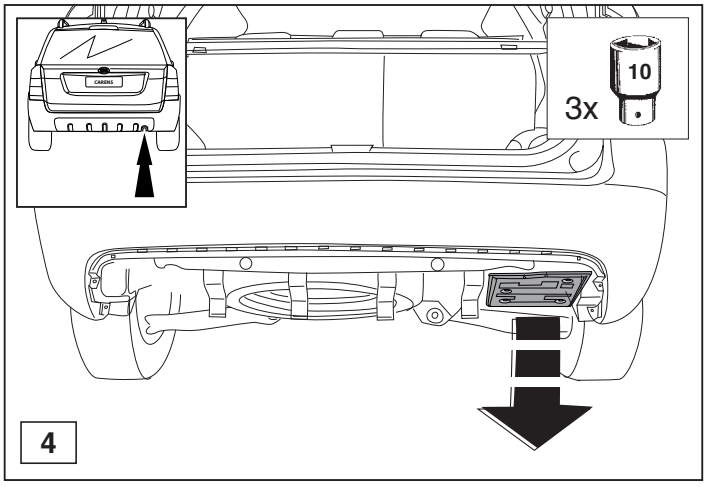

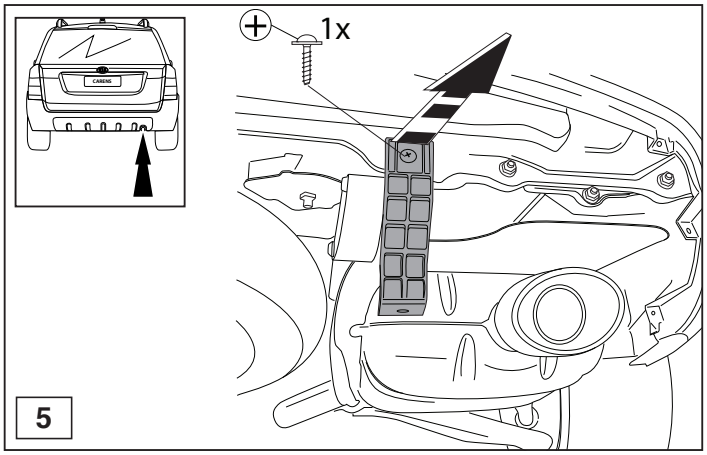

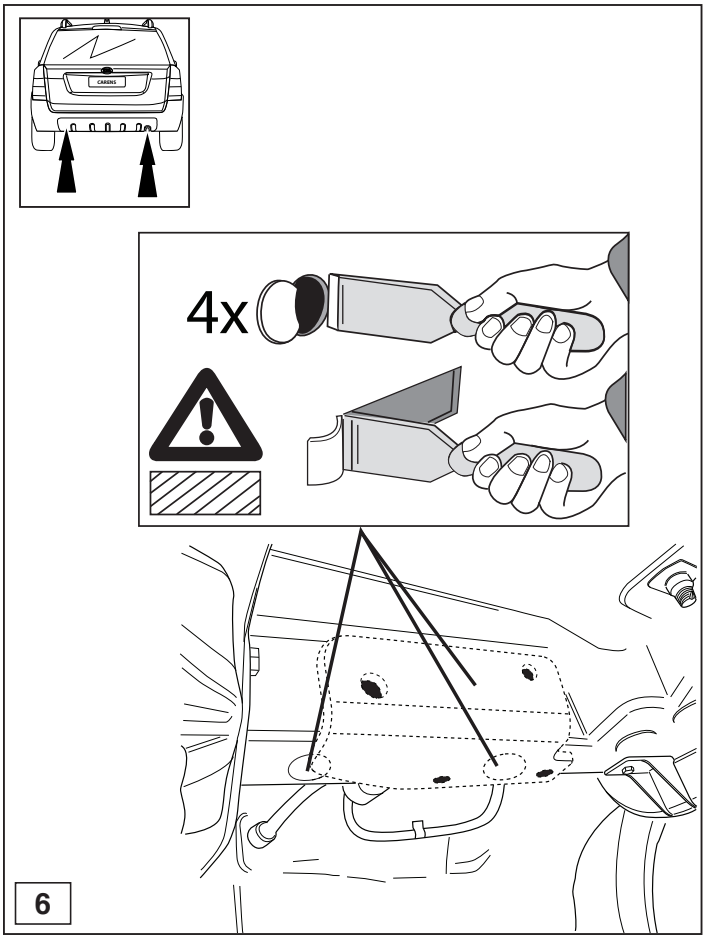

© 483770/09-06-2009/8