



Fitting instructions	
Make:	Volkswagen
Tiguan; 2007->	
Tiguan R-Line(Exterior); 2012->	
Type:	4914

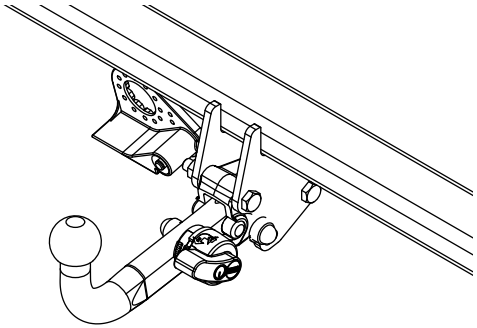


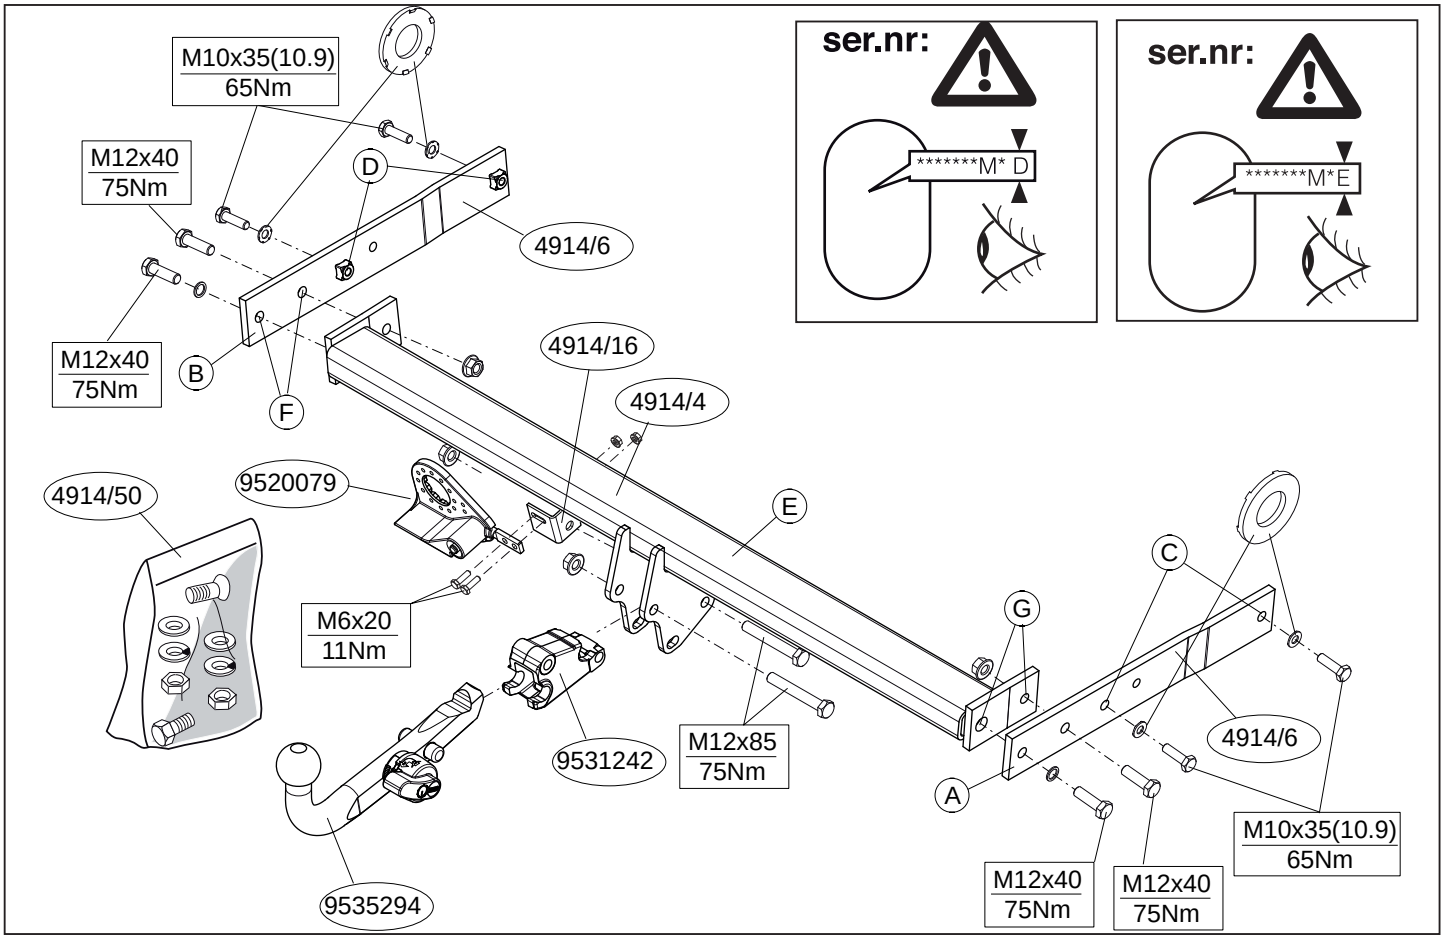


© 491470/19-10-2012/1

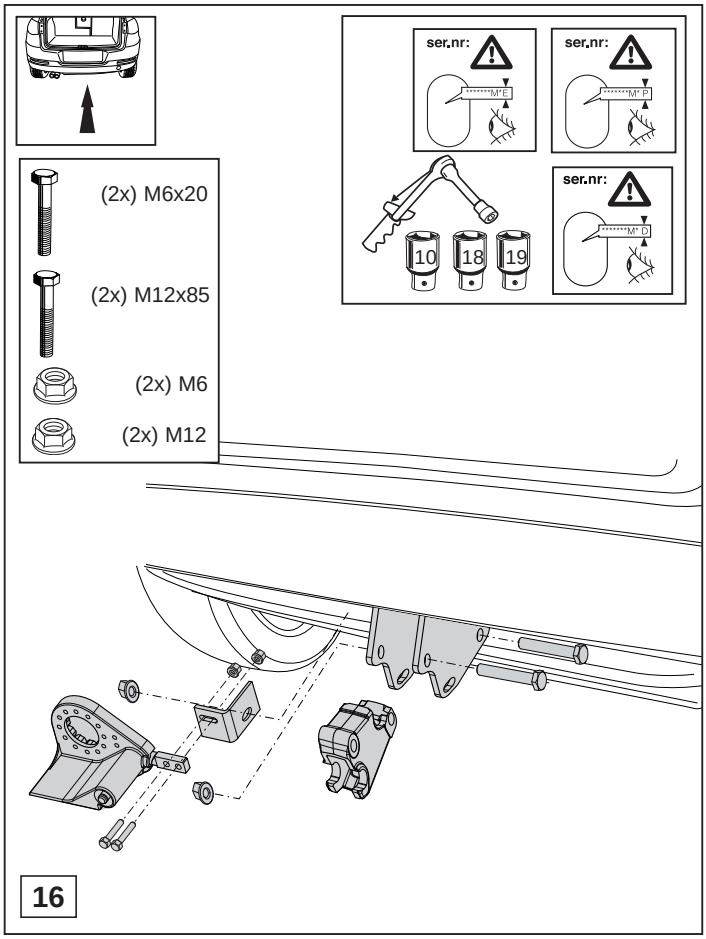


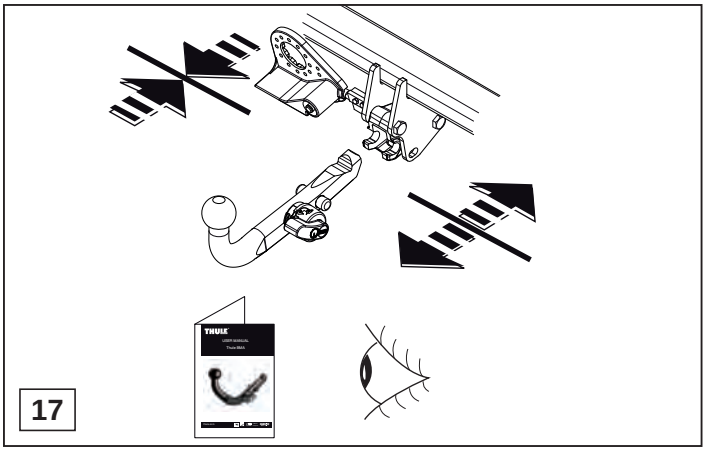


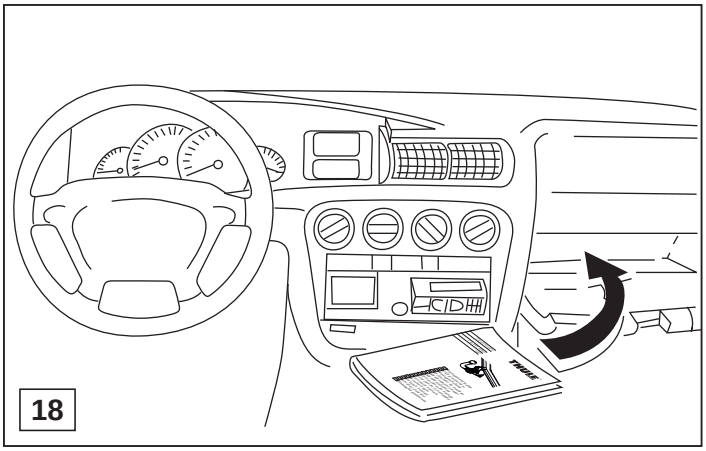


© 491470/19-10-2012/10

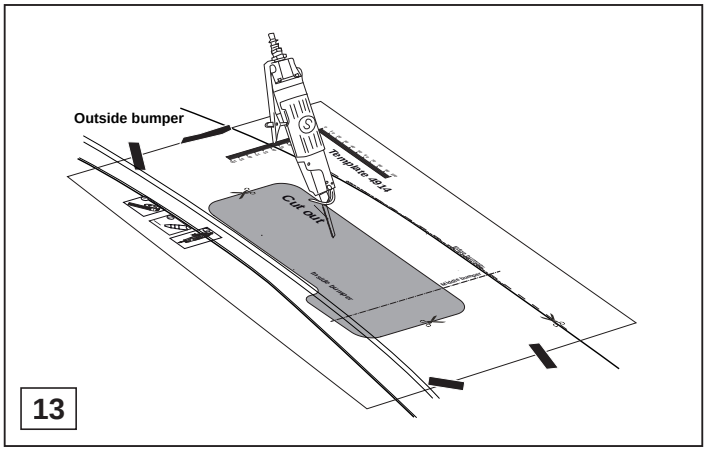

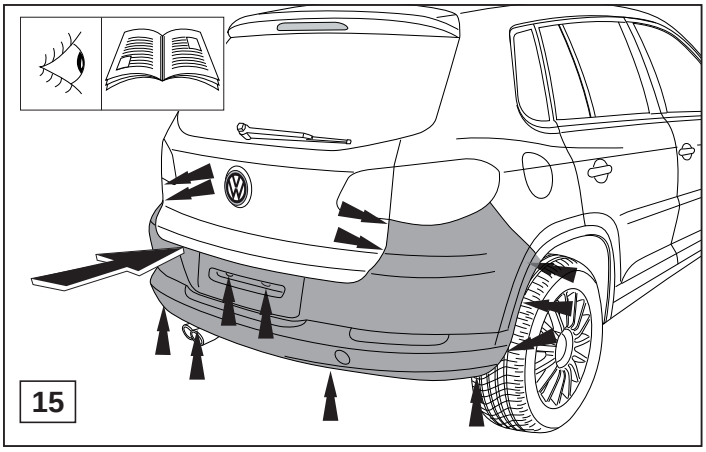


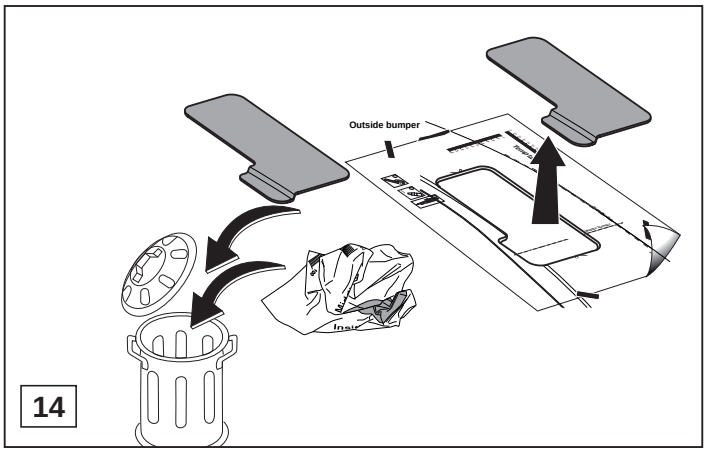


© 491470/19-10-2012/9

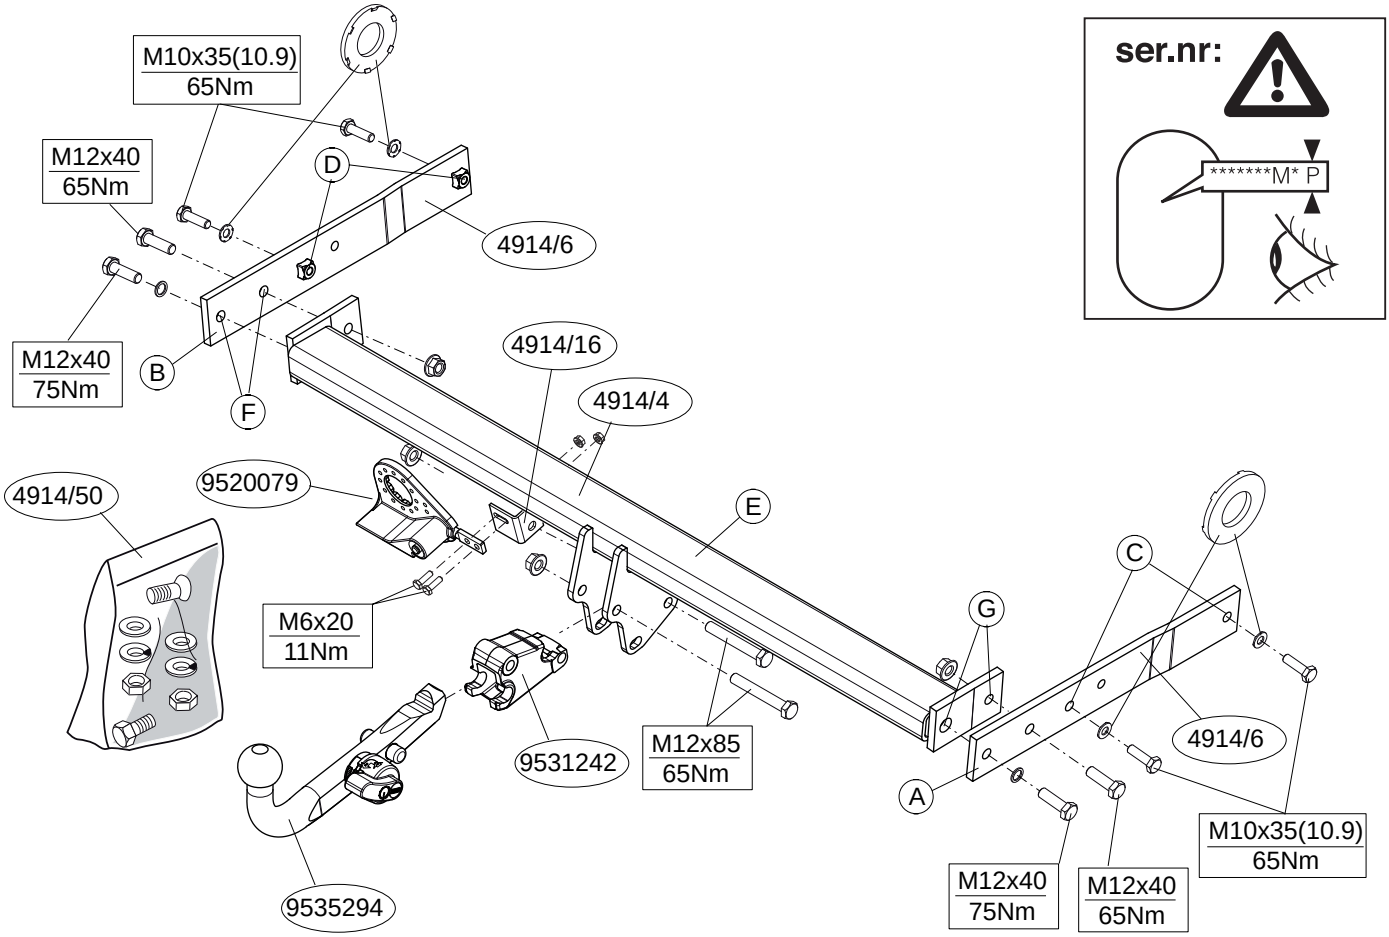

© 491470/19-10-2012/2

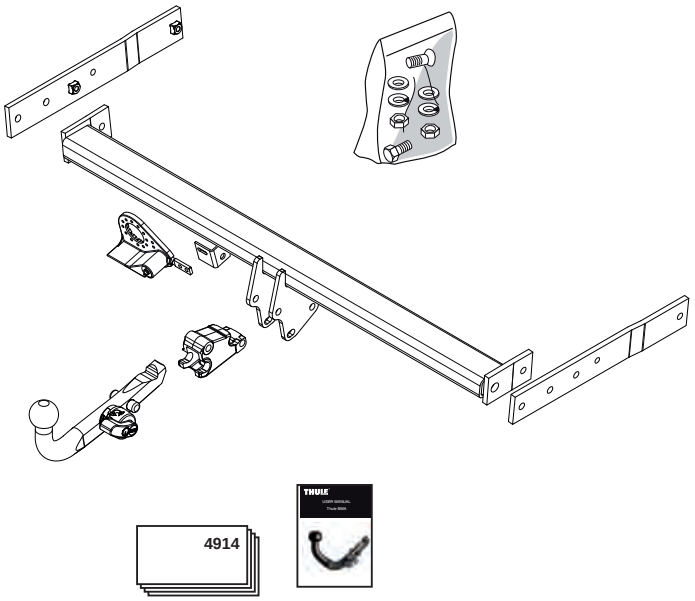

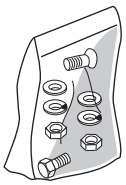



(2x) M6x20



(4x) M10x35 (10.9)



(4x) M12x40



(2x) M12x85



(2x) M12



(4x) M10





(2x) M6





(2x) M12

© 491470/19-10-2012/3

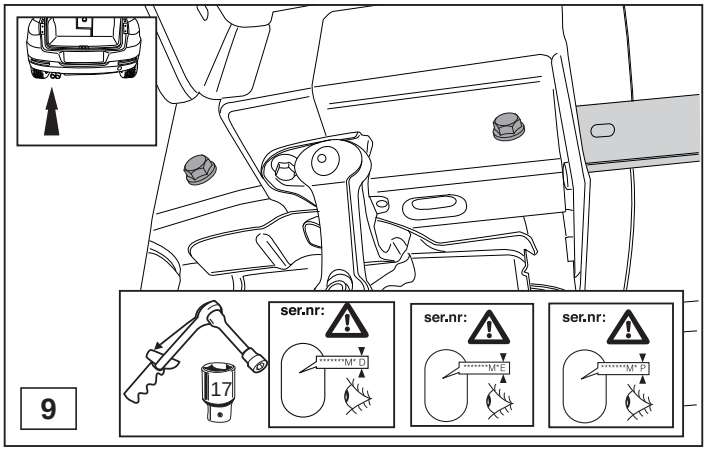


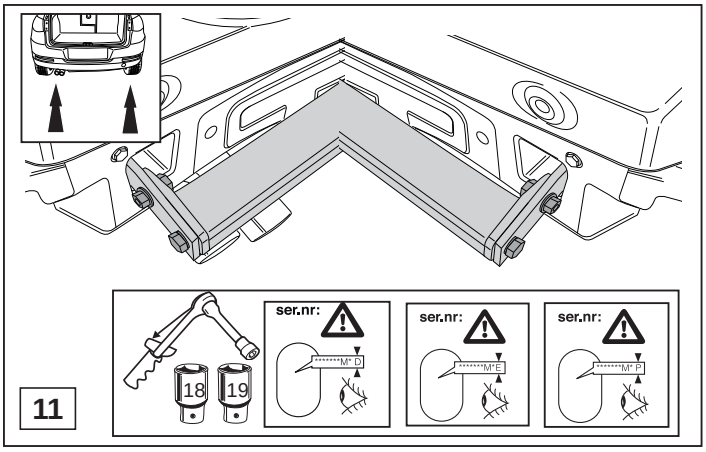


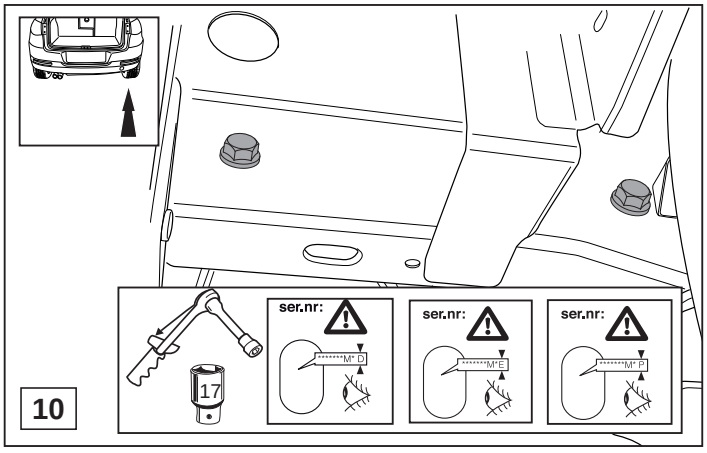


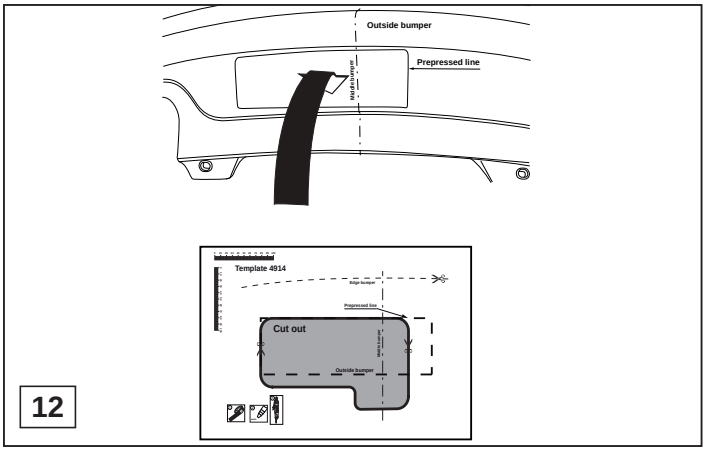


© 491470/19-10-2012/8

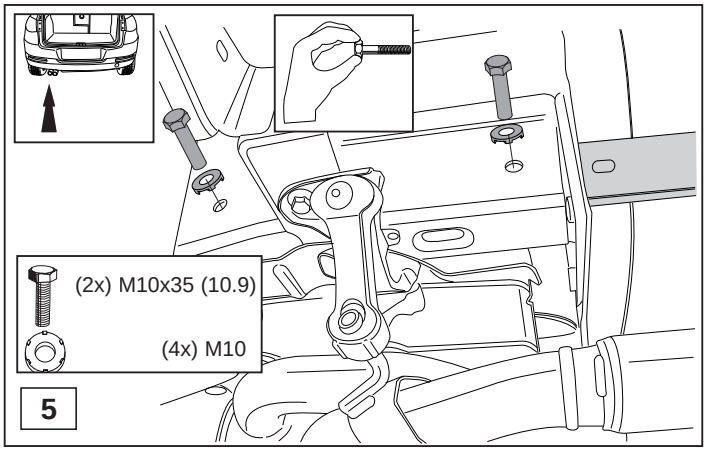


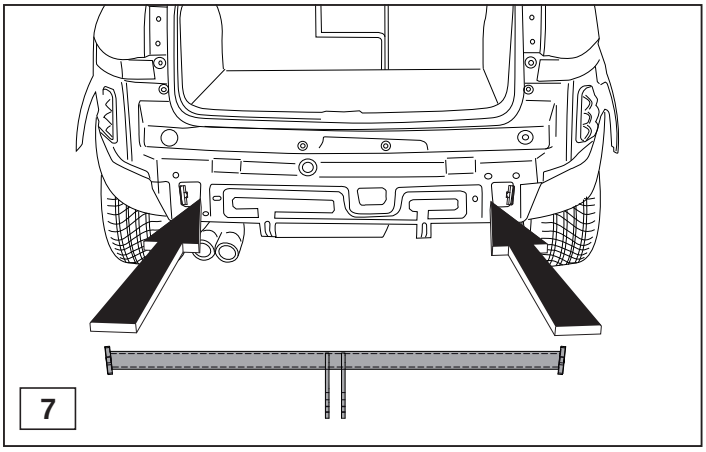


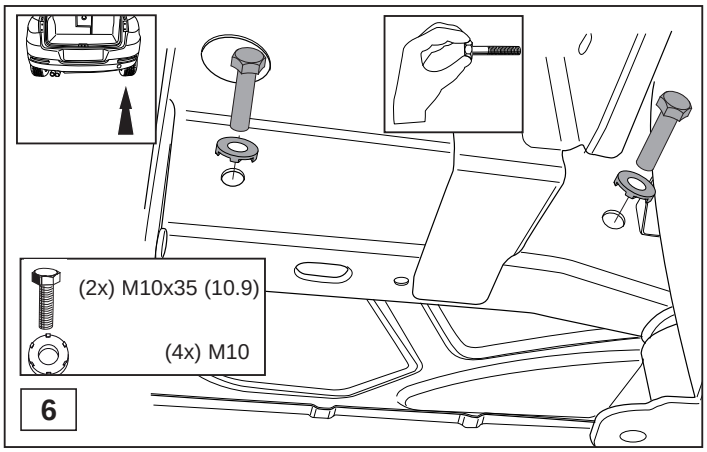

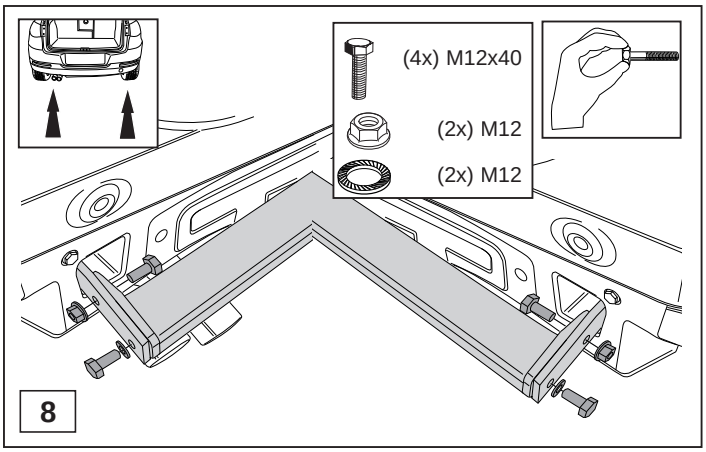



© 491470/19-10-2012/7

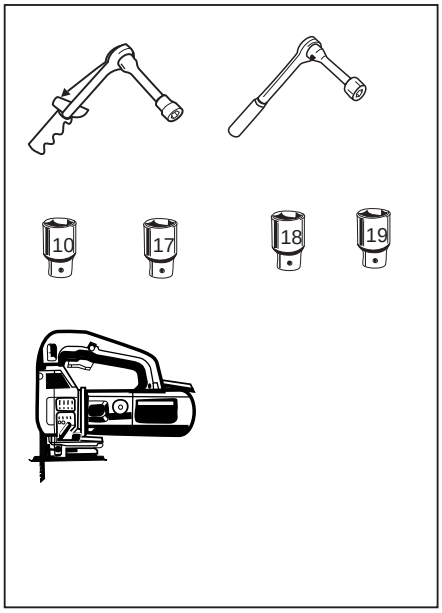


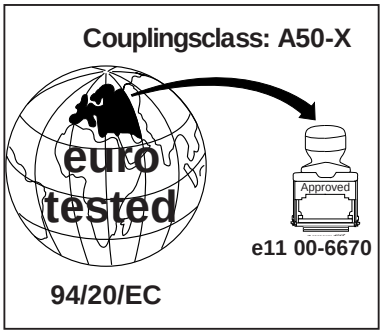



D-Value : 12,0 kN

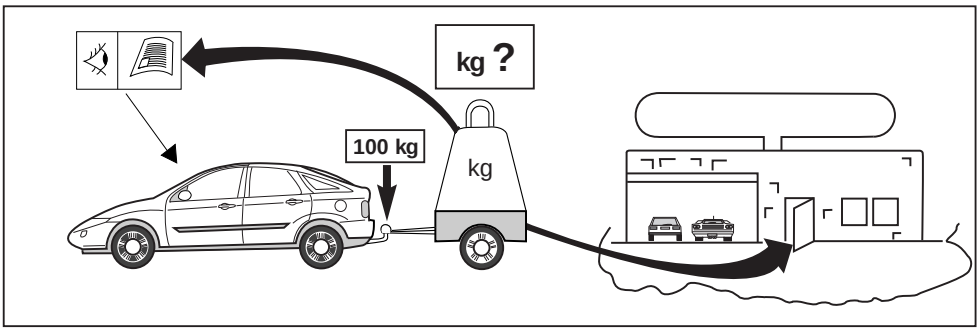

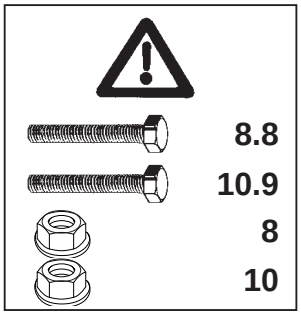

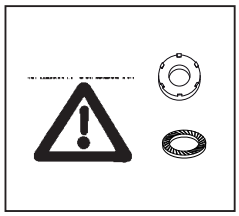

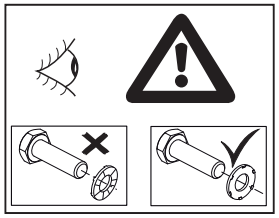

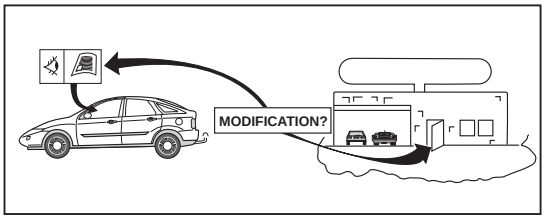

© 491470/19-10-2012/4



NOTE:


*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**


All measurements are in mm!


HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.

© 491470/19-10-2012/5

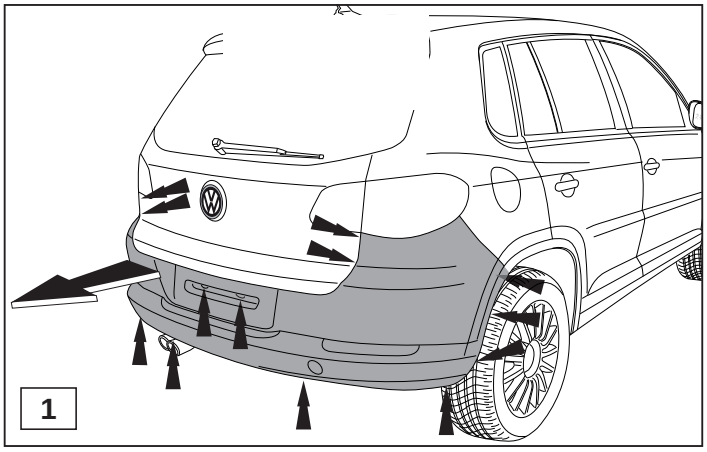

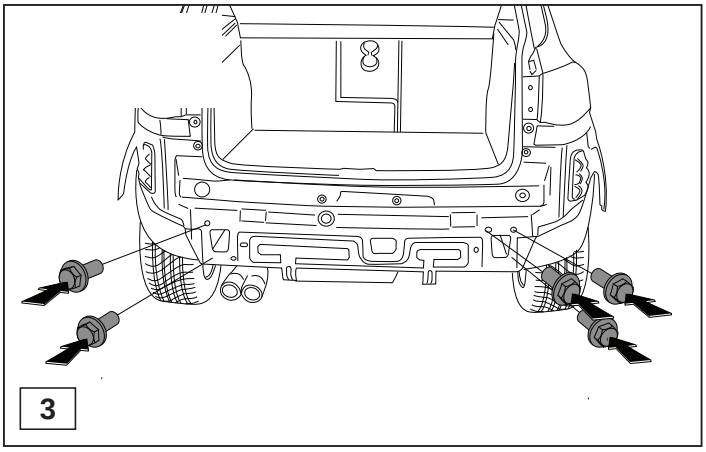

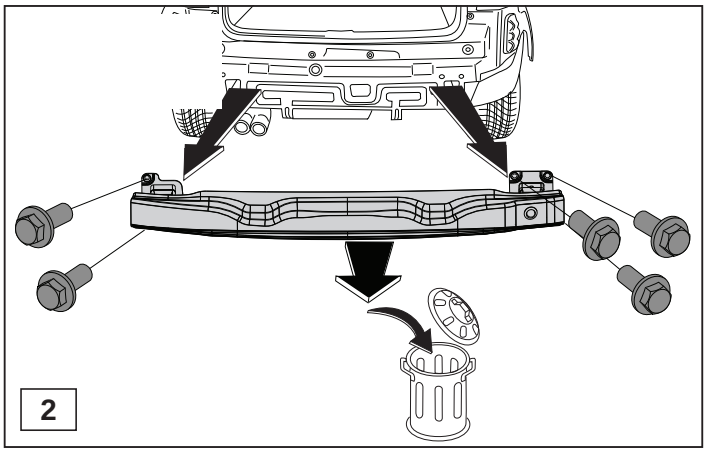

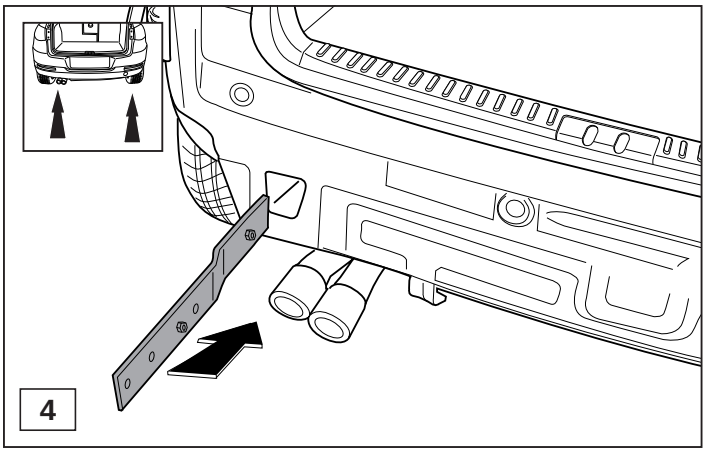

© 491470/19-10-2012/6