Fitting instructions


Make: Audi


A4 / A5 ; 2007->

A4 Avant; 2008->

A5 Sportback; 2009->


Type: 4925

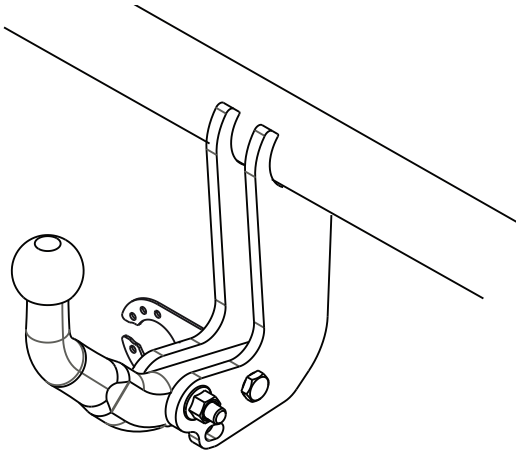


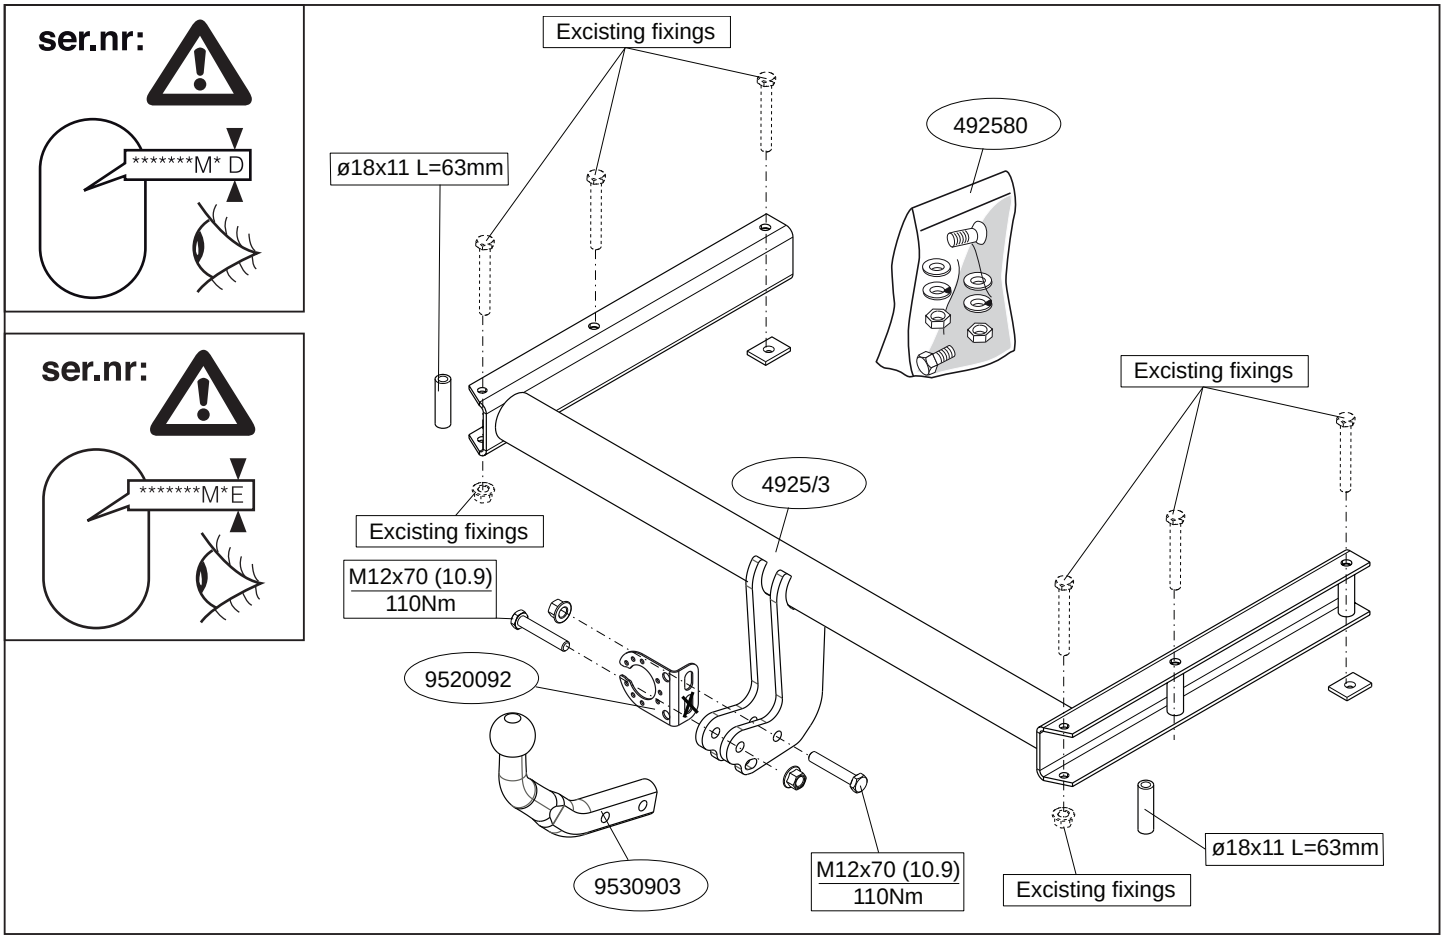


© 492570/03-02-2010/1

© 492570/03-02-2010/14

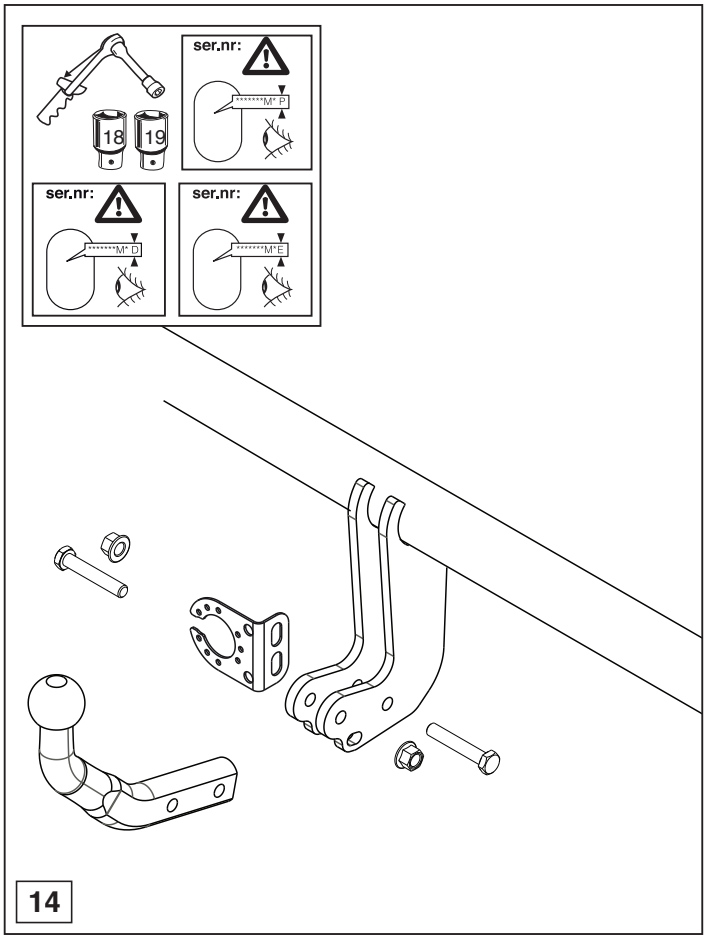


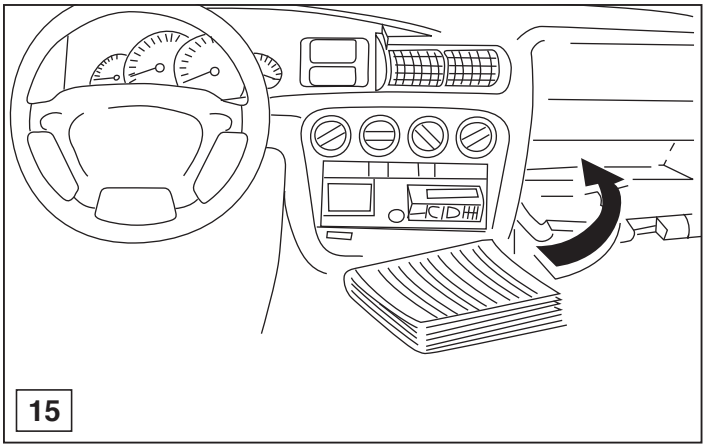



© 492570/03-02-2010/13

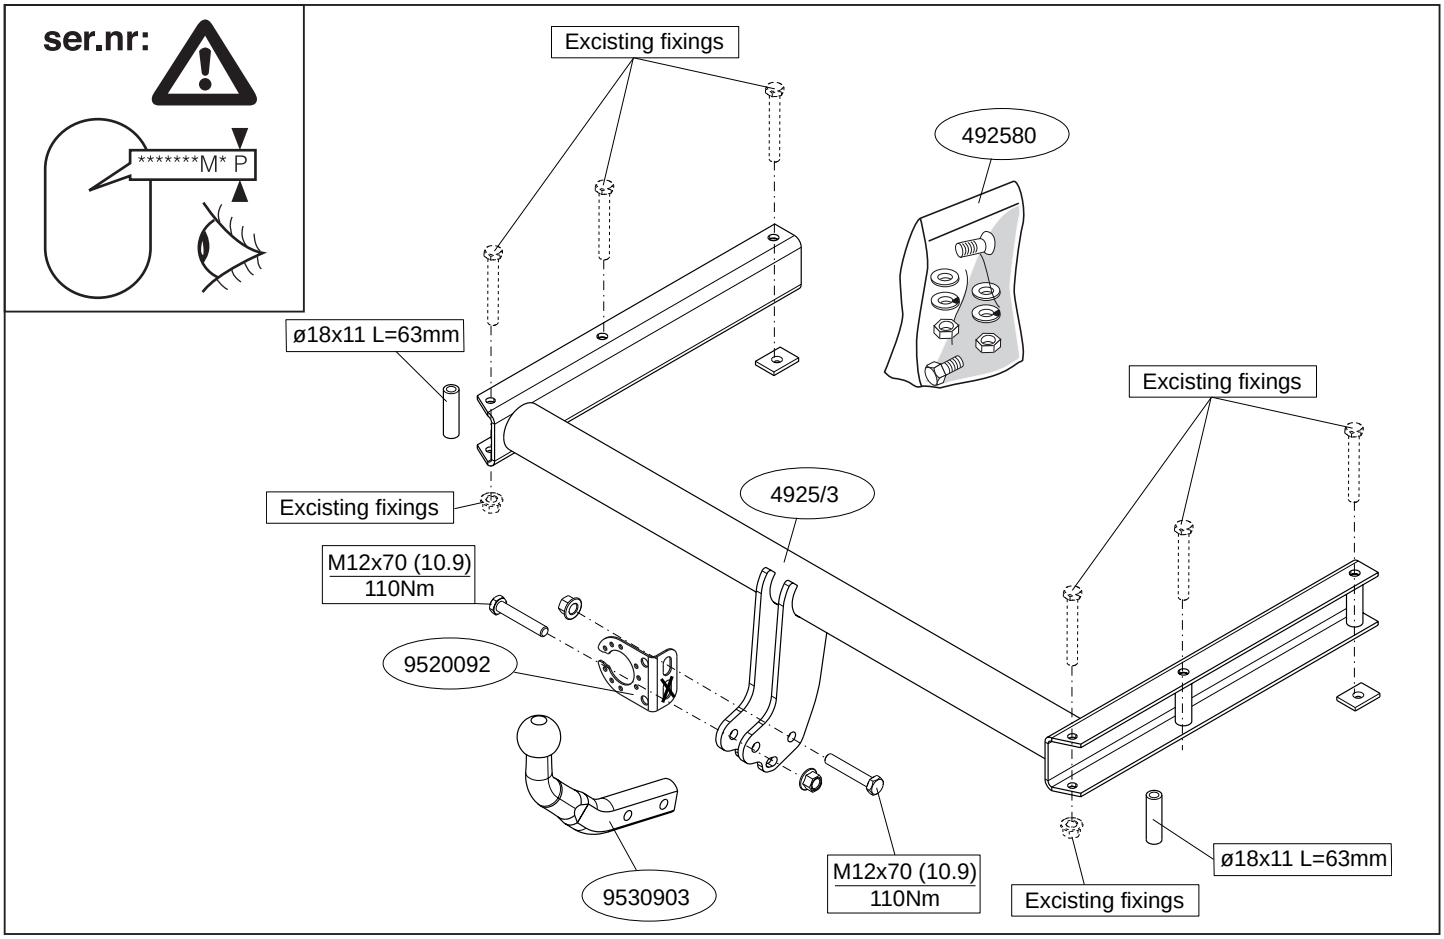

© 492570/03-02-2010/2

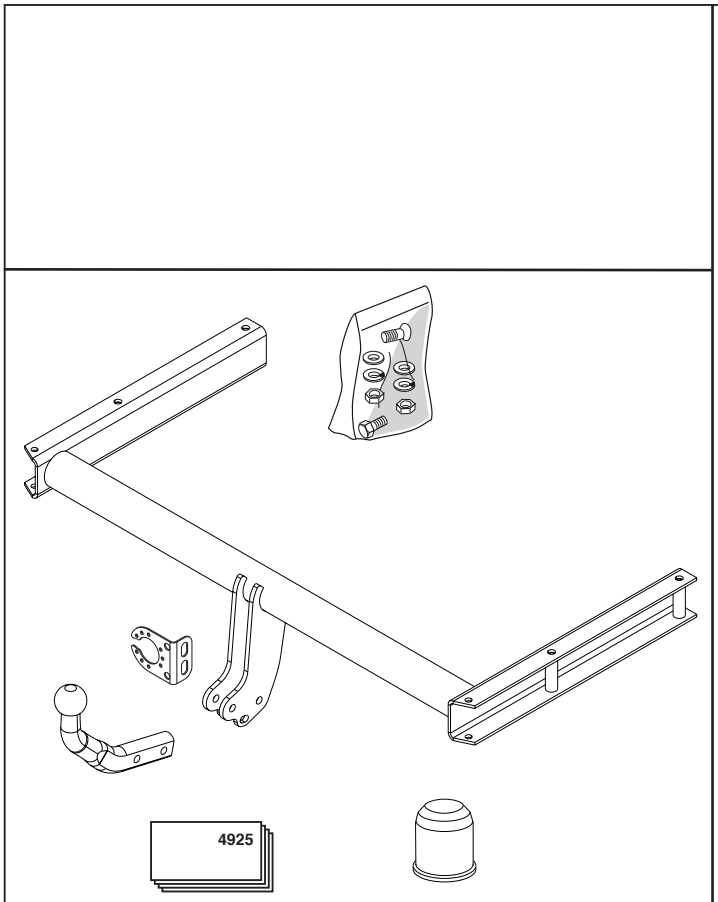

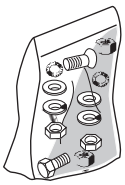



(2x) M12x70 (10.9)



(2x) M12





(2x) ø18x11 L=63mm




(2x) M10

© 492570/03-02-2010/3

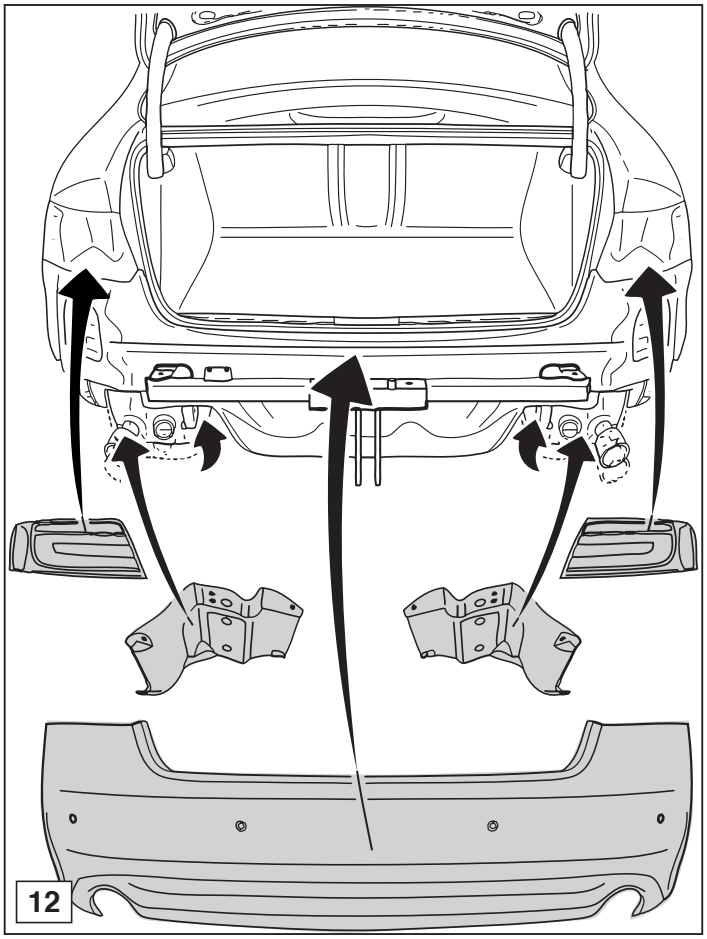


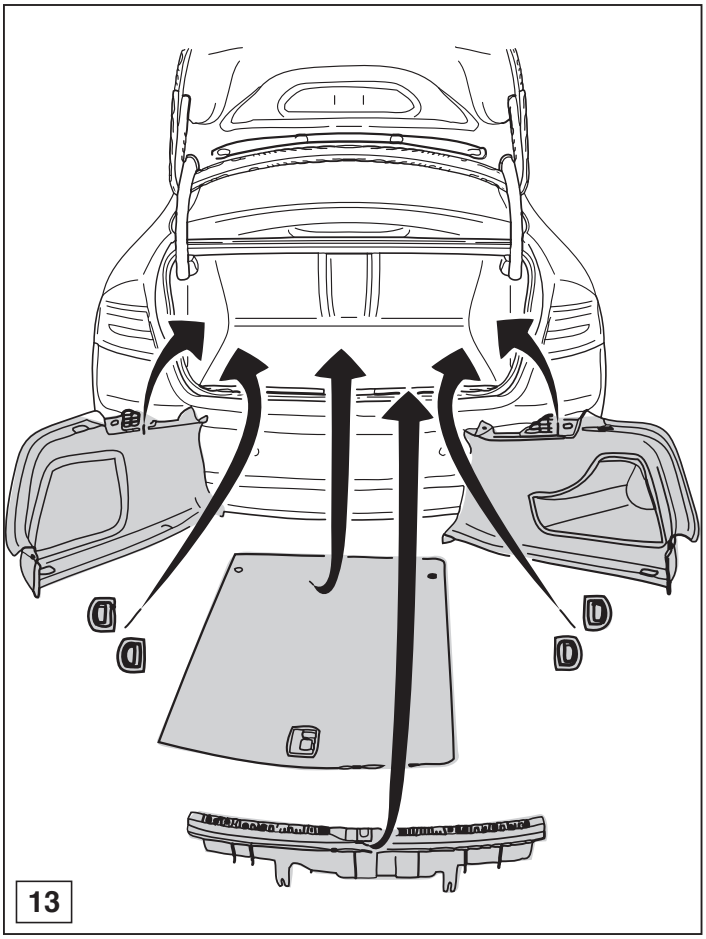


© 492570/03-02-2010/12

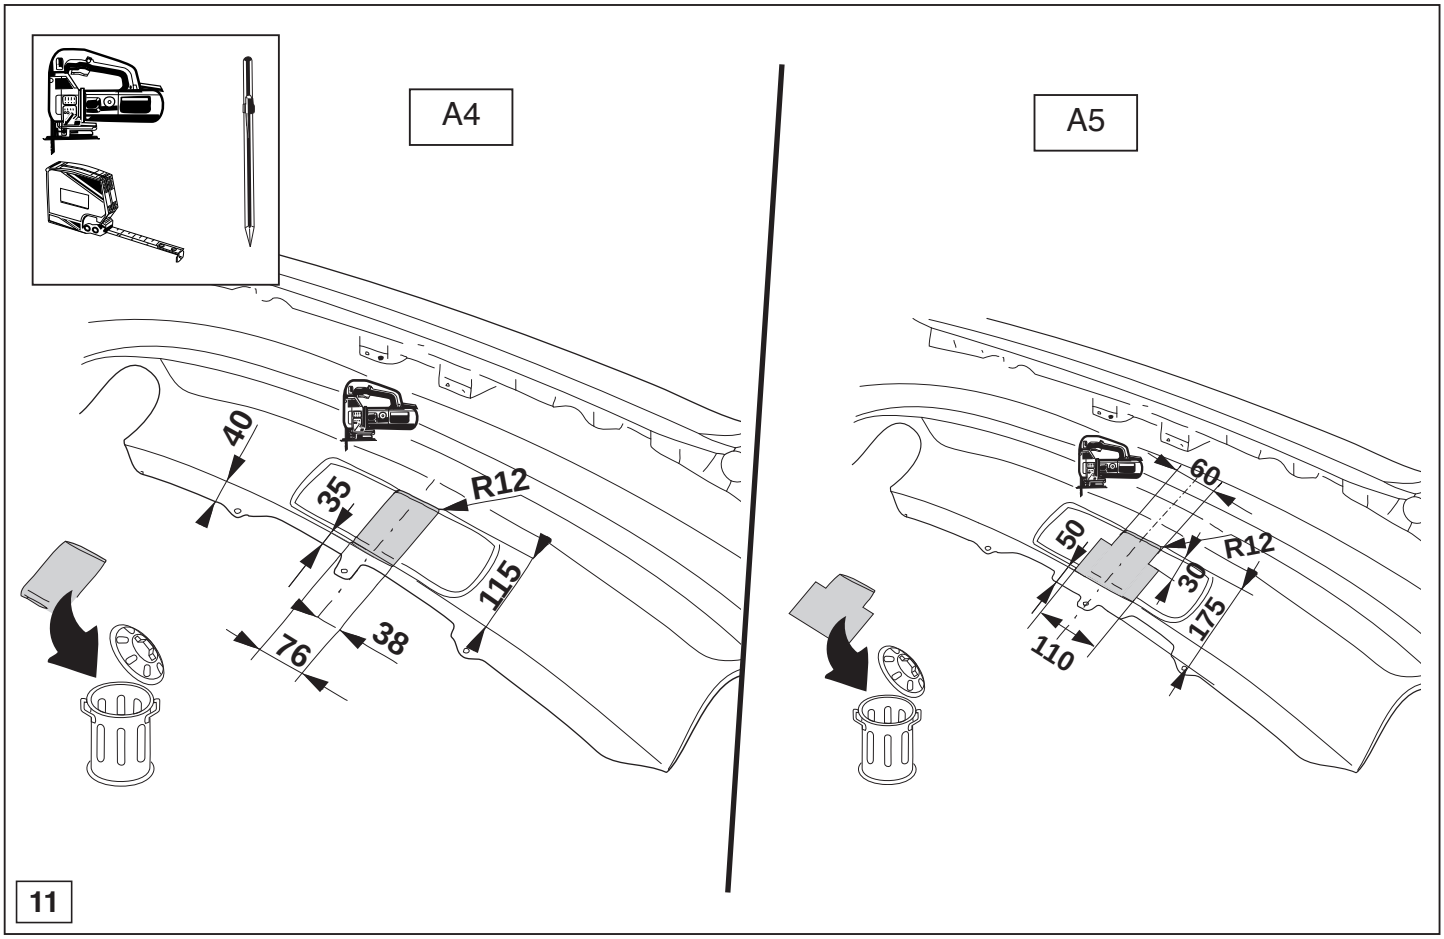



© 492570/03-02-2010/11

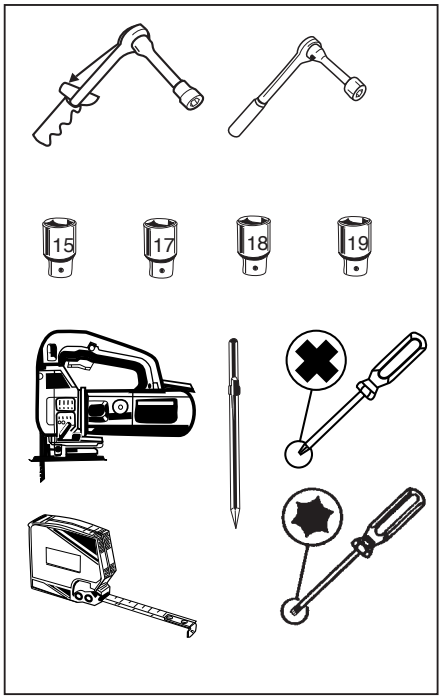


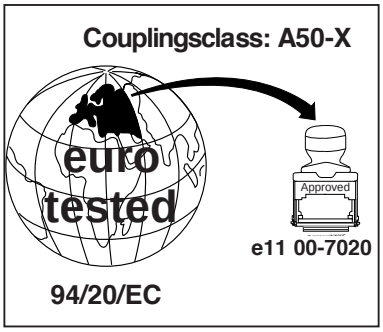

D-Value : 11,0 kN

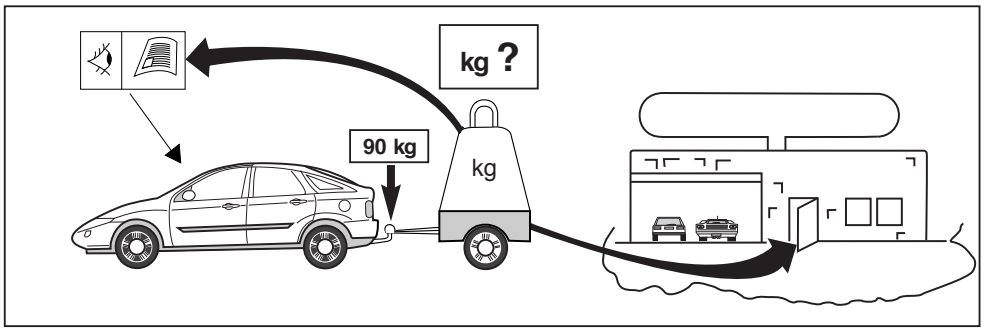

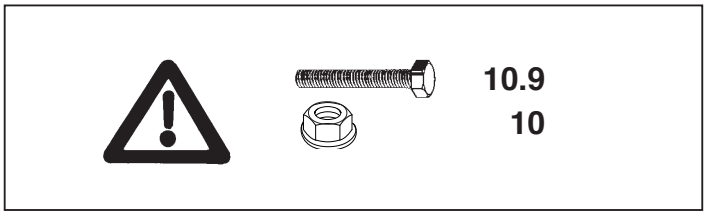

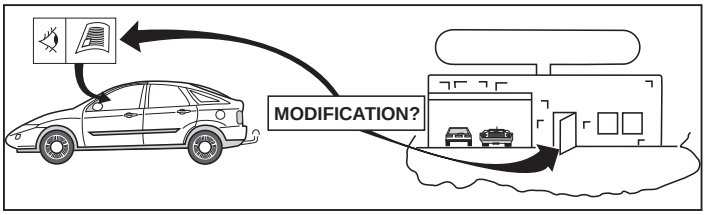

© 492570/03-02-2010/4



NOTE:


*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**


All measurements are in mm!

HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.


© 492570/03-02-2010/5

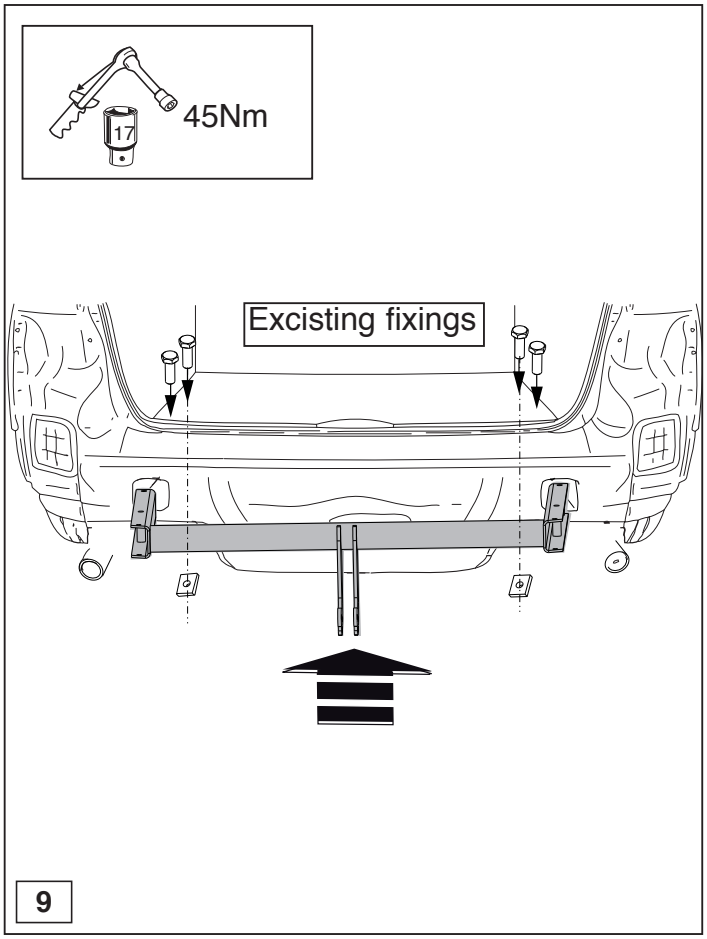


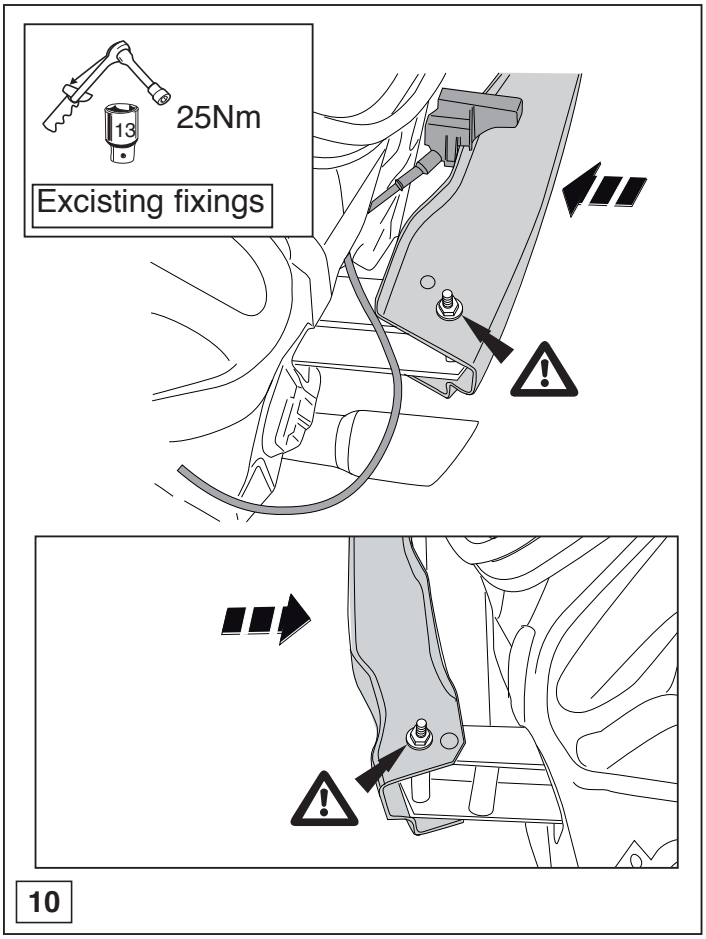


© 492570/03-02-2010/10

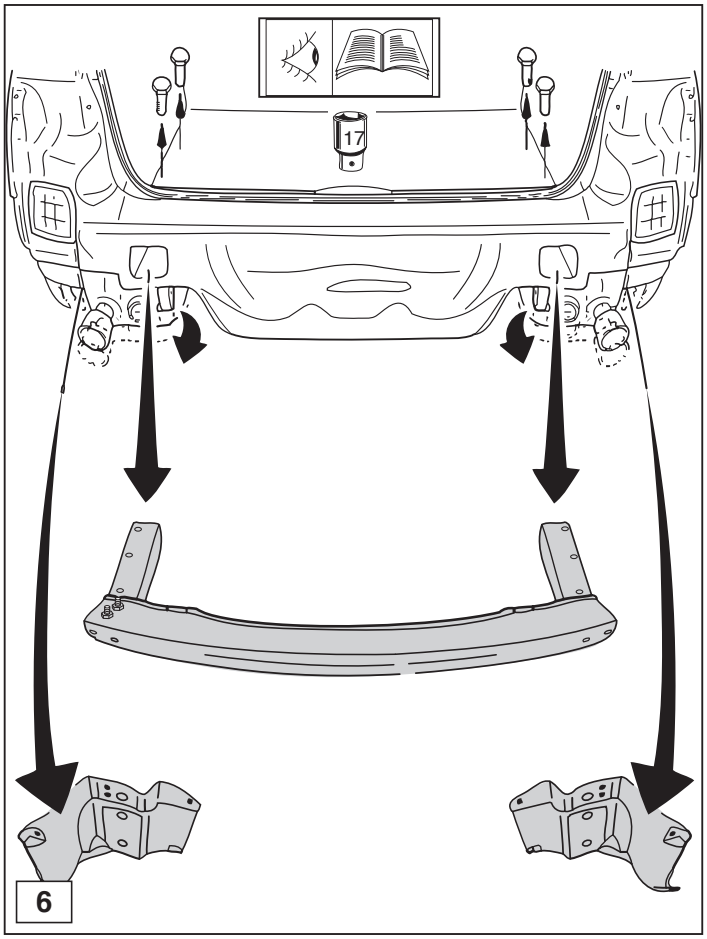


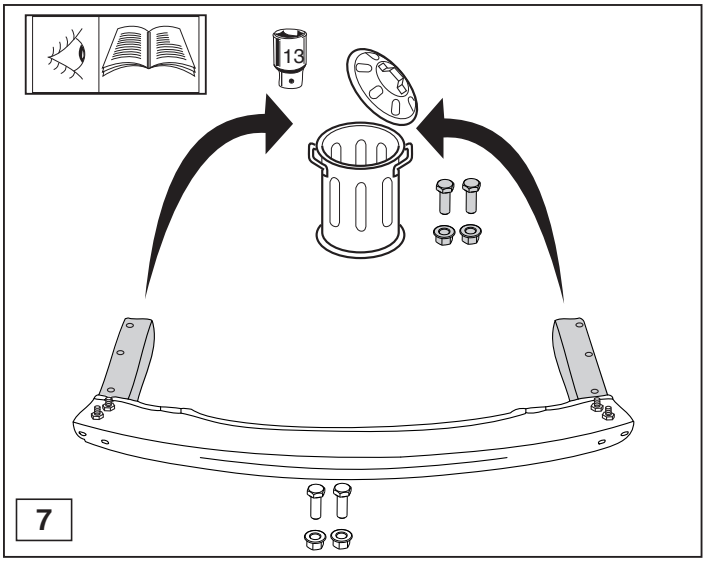

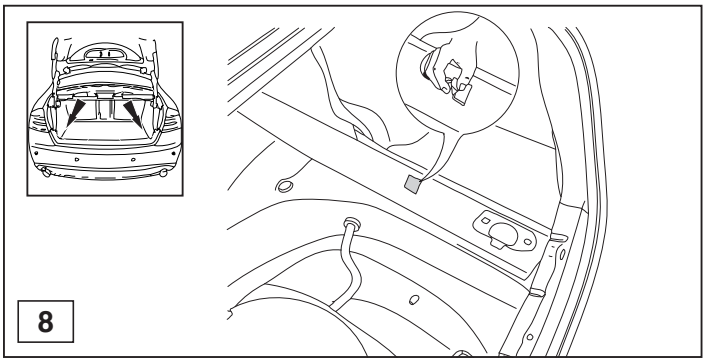


© 492570/03-02-2010/9

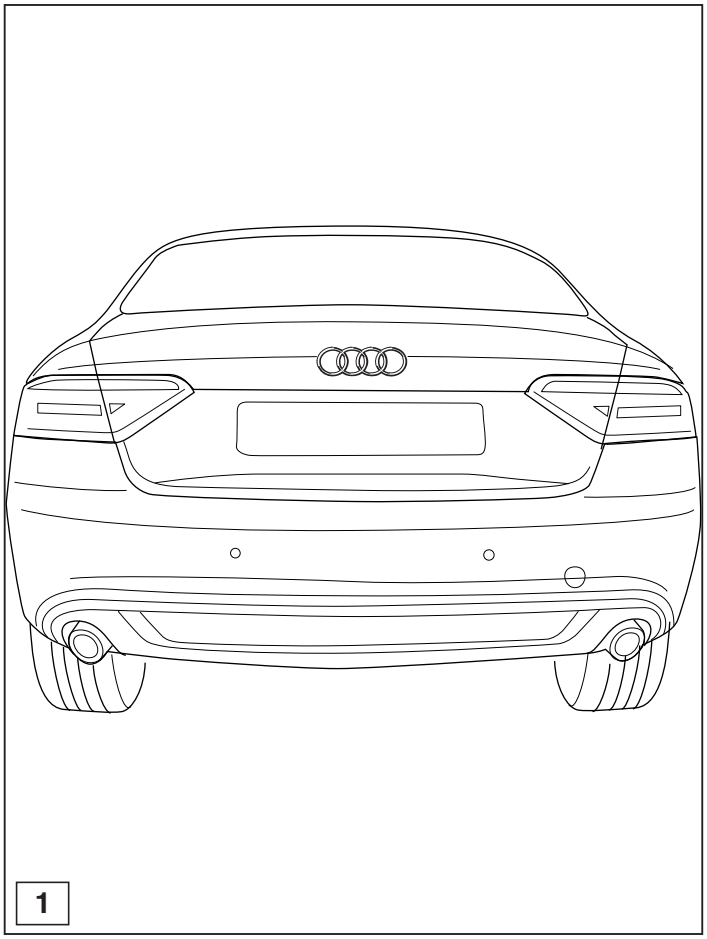


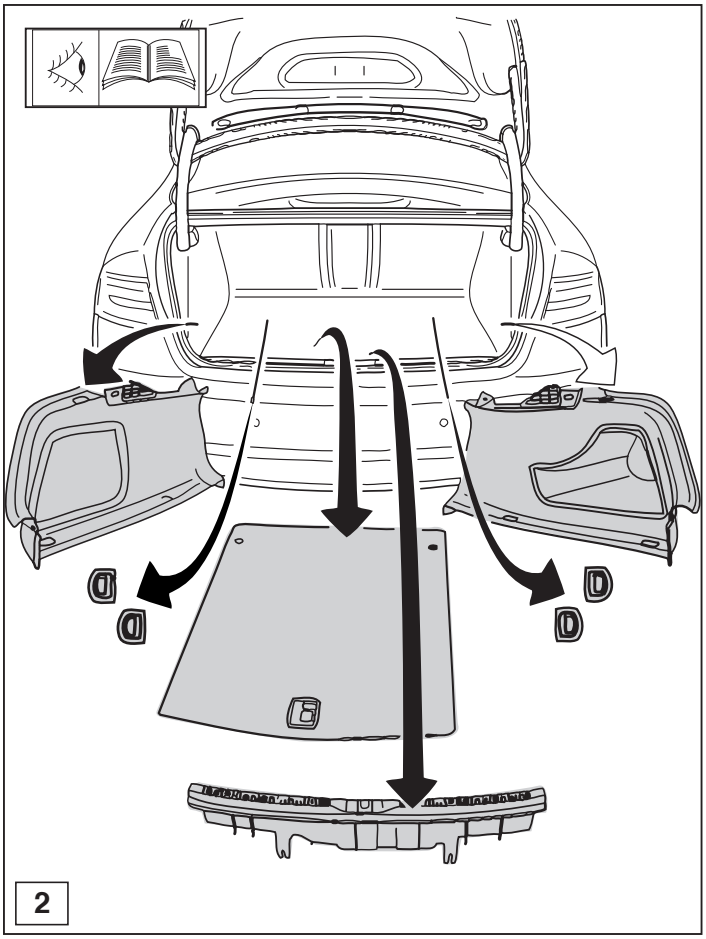

© 492570/03-02-2010/6

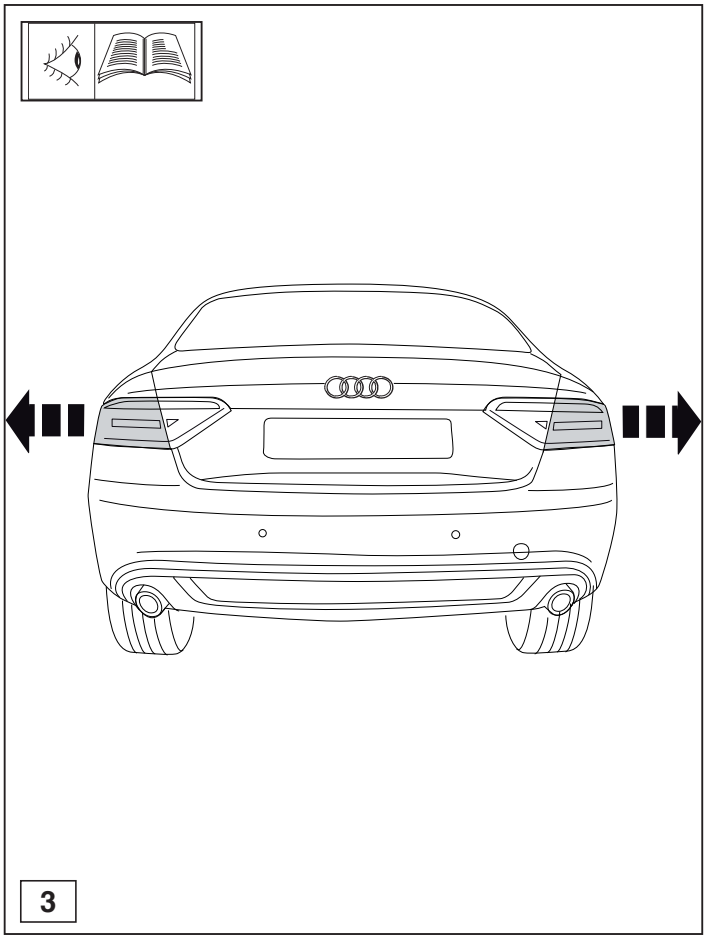


3

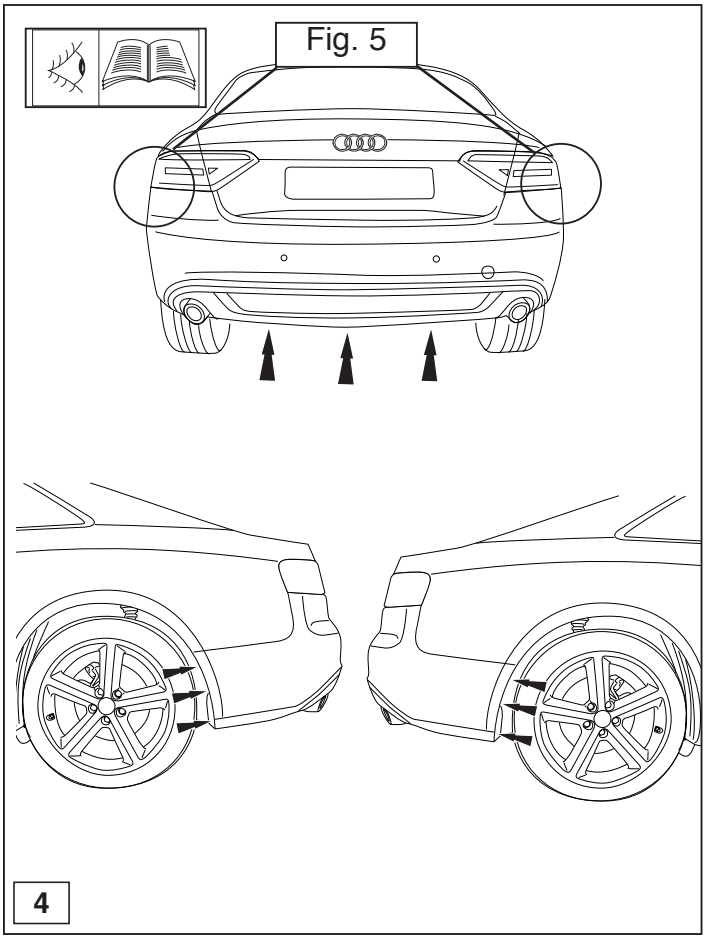

4

© 492570/03-02-2010/7

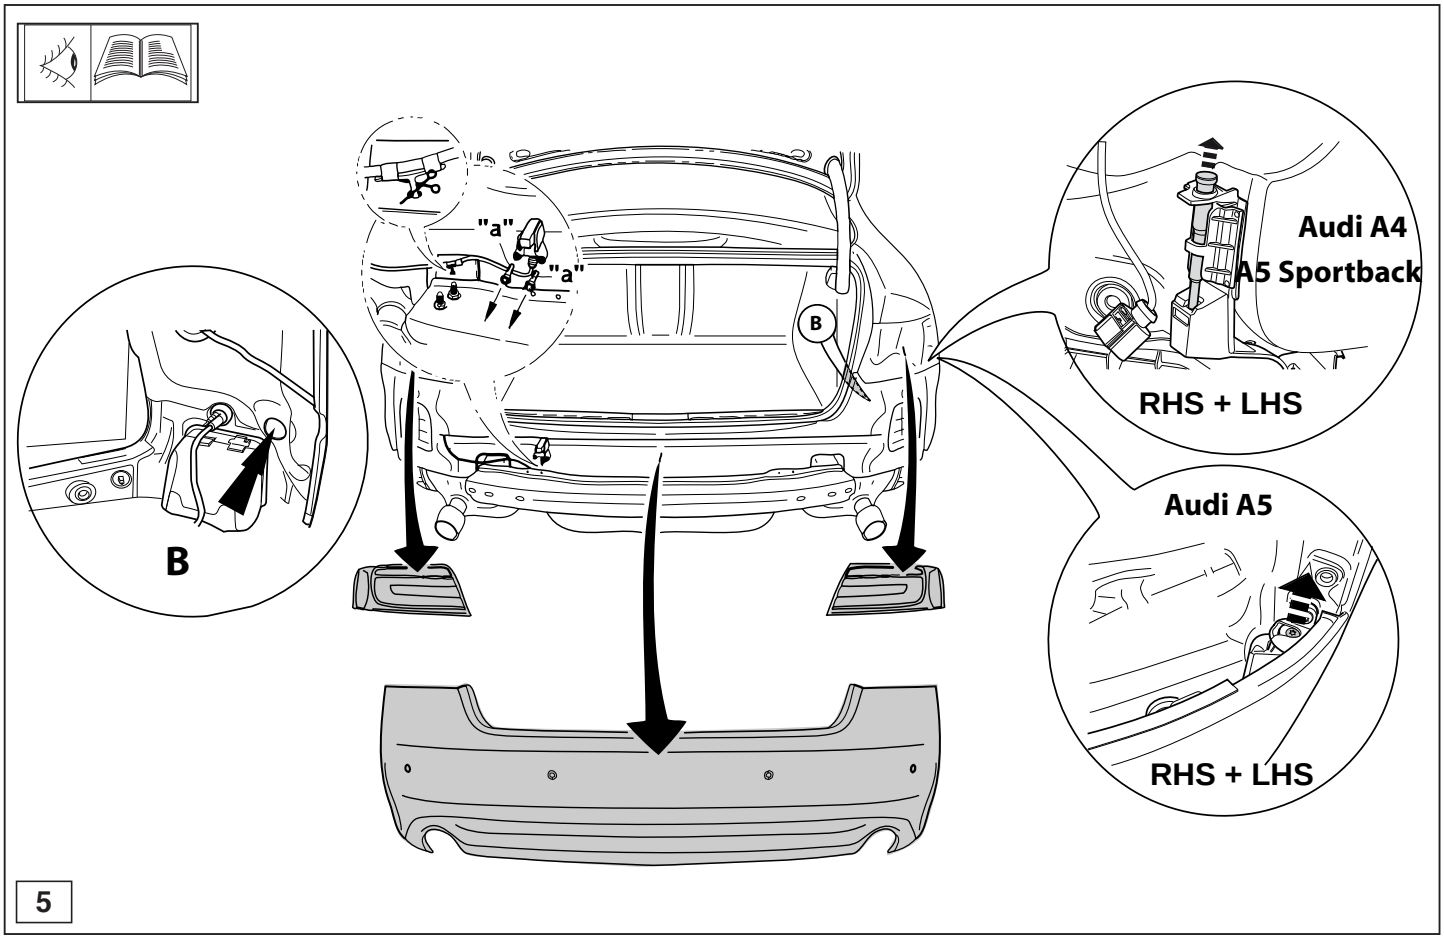

5

© 492570/03-02-2010/8

Template 4925

A5 Sportback 2009-> Only

Place outside bumper

