МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HAVAL H2	2014-	ВСЕ	АКПП, 2WD	06.01ABC

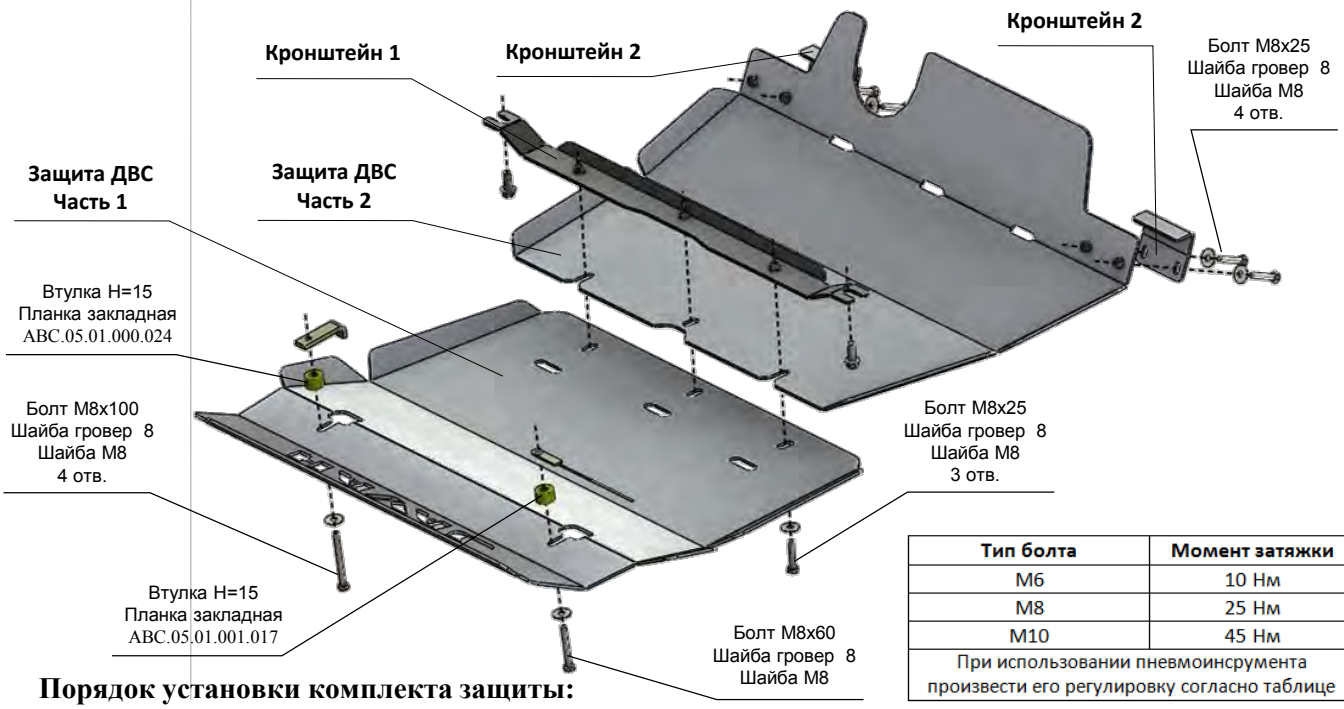

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную защиту (пыльник).
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Завести планку ABC....017 через боковое отв. №1 в подрамнике и ввернуть на 2-3 оборота через отв. №2 болт M8x60 с шайбами и втулкой H=15.
4. Установить г-образную планку ABC....024 над сквозным отв. №3 и через подрамник ввернуть в нее на 2-3 оборота болт M8x100 с шайбами и втулкой H=15.
5. Установить и закрепить Кронштейн 1 под штатные болты.
6. Установить защиту Часть1 и ввернуть на 2-3 оборота 2 болта M8x25.
7. Завести Часть 2 под первую часть защиты, ее кромки упереть в отгибы задней части подрамника автомобиля и установить с левой и с правой стороны Кронштейны 2.
8. Все точки крепления затянуть.

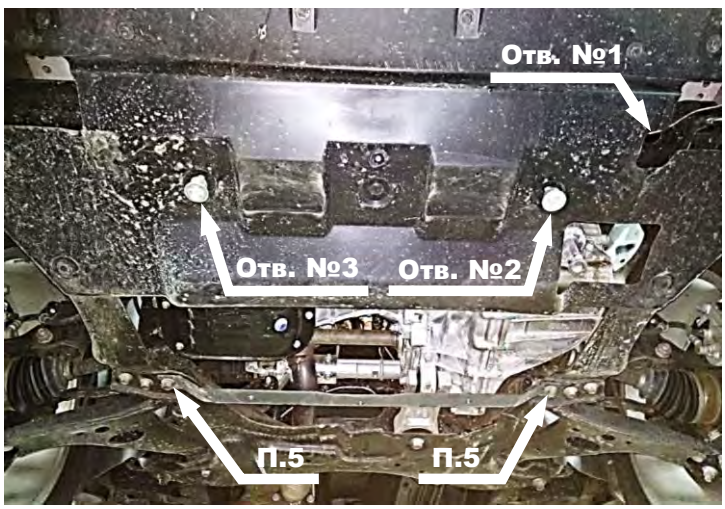

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	7 шт.	
	M8x60	1 шт.	
	M8x100	1 шт.	
Шайба увеличенная	M8	9 шт.	
Шайба гровер	8	9 шт.	
Втулка	H=15	2 шт.	
Планка закладная	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.000.024
	M8x45	1 шт.	ABC.05.01.001.017
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	2 шт.	
Защита радиатора	Часть 1	1 шт.	
	Часть 2	1 шт.	

Защита ДВС из 2-х частей

