

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford Kuga	2013	1.6T	AT	08.09ABC

Защита ДВС и КПП

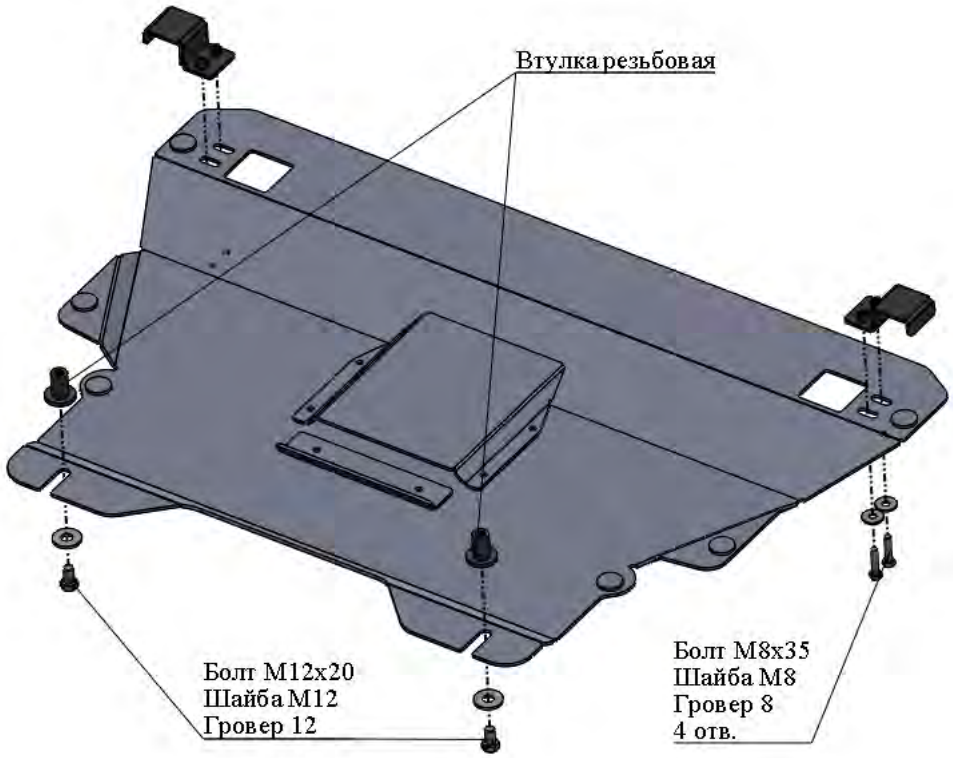

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник
2. **Позиция А.** Установить кронштейны.
3. **Позиция В.** Навернуть резьбовые втулки.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления затянуть.

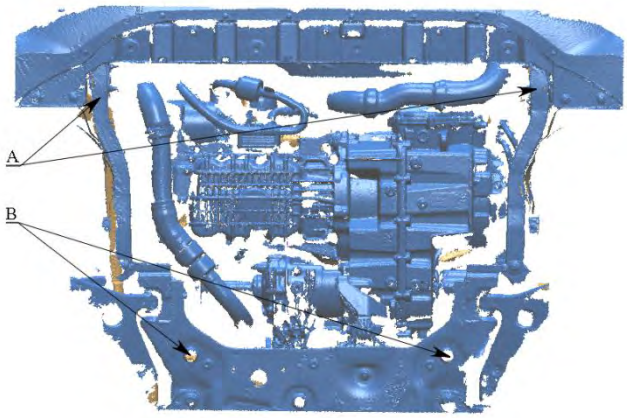

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35 М12х20	4 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М12	4 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 12	4 шт. 2 шт.	
Втулка резьбовая	М12	2 шт.	ABC.05.01.000.042

