

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford EcoSport	2014-	все	все	08.18ABC

Защита ДВС и КПП



Крепление кронштейнов к лонжеронам а/м

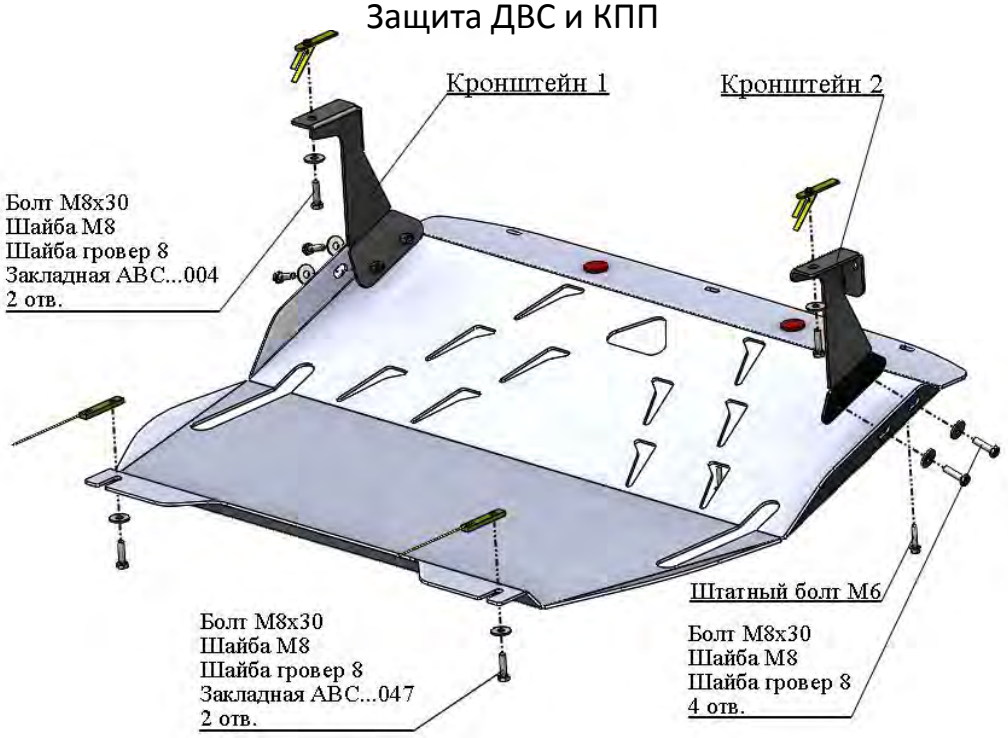

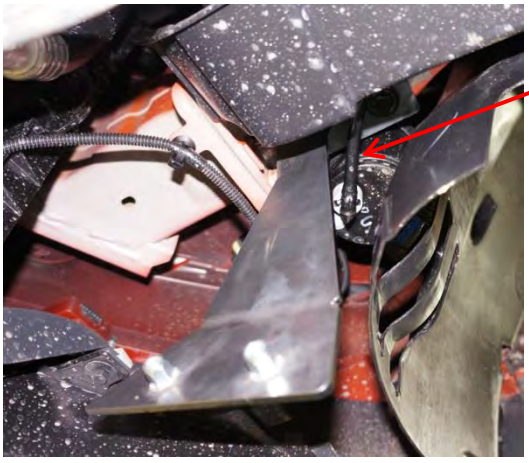

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	8 шт.	
Шайба увеличенная	М8	8 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Закладная планка	М8 М8	2 шт. 2 шт.	АВС…047 АВС…004
Кронштейны: 1 2		 1 шт. 1 шт.	
Кембрик защитный	80мм	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить два кронштейна согласно фото. Предварительно установив две закладные планки Болты крепления не затягивать. Во избежание контакта трубки с кронштейном с правой стороны автомобиля одеть на трубку защитный кембрик.
2. Приложить защиту к кузову а/м и определить задние точки крепления. Установить закладные планки
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.