
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford Mondeo 2015	2015-	Все	все	08.19ABC

Защита ДВС и КПП

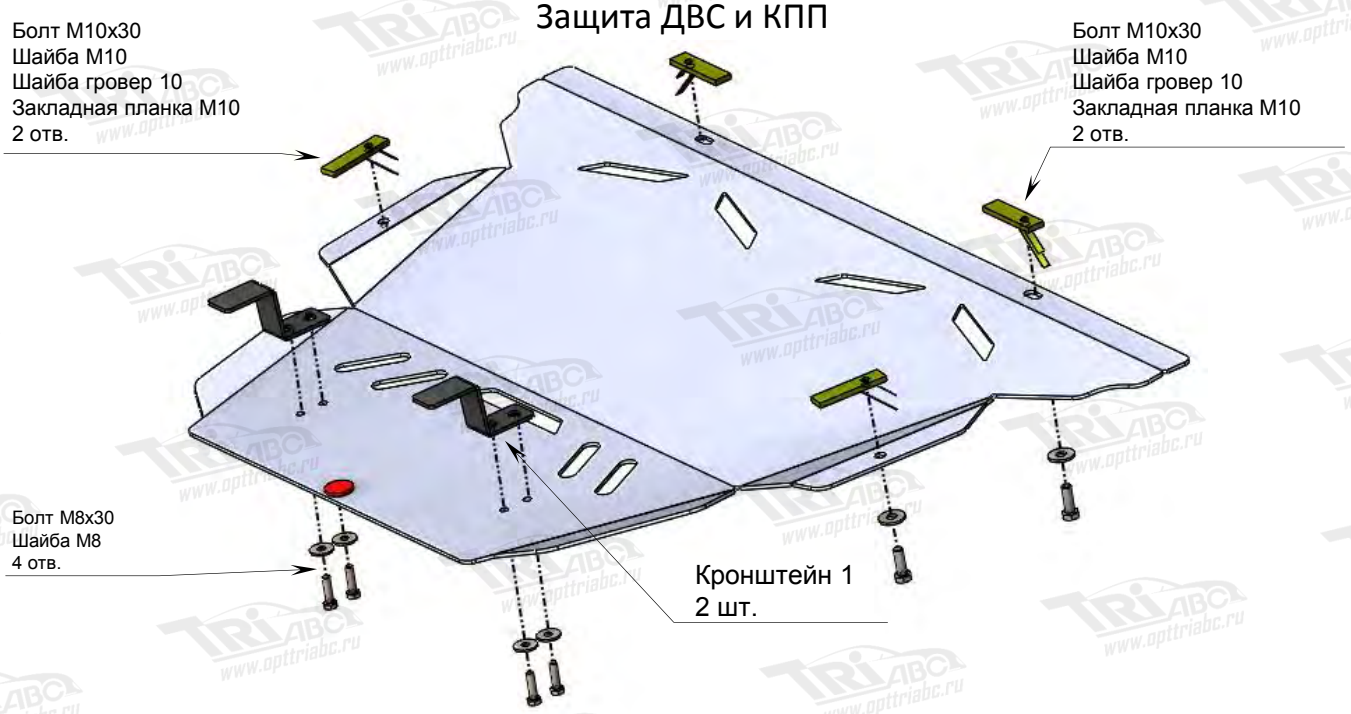

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. **Завернуть на свое место два штатных самореза, крепящих штатный металлический пыльник. И два самореза крепящих пластиковый пыльник по бокам от металлического пыльника.**
3. Установить четыре закладные планки М10. Место установки отмечено на фото.
4. Установить два кронштейна на защиту, болты крепления наживить на 3-4 оборота.
5. Установить защиту. Сперва заднюю часть, затем переднюю.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М10х30 М8х30	4 шт. 4 шт.	
Шайба увеличенная	М10 М8	4 шт. 4 шт.	
Шайба гровер	10 8	4 шт. 4 шт.	
Закладная	М10	4 шт.	ABC...055
Кронштейн	1	2 шт.	

Место установки закладных отмечено кругами

