

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honda Pilot	2008-	3.5i	все	09.06к

Защита ДВС и КПП

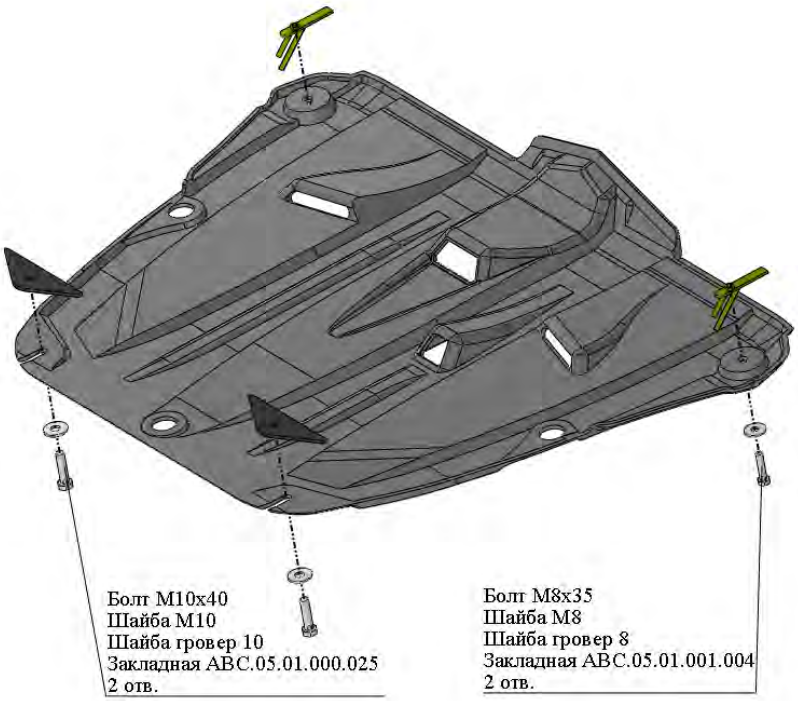

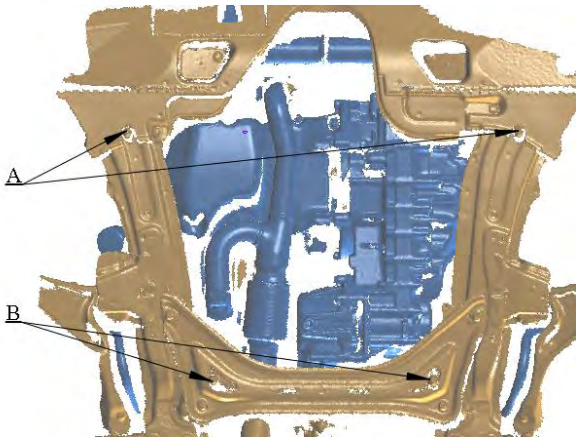

Порядок установки комплекта защиты:

1. **Позиция А.** Установить закладные планки М8х70.
2. **Позиция В.** Установить закладный планки М10 и наживить болты М10х40.
3. Установить защиту ДВС и АКПП.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×35 М10х40	2 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М10	2 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	2 шт. 2 шт.	
Планка закладная	М8х70 М10	2 шт. 2 шт.	АВС.05.01.001.004 АВС.05.01.000.025

