МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HONDA Crosstour	2011	Все	Все	09.07к

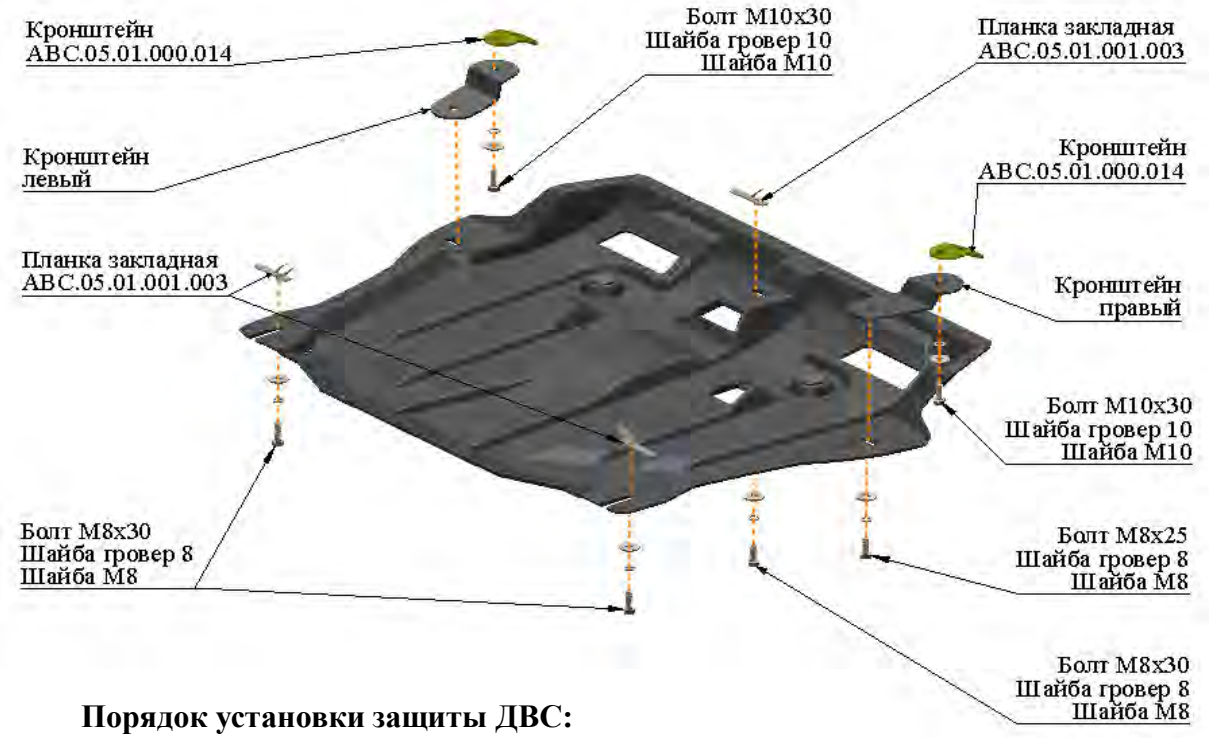

Порядок установки защиты ДВС:

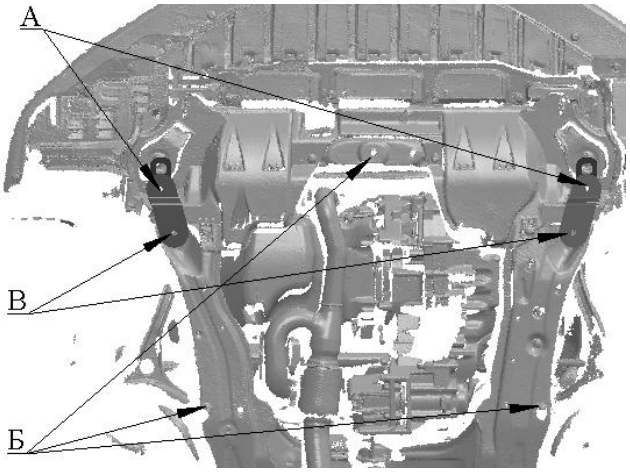

1. Позиция **А**, скрепить кронштейны ABC.05.01.000.014 и кронштейн лев. и прав. между собой болтами M10x30 через буксировочную проушину а\м.
2. Позиция **Б**, установить планки закл. ABC.05.01.001.003, ввернуть на 2-3 оборота болты M8x30 в планки установленные сзади.
   Установить защиту картера совместив пазы с болтами M8x30. Ввернуть болт M8x30 по центру.
3. Позиция **В**, закрепить защиту болтами M8x25 к левому и правому кронштейнам.
4. Затянуть все точки крепления защиты.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M8x30	3 шт.	
	M10x30	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	5 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
	10	2 шт.	
Планка закл.	M8x50	3 шт.	ABC.05.01.001.003
Кронштейн лев.		1 шт.	
Кронштейн прав.		1 шт.	
Кронштейн		2 шт.	ABC.05.01.001.014

