

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HONDA Pilot	2011	V-3,5	Все	09.08ABC

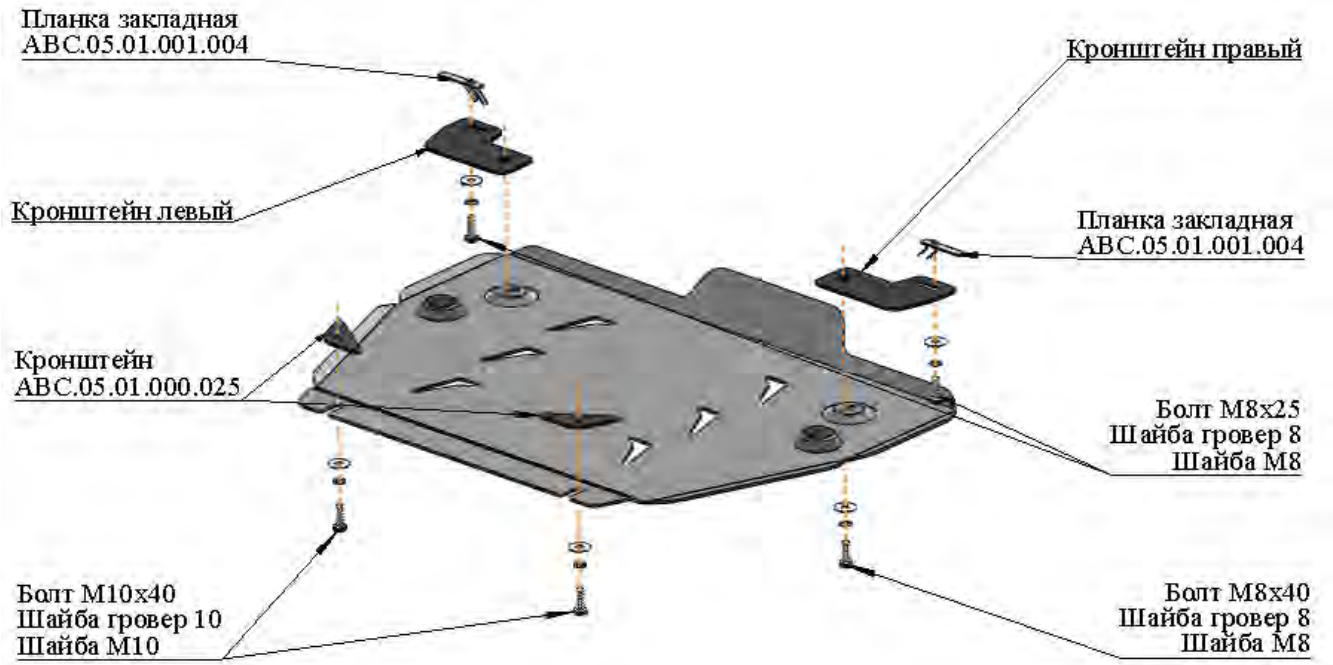

Порядок установки защиты ДВС:

1. Позиция **А**, установить планки закладные М8х50. Привернуть кронштейн лев. и прав. болтами М8х25.
2. Позиция **Б**, установить в отверстия подрамника кронштейны АВС.05.01.000.025. Ввернуть в кронштейны на 2-3 оборота болты М10х40.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами М10х40.
4. Позиция **В**, закрепить защиту болтами М8х40 к левому и правому кронштейнам.
5. Затянуть все точки крепления защиты.

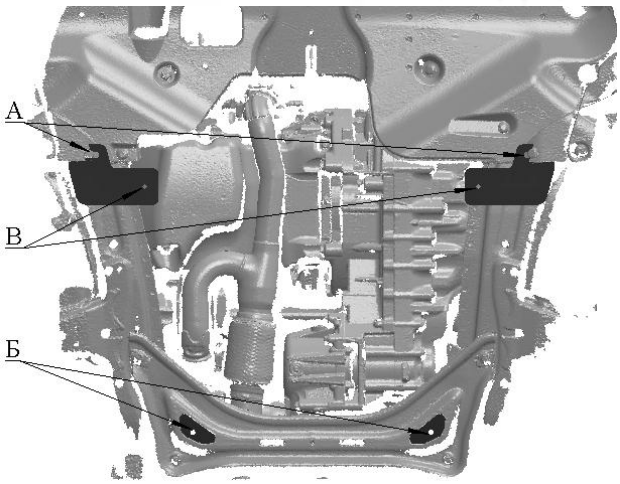

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	2 шт.	
	М8х40	2 шт.	
	М10х40	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
	10	2 шт.	
Планка закл.	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.001.004
Кронштейн лев.		1 шт.	
Кронштейн прав.		1 шт.	
Кронштейн		2 шт.	ABC.05.01.000.025

