МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Hyundai i40	2012-	все	все	10.10к

Защита ДВС и КПП

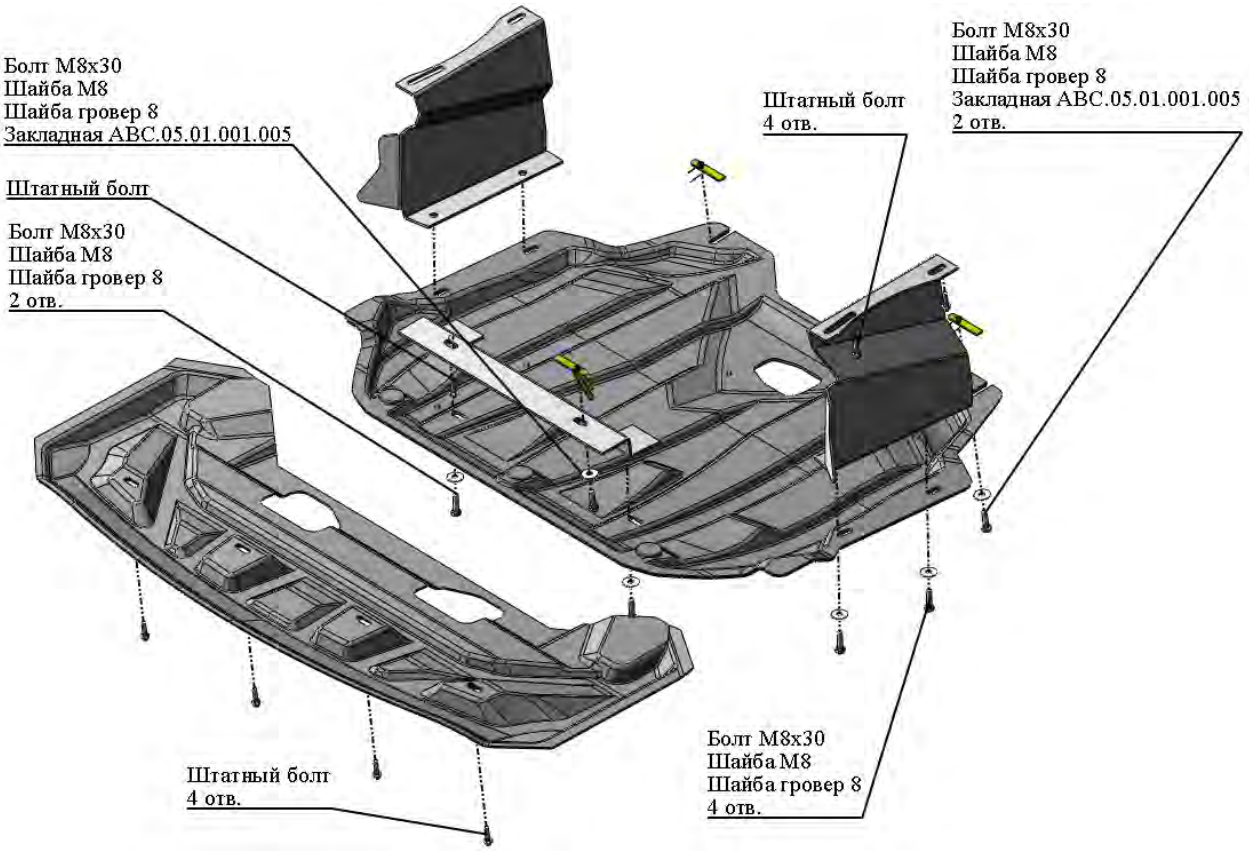

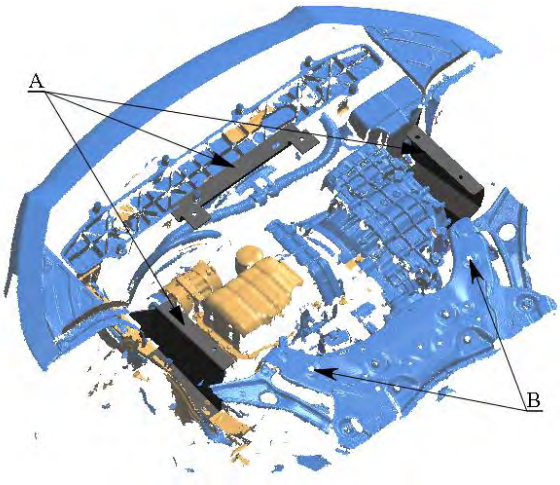



Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник вместе с кронштейнами.
2. **Позиция А.** Установить кронштейны.
3. **Позиция В.** Установить закладные планки.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	9 шт.	
Шайба увеличенная	М8	9 шт.	
Шайба гровер	8	9 шт.	
Закладная планка	М8х100	3 шт.	АВС.05.01.001.005