

| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| Kia Optima | 2012 | 2.0i/2.4i | все | 11.08ABC |

## Защита ДВС и АКПП

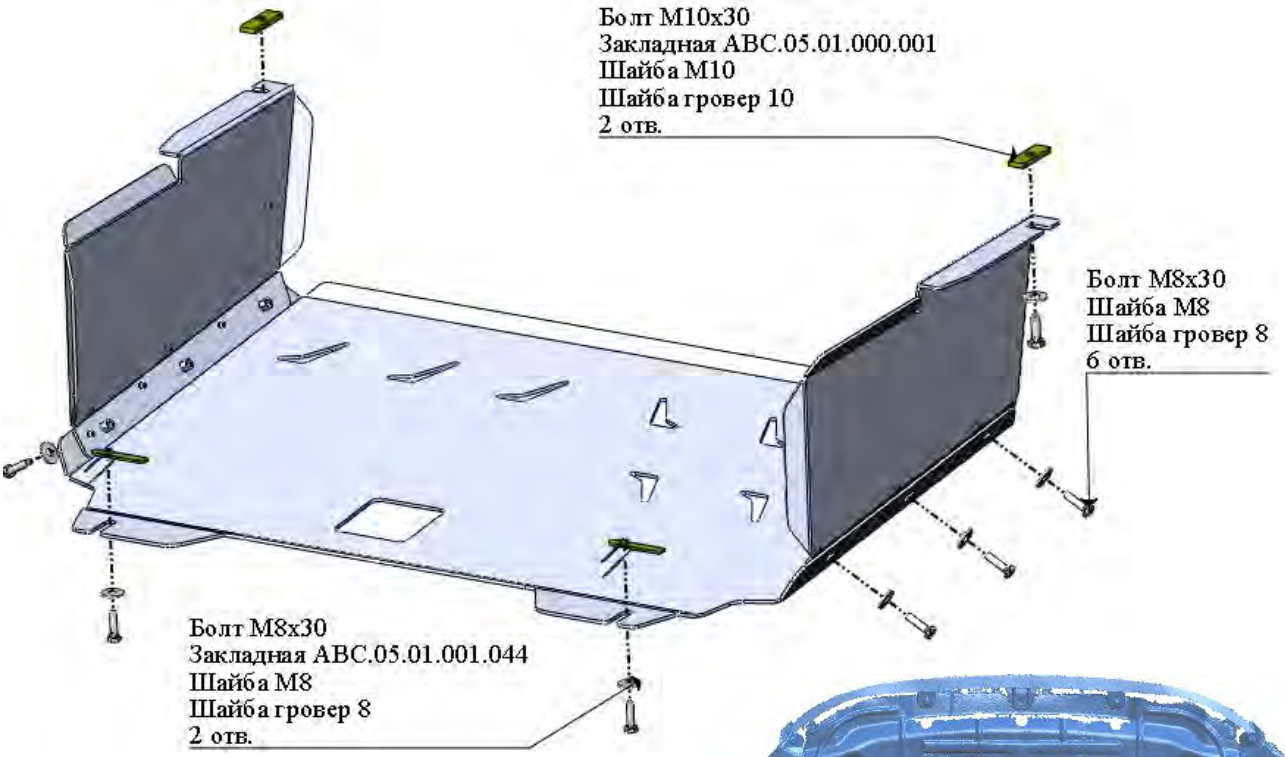


### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять три части штатного пыльника с кронштейнами.
2. **Позиция А**, установить закладные планки ABC.05.01.000.001 и наживить болты M10x30.
3. Установить боковые кронштейны.
4. **Позиция В**, установить закладные планки ABC.05.01.001.044 и наживить болты M8x30.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления протянуть.

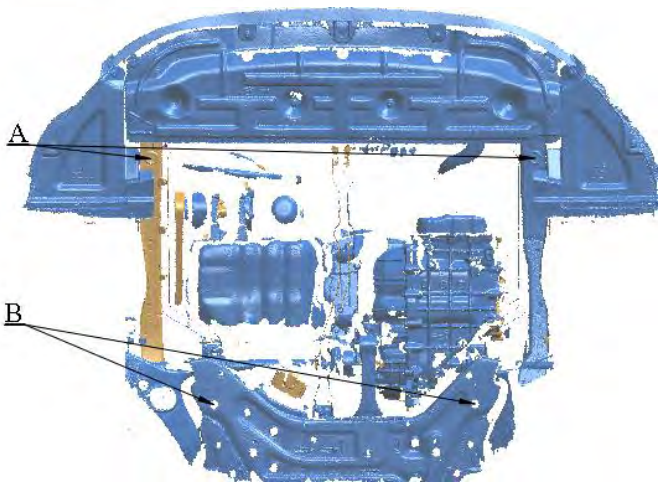


### Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|
| Болт | M8×30<br>M10x30 | 8 шт.<br>2 шт. | |
| Шайба увеличенная | M8<br>M10 | 8 шт.<br>2 шт. | |
| Шайба гровер | 8<br>10 | 8 шт.<br>2 шт. | |
| Закладная планка | M8x70<br>M10x80 | 2 шт..<br>2 шт. | ABC.05.01.001.044<br>ABC.05.01.000.001 |

