
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Optima	2012-	Все	Все	11.08k

Защита ДВС и АКПП

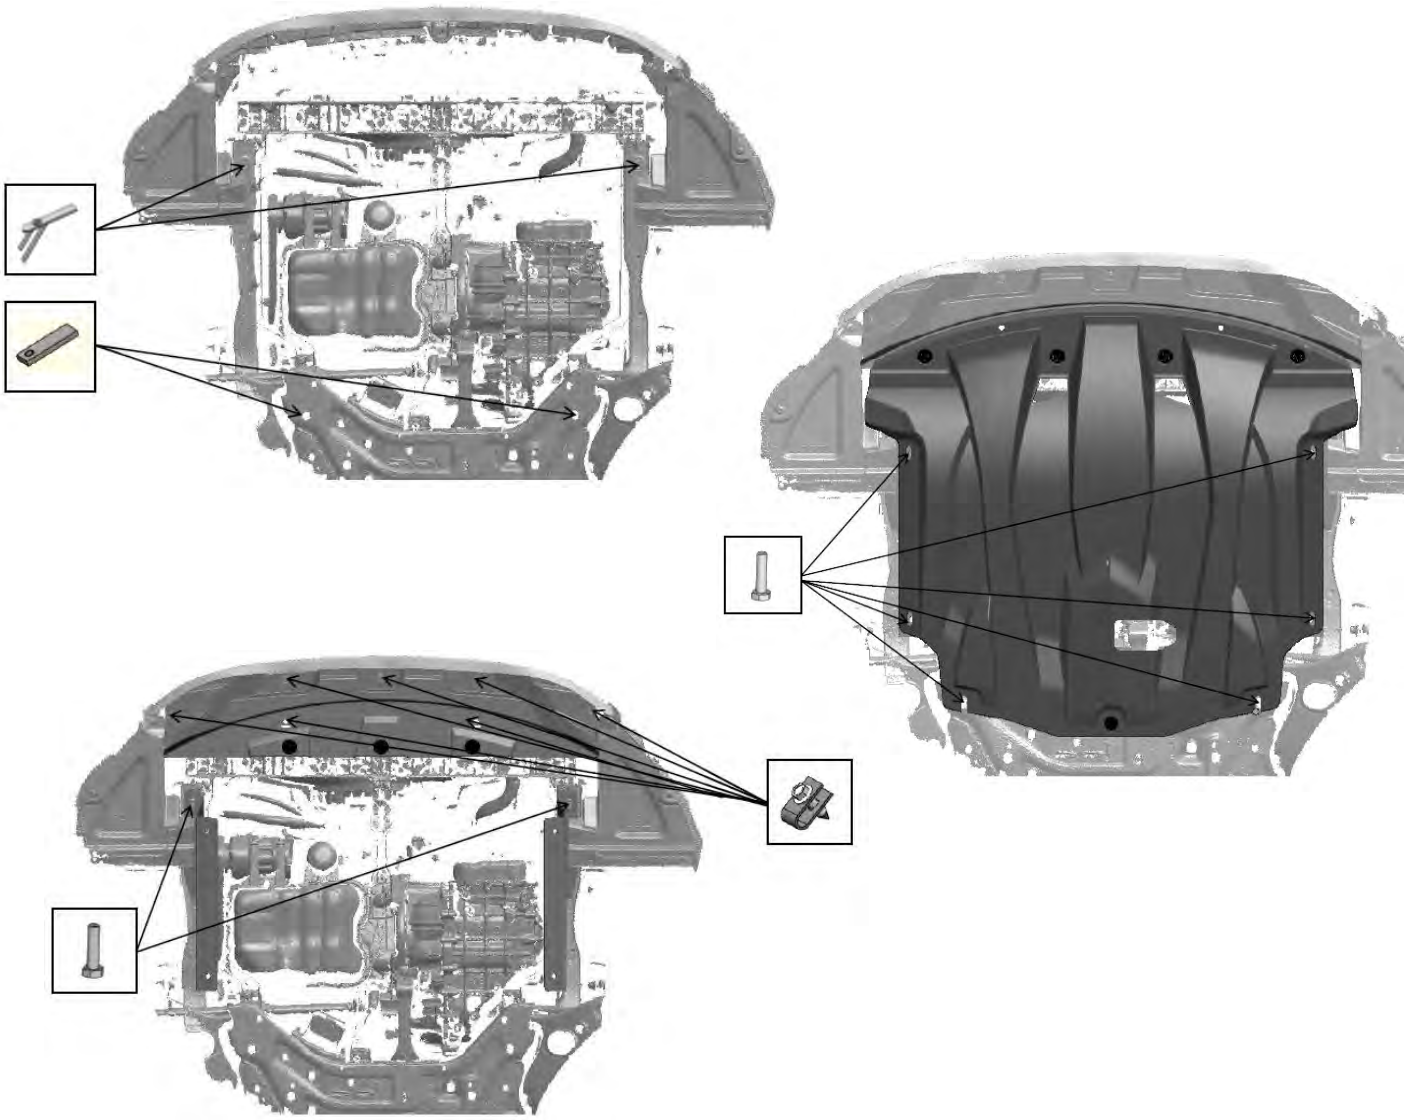

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять три части штатного пыльника с кронштейнами.
2. Установить закладные планки.
3. Установить боковые кронштейны и пыльник.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления протянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×35 M10x35	6 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10	6 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	6 шт. 2 шт.	
Закладная планка	M8x70 M10x65	2 шт.. 2 шт.	ABC.05.01.001.004 ABC.05.01.000.036
Саморез	6,3x25	7 шт.	
Скоба под саморез		7 шт.	