


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sorento	2012	все	все	11.12ABC

Защита ДВС и КПП

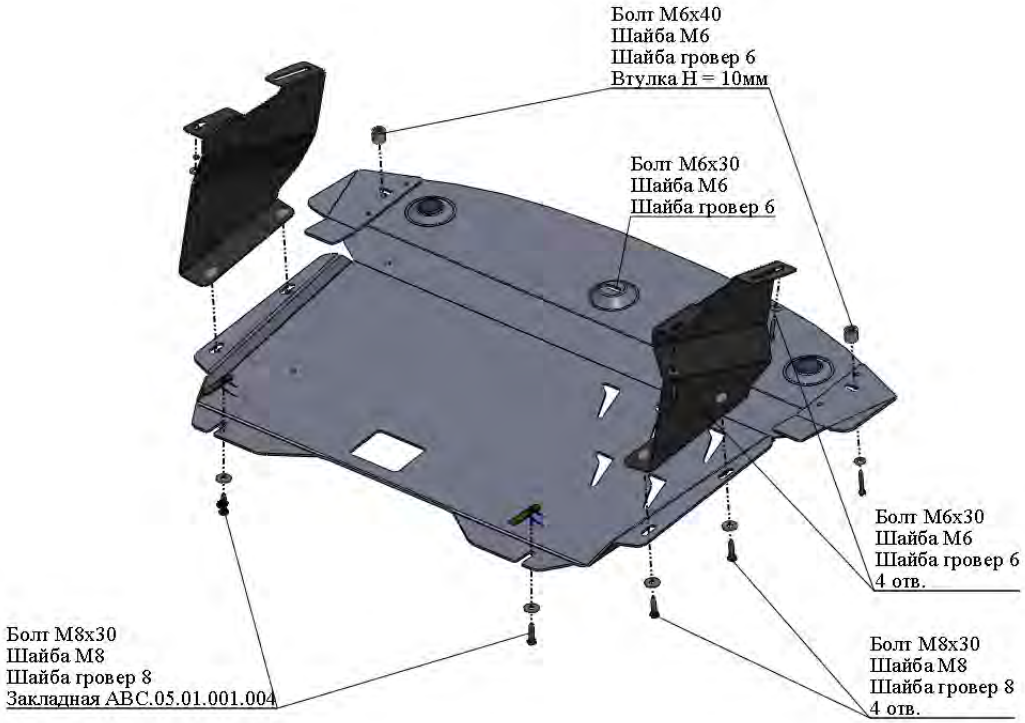

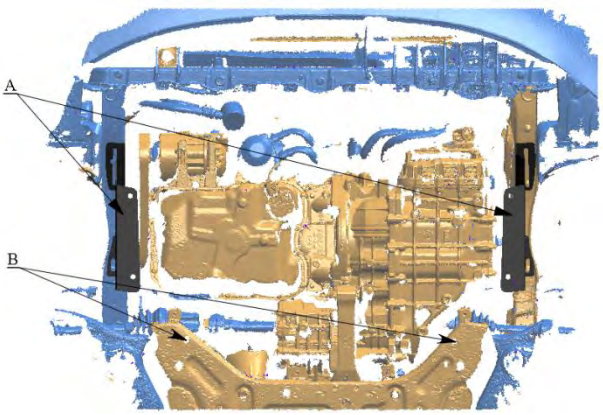

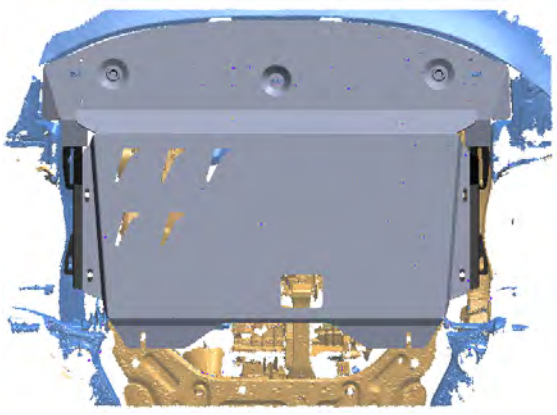

Порядок установки комплекта защиты:


1. Снять штатный пыльник.
2. **Позиция А.** Установить кронштейны.
3. **Позиция В.** Установить закладные планки.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления затянуть.


Состав комплекта крепежа:


НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30 М6х40 М8х30	5 шт. 2 шт. 6 шт.	
Шайба увеличенная	М6 М8	7 шт. 6 шт.	
Шайба гровер	6 8	7 шт. 6 шт.	
Втулка	Н = 10	2 шт.	
Закладная планка	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.004

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sorento	2012	все	все	11.12ABC

Защита днища левая

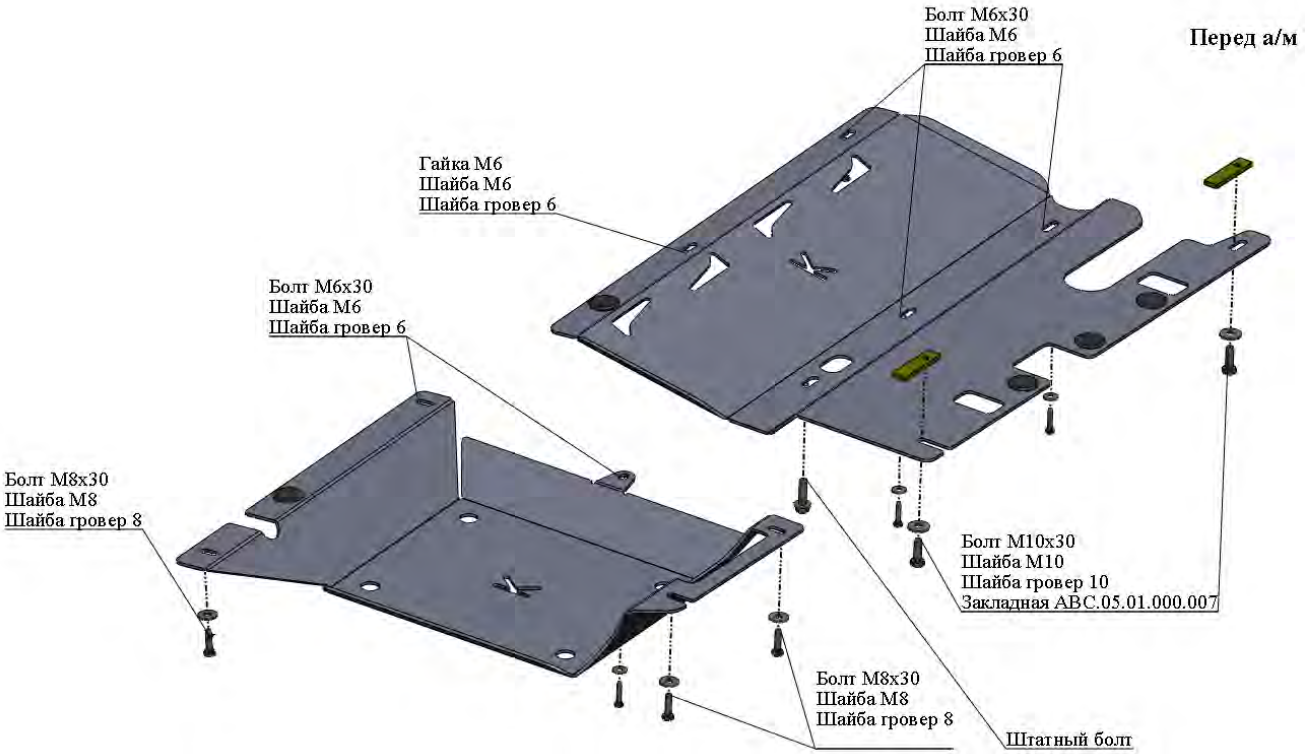

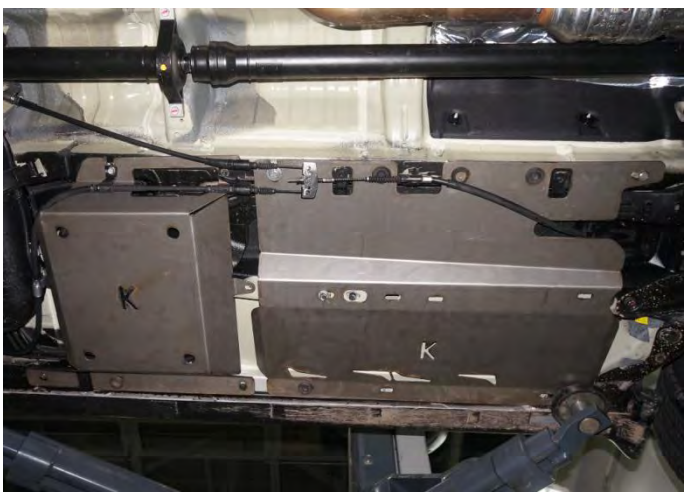

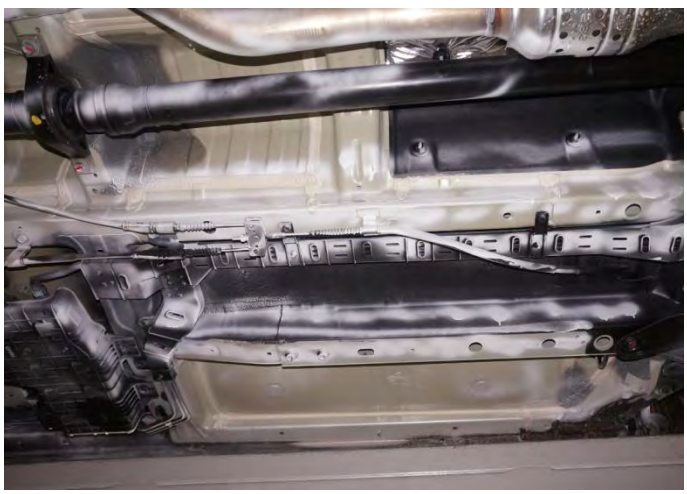

Порядок установки комплекта защиты:


1. Отпустить стояночный тормоз.
2. Снять штатный пыльник.
3. Приложить части защиты к кузову и определить точки крепления.
4. Вывернуть болты крепления кронштейнов троса стояночного тормоза.
5. Установить закладные планки.
6. Вставить переднюю часть защиты между кузовом и тросом стояночного тормоза.
7. Установить заднюю часть защиты
8. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30 М8х30 М10х30	5 шт. 3 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М6 М8 М10	5 шт. 3 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	6 8 10	5 шт. 3 шт. 2 шт.	
Гайка	М6	1 шт.	
Закладная планка	М10х80	2 шт.	АВС.05.01.000.007

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sorento	2012	все	все	11.12ABC

Защита днища правая

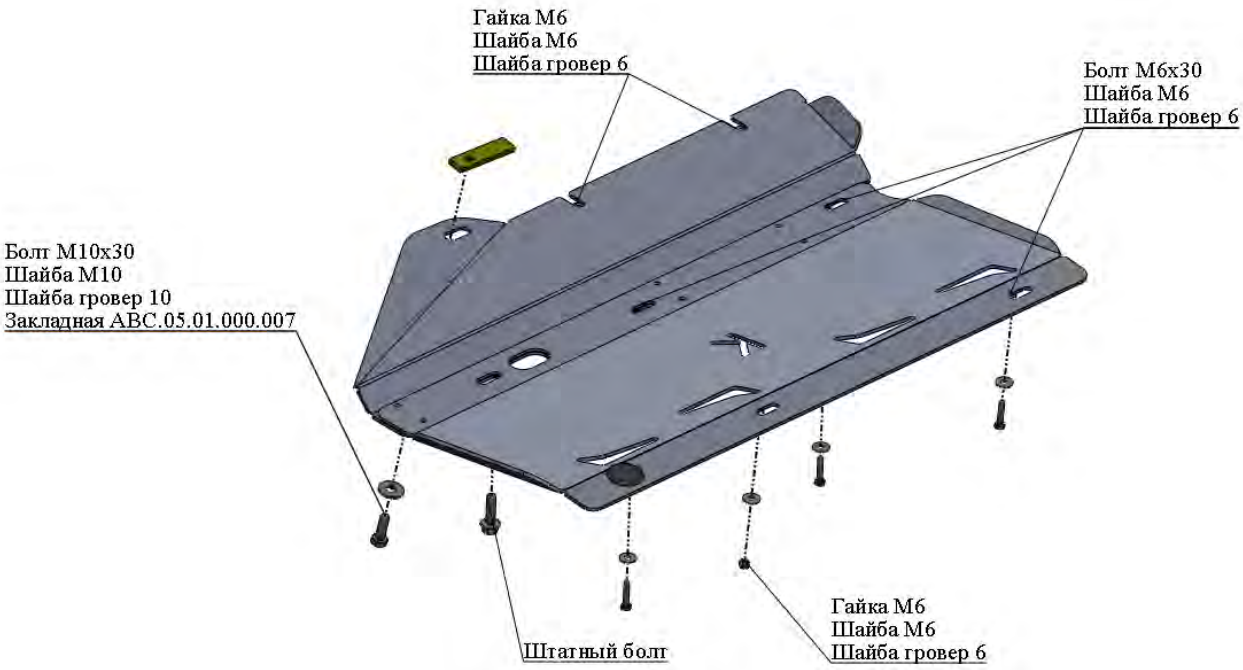





Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Приложить защиту к кузову и определить точки крепления.
3. Установить закладную планку.
4. Установить защиту
5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30 М10х30	3 шт. 1 шт.	
Шайба увеличенная	М6 М10	6 шт. 1 шт.	
Шайба гровер	М6 М10	6 шт. 1 шт.	
Гайка	М6	3 шт.	
Закладная планка	М10х80	1 шт.	АВС.05.01.000.007