МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Quoris	2013-	Все	AT	11.19k

Защита ДВС и АКПП

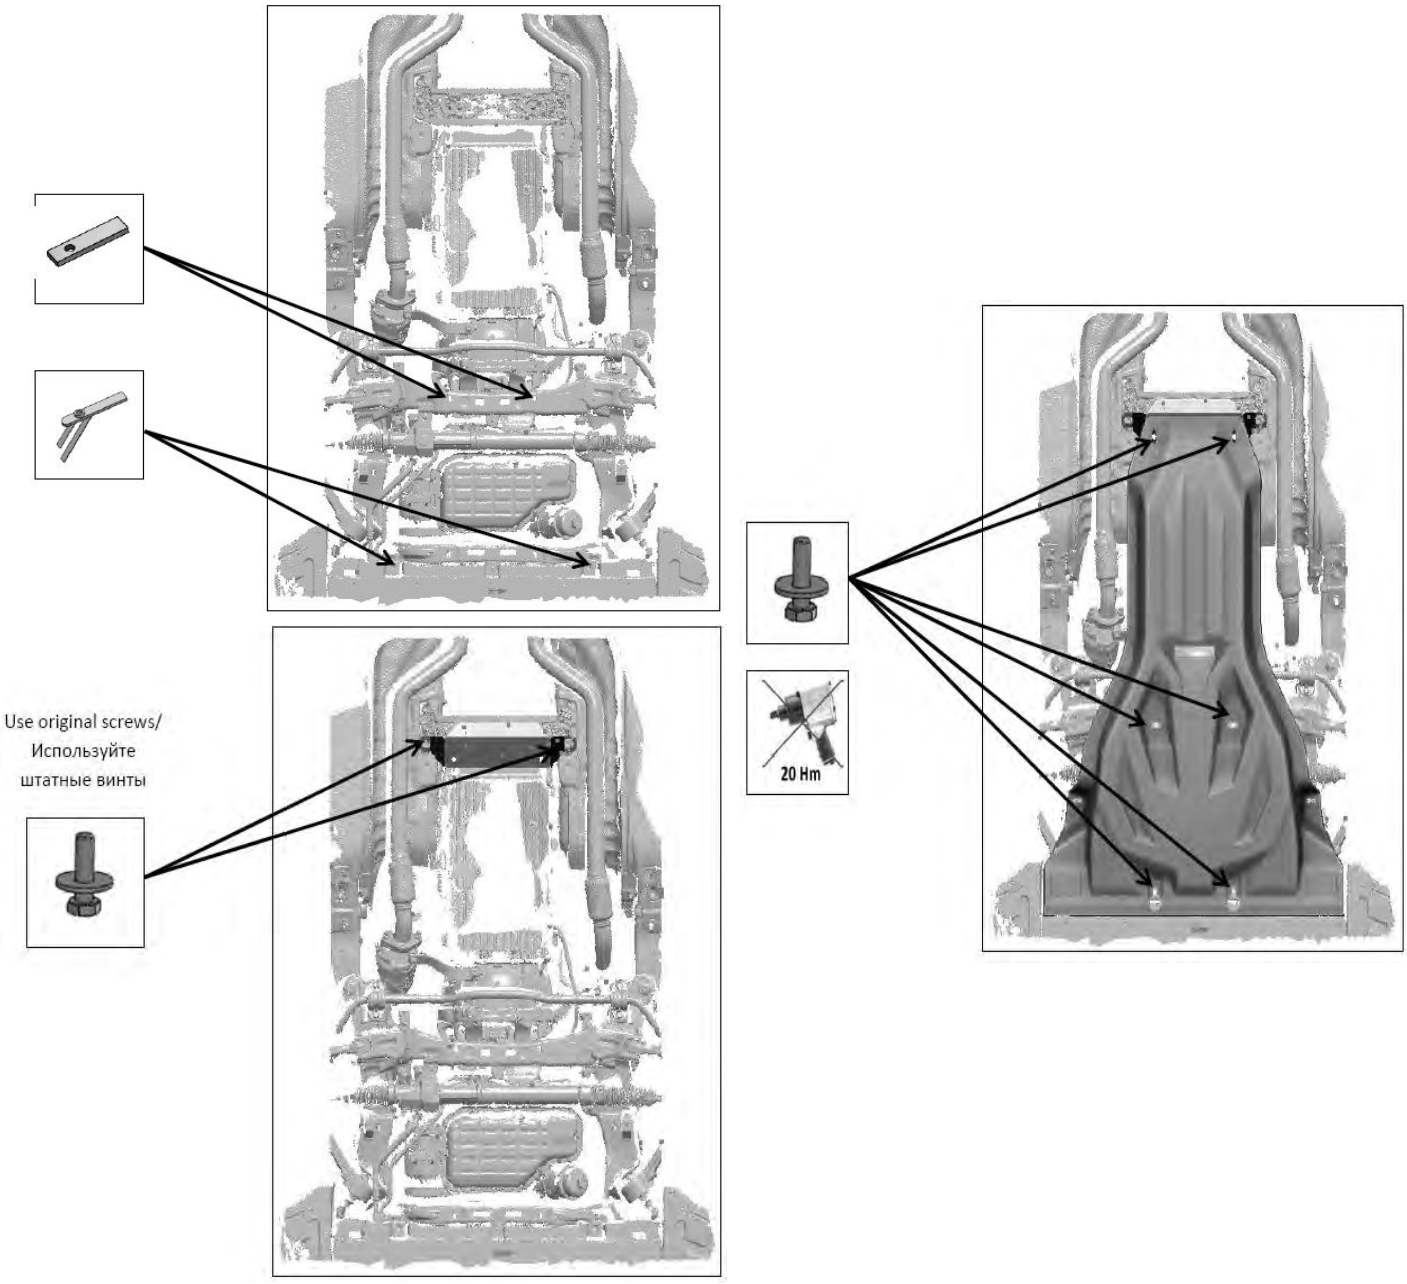

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладные планки.
2. Установить кронштейн.
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления протянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×35 M10×35	4 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10	4 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	4 шт. 2 шт.	
Закладная планка	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.004
	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007