

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Optima	2014-	Все	Все	11.25k

Защита ДВС и АКПП



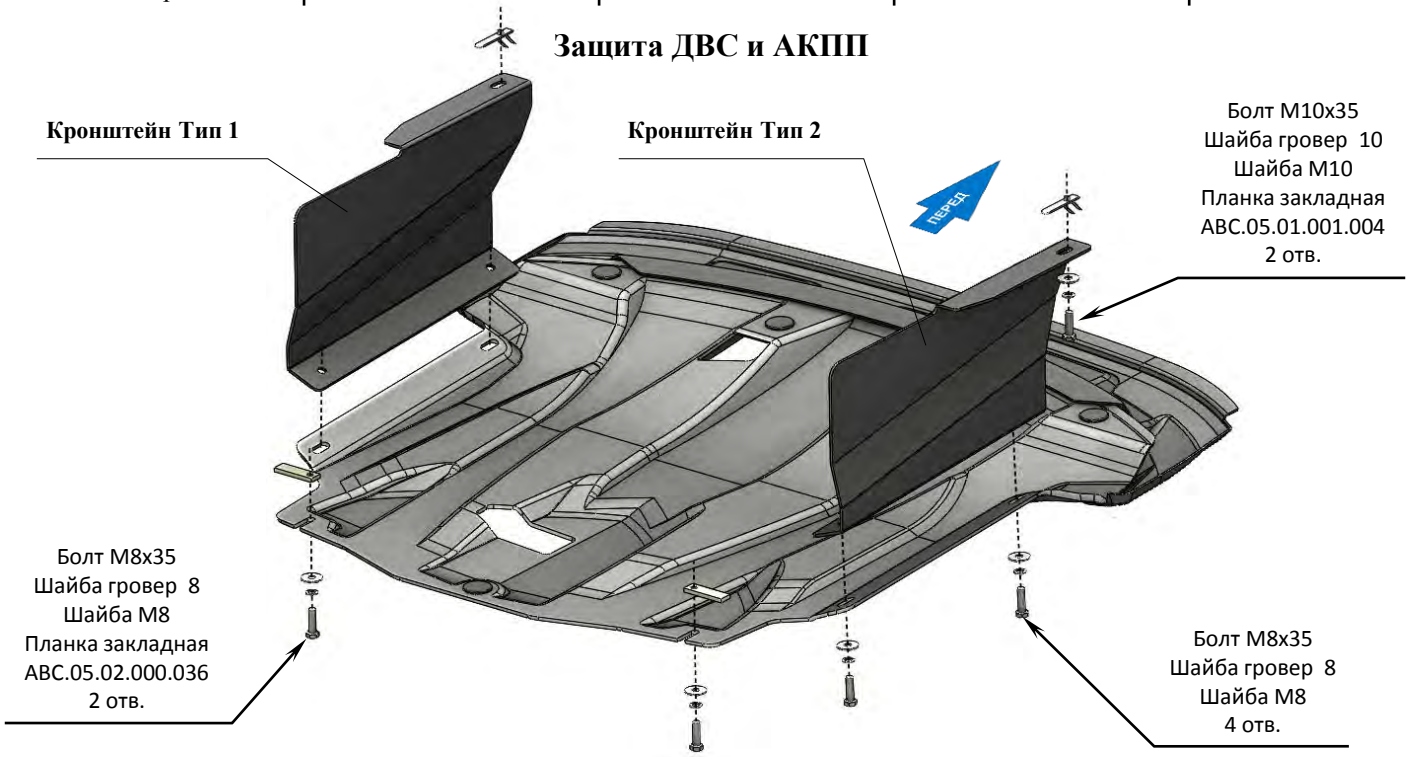

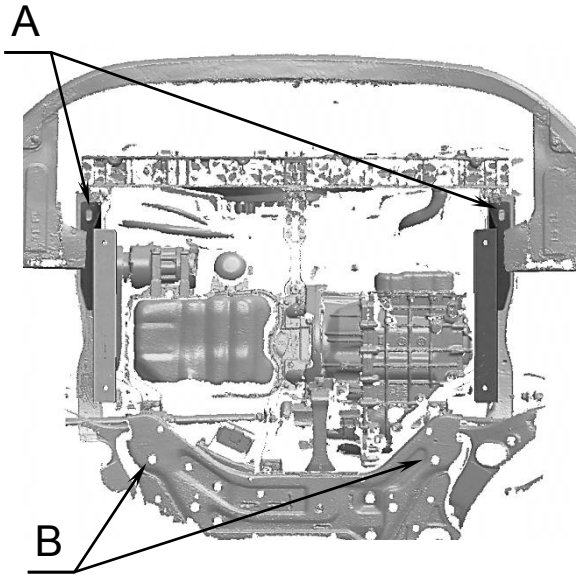

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник с кронштейнами.
2. Позиция **А**. Установить закладные АВС…004 и привернуть кронштейны Тип 1 и Тип 2.
3. Позиция **В**. Установить закладные планки АВС…036.
4. Установить защиту ДВС.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
   Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×35 М10х35	6 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М10	6 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	6 шт. 2 шт.	
Закладная планка	М8х70 М10х65	2 шт. 2 шт.	АВС.05.01.001.004 АВС.05.01.000.036
Кронштейн	Тип 1 Тип 2	1 шт. 1 шт.	