
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sorento 2015	2015-	Все	все	11.28ABC

Защита ДВС и КПП

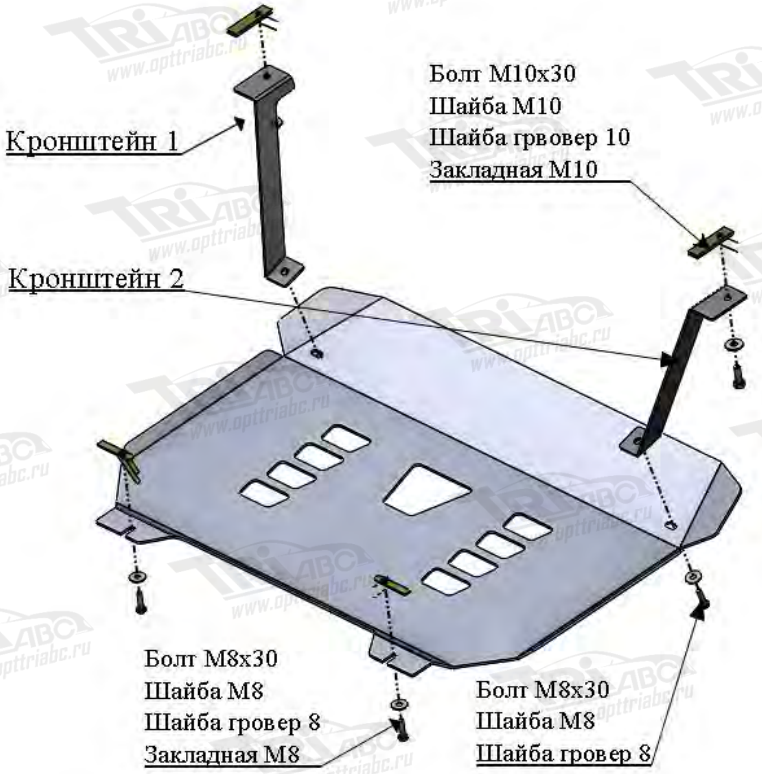

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30 M10x30	4 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10	4 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	4 шт. 2 шт.	
Закладная планка	M8 M10	2 шт. 2 шт.	ABC…044 ABC…055
Кронштейн	1 2	1 шт. 2 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. **Позиция А.** Установить закладные планки M8 и наживить болты M8x30.
3. **Позиция В.** Установить закладные планки M10 и установить кронштейны. Болты крепления затянуть.
4. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно сделав вырезы под кронштейны.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть.



Для правильного позиционирования кронштейнов необходимо их прижать к бортику сбоку и спереди лонжерона.

