
| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| Kia Sorento 2015 | 2015- | Все | все | 11.29ABC |

# Защита ДВС и КПП

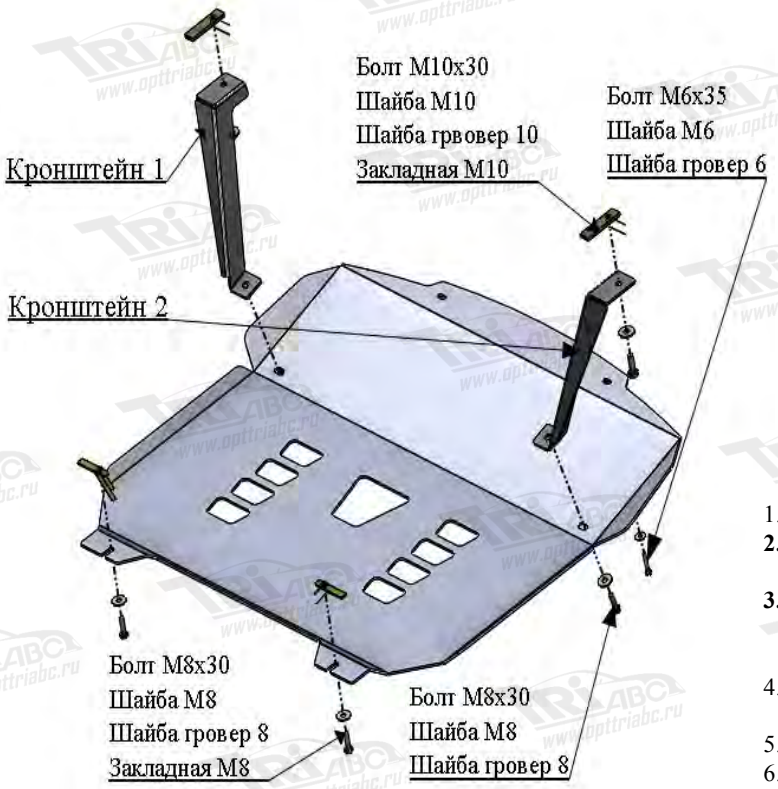


**Состав комплекта крепежа:**

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|
| Болт | М6х30<br>М8х30<br>М10х30 | 2 шт.<br>4 шт.<br>2 шт. | |
| Шайба увеличенная | М6<br>М8<br>М10 | 2 шт.<br>4 шт.<br>2 шт. | |
| Шайба гровер | 6<br>8<br>10 | 2 шт.<br>4 шт.<br>2 шт. | |
| Закладная планка | М8<br>М10 | 2 шт.<br>2 шт. | ABC…044<br>ABC…055 |
| Кронштейн | 1<br>2 | 1 шт.<br>2 шт. | |

**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. **Позиция А.** Установить закладные планки М8 и наживить болты М8х30.
3. **Позиция В.** Установить закладные планки М10 и установить кронштейны. Болты крепления затянуть.
4. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно сделав вырезы под кронштейны.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть.




Для правильного позиционирования кронштейнов необходимо их прижать к бортику сбоку и спереди лонжерона.

