

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mazda CX-5/6/3	2012- для CX5 2013- для 6 и 3	все	AT 4WD/AT 2WD	12.06ABC


Защита ДВС и АКПП

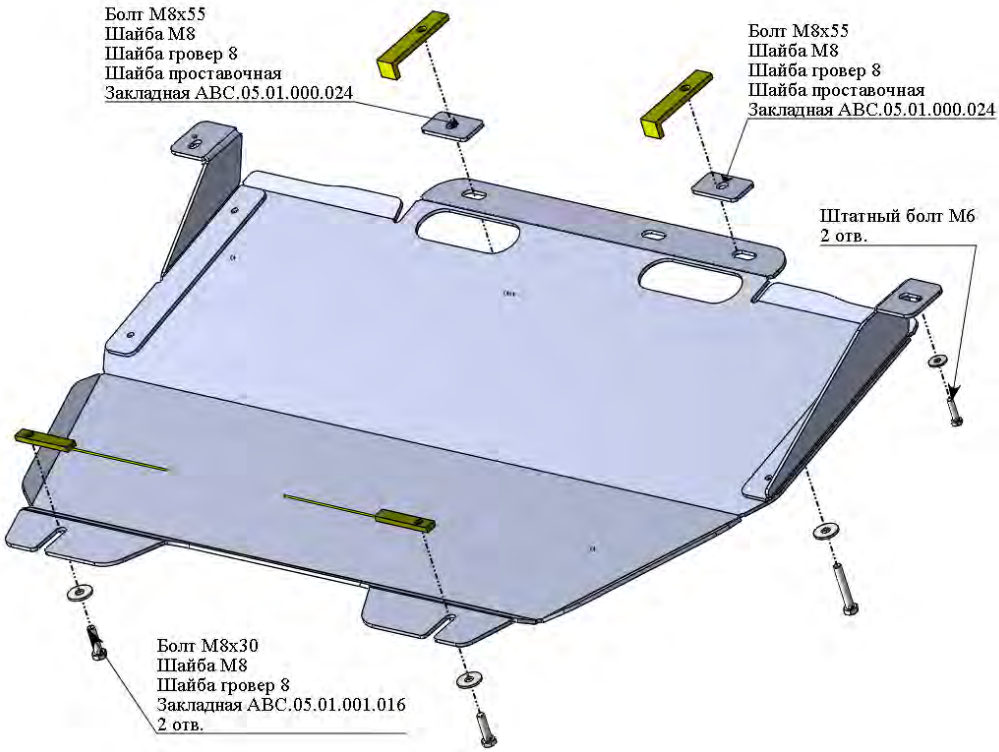

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. **Позиция В**, установить закладные планки ABC.05.01.001.016 и наживить болты M8x30.
3. Установить защиту и прикрепить штатными болтами M6 в **позиции Б.**
4. **Позиция А**, закрепить защиту согласно сборочной схеме.
5. Все точки крепления протянуть.

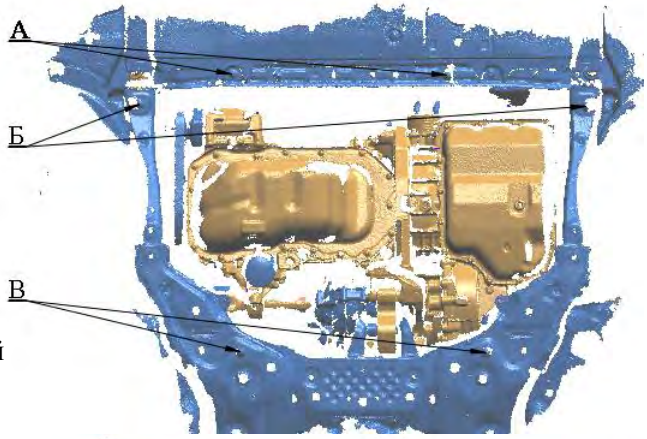

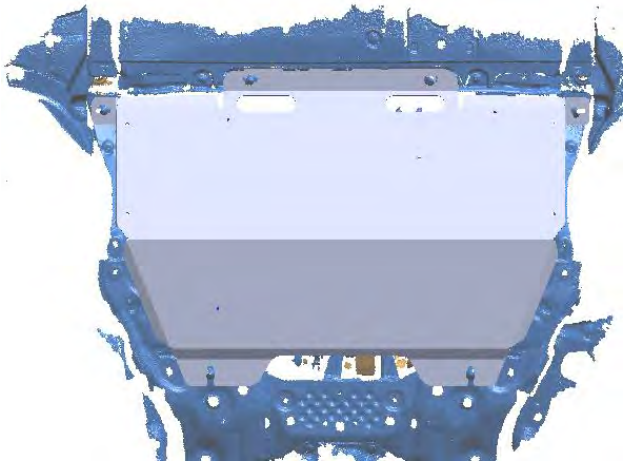

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×30 M8x55	2 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Шайба простав	Спец.	2 шт.	
Закладная планка	M8x70 M8x50	2 шт. 2 шт.	ABC.05.01.001.016 ABC.05.01.000.024