
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200	2015-	Все	все	14.22ABC

Защита КПП и РК

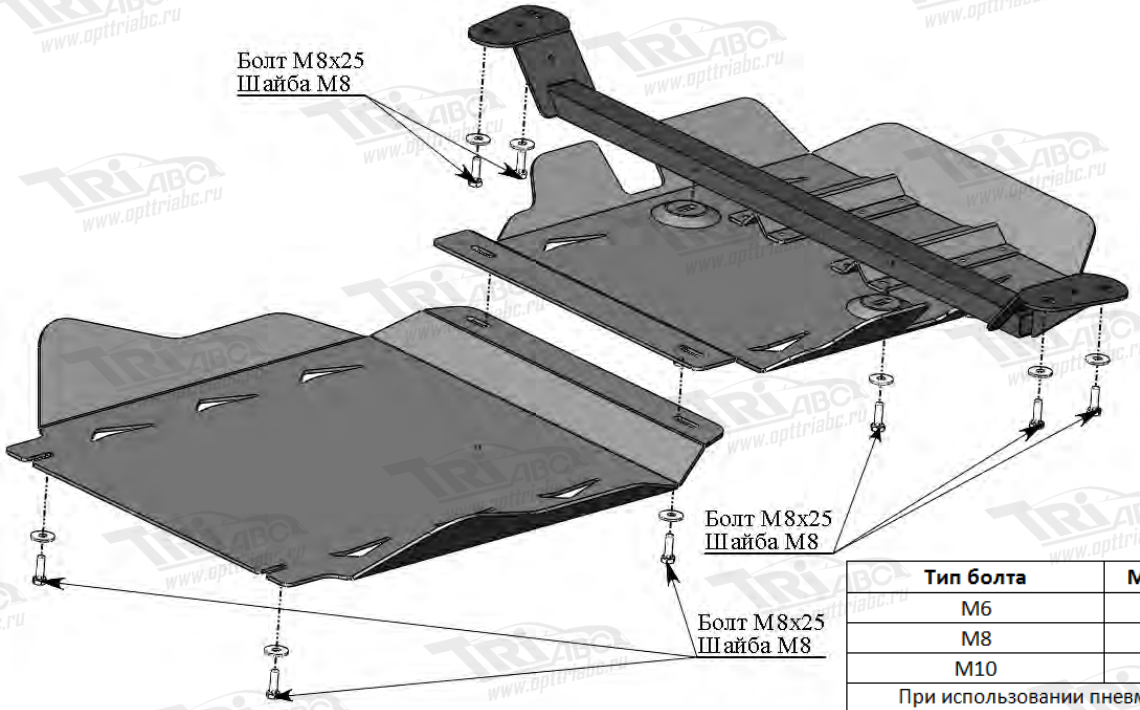

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить кронштейн.
3. Установить защиту КПП и РК.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	10 шт.	
Шайба увеличенная	М8	10 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	

