ООО «АВС-Дизайн»
Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
INFINITI QX70 (FX30 (2013-))	2013-	V-3.0D	Все	15.27k

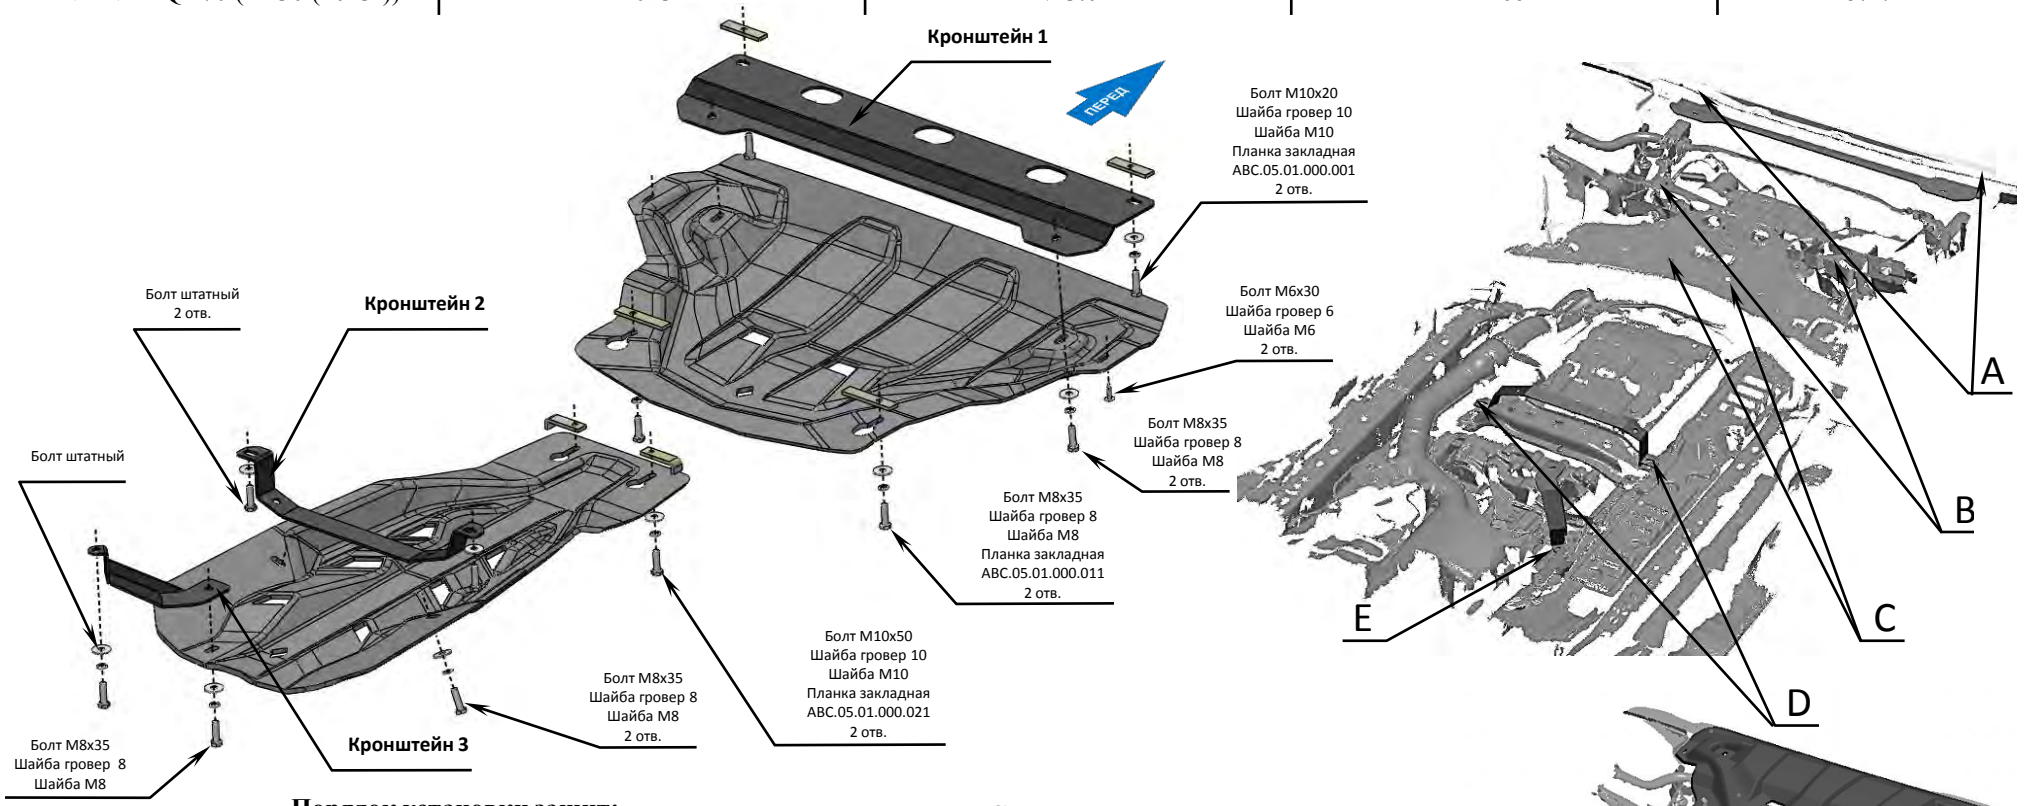

Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция **A**. Установить планки АВС…001. Привернуть **Кронштейн 1**.
3. Позиция **B**. Установить планки АВС…011 и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35
4. Позиция **C**. Установить планки АВС…021 через отверстия рамы и ввернуть на 2-3 оборота болты М10х50.
5. Позиция **D**. Отвернуть штатные болты и привернуть **Кронштейн 2.**
6. Позиция **E**. Отвернуть штатный болт и привернуть **Кронштейн 3.**
   Установить защиты ДВС и АКПП и затянуть все точки крепления.



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	2 шт.	
	М8х35	7 шт.	
	М10х20	2 шт.	
	М10х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	2 шт.	
	М8	7 шт.	
	М10	4 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
	8	7 шт.	
	10	4 шт.	
Планка закладная	М10х80	2 шт.	АВС.05.01.000.001
	М10х70	2 шт.	АВС.05.01.000.011
	М10х115	2 шт.	АВС.05.01.000.021

