

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Infiniti Q50	2014-	2,0	все	15.28ABC

Защита ДВС и КПП

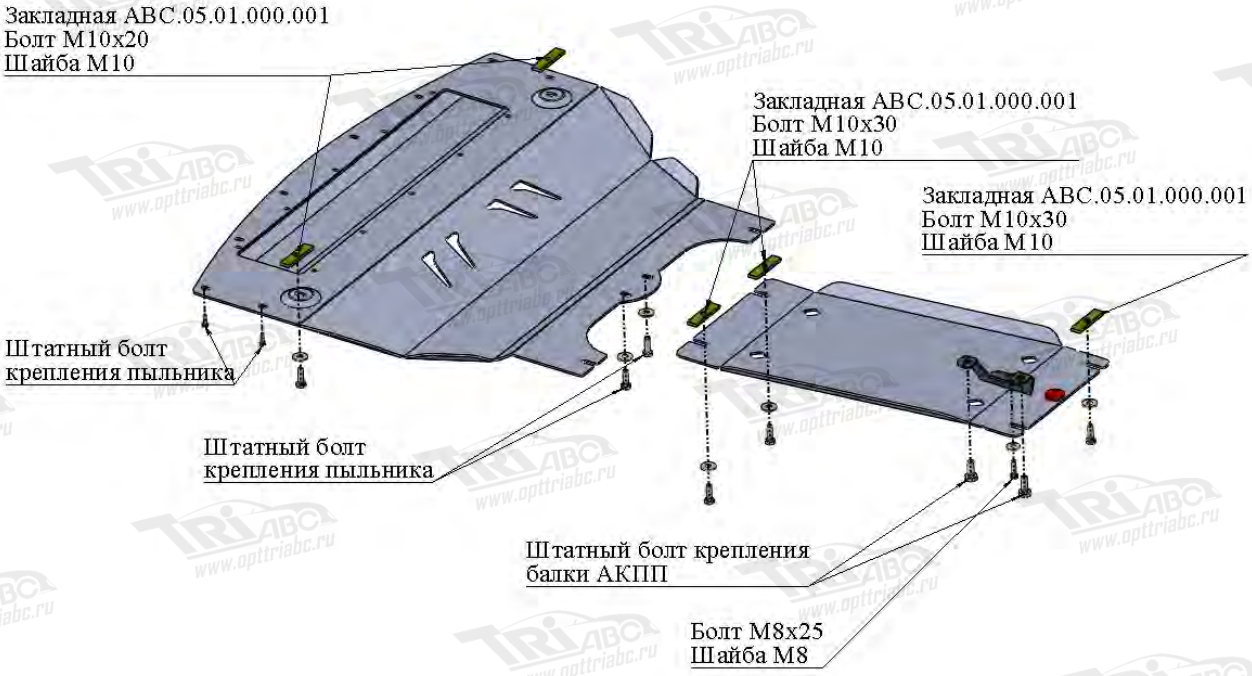

1. Снять штатные пластиковые пыльники ДВС и АКПП
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладные планки**.**
4. Установить кронштейн защиты АКПП.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

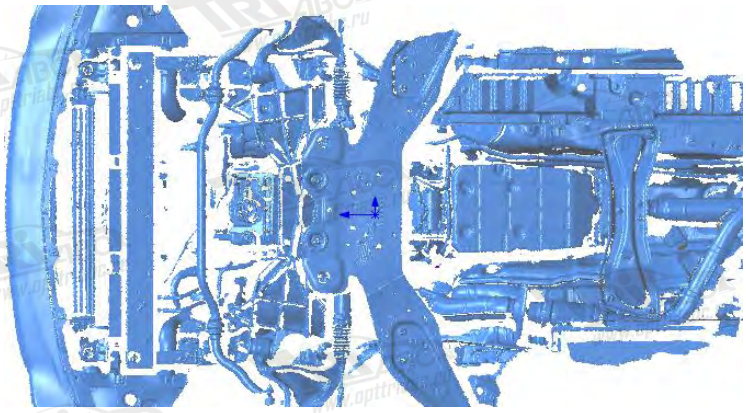

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ.	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	1 шт.	
	M10x20	2 шт.	
	M10x30	3 шт.	
Шайба увеличенная	M8	1 шт.	
	M10	5 шт.	
Шайба гровер	8	1 шт.	
	10	5 шт.	
Закладная планка	M10	5 шт.	ABC.05.01.000.001

