

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Infiniti Q50	2014-	hybrid	все	15.30ABC

Защита ДВС и КПП

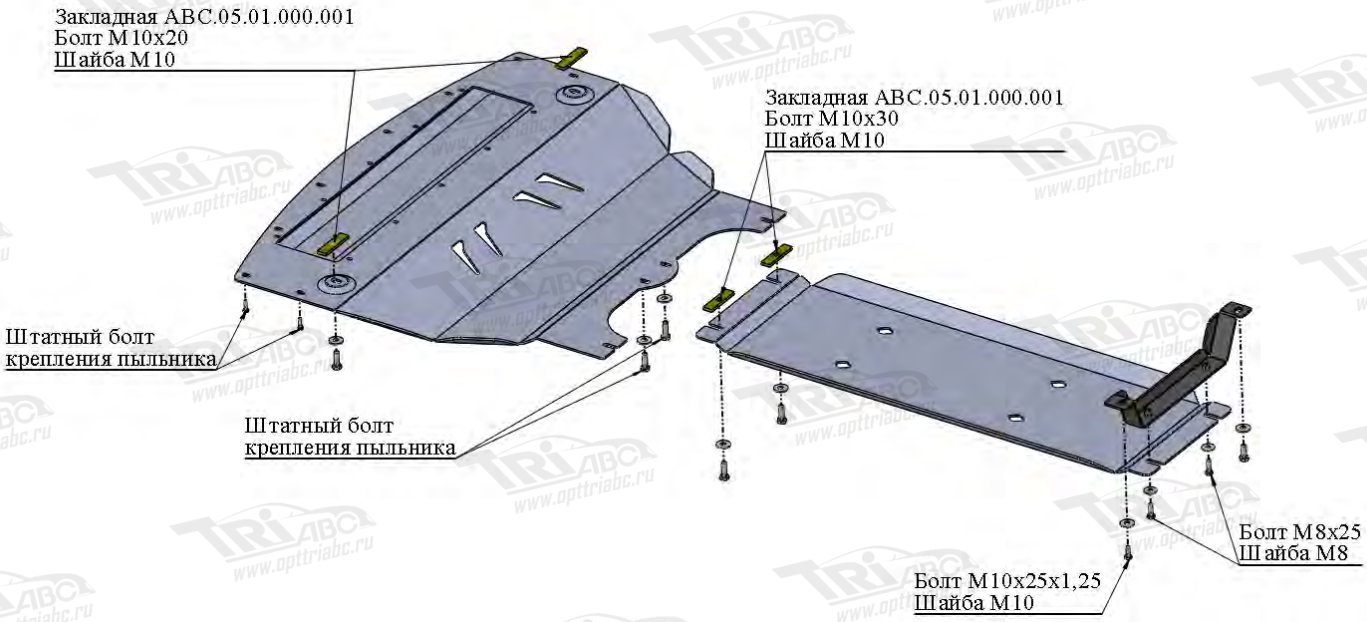

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить закладные планки**.**
3. Установить кронштейн защиты АКПП.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

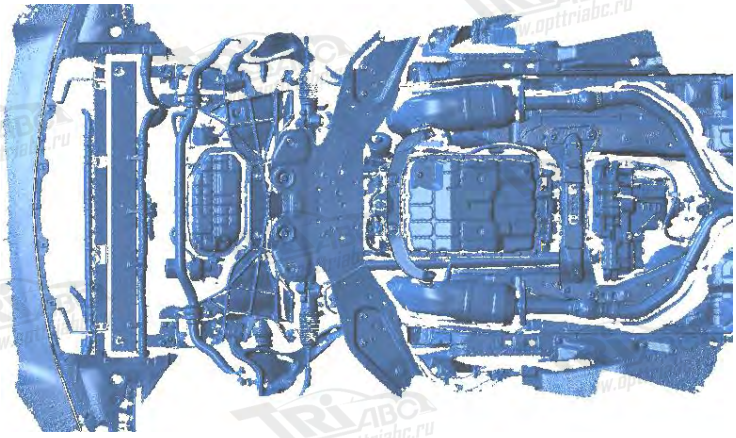

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ.	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M10x20	2 шт.	
	M10x30	2 шт.	
	M10x25x1,25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
	M10	6 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	6 шт.	
Закладная планка	M10	4 шт.	ABC.05.01.000.001

