
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
SKODA Kodiaq	2016-	Все	Все	21.05k




Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Саморез TORX	6.3x32	3 шт.	
Защита ДВС		1 шт.	
Кронштейн		2 шт.	

Защита ДВС, АКПП

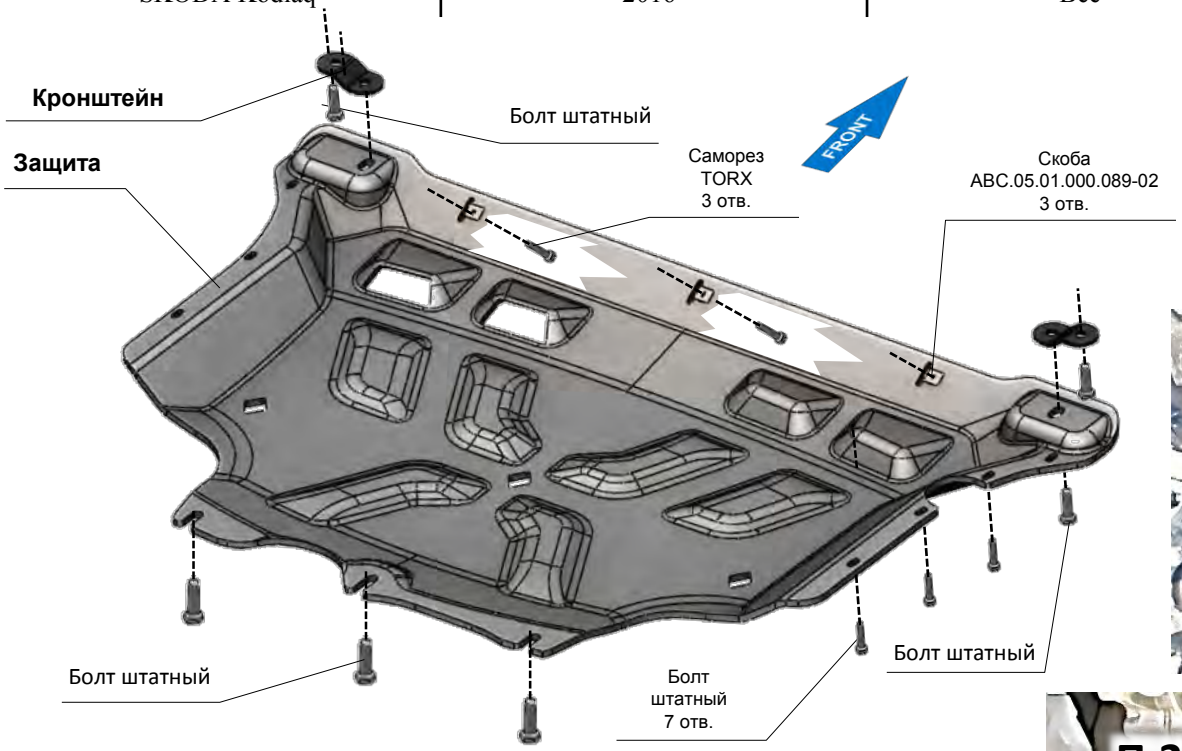



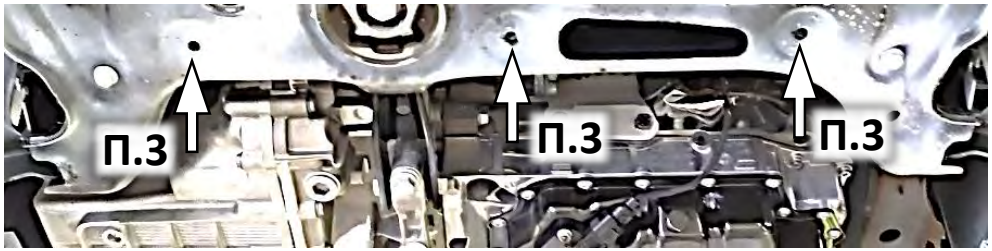

Порядок установки комплекта защиты

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту. Снятый крепеж использовать для крепления новой защиты.
2. Установить кронштейны с левой и правой стороны, закрепив их к крайним, штатным резьбовым отверстиям.
3. Ввернуть на 2-3 оборота три болта в резьбовые отверстия подрамника а\м.
4. Установить защиту. Нижнюю кромку бампера зарепить тремя саморезами TORX согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	