МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Subaru Forester	2013-	2,0 Turbo	все	22.07 ABC

Защита картера

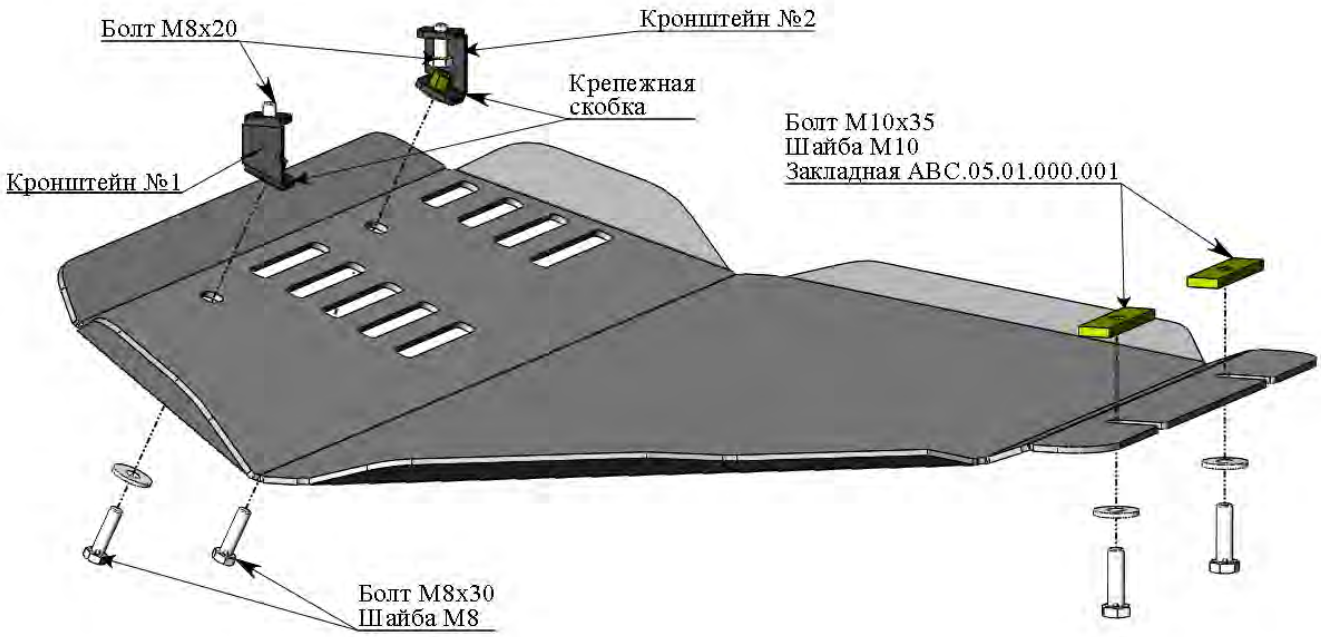

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля, и определить точки крепления.
2. Снять штатный алюминиевый пыльник для установки крепежных скоб №1 и №2
3. Установить штатный алюминиевый пыльник на место .
4. Установить закладные из комплекта крепежа.
5. Установить защиту.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20 М8х30 М10х35	2 шт. 2 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М10	2 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	2 шт. 2 шт.	
Крепежная скоба	№1 №2	1 шт. 1 шт.	
Закладная	М10	2 шт.	ABC.05.01.000.001

Крепежная скоба №1 и №2

