

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Suzuki SX4, Suzuki Swift	2012	все	АТ	23.05к

Защита ДВС и КПП

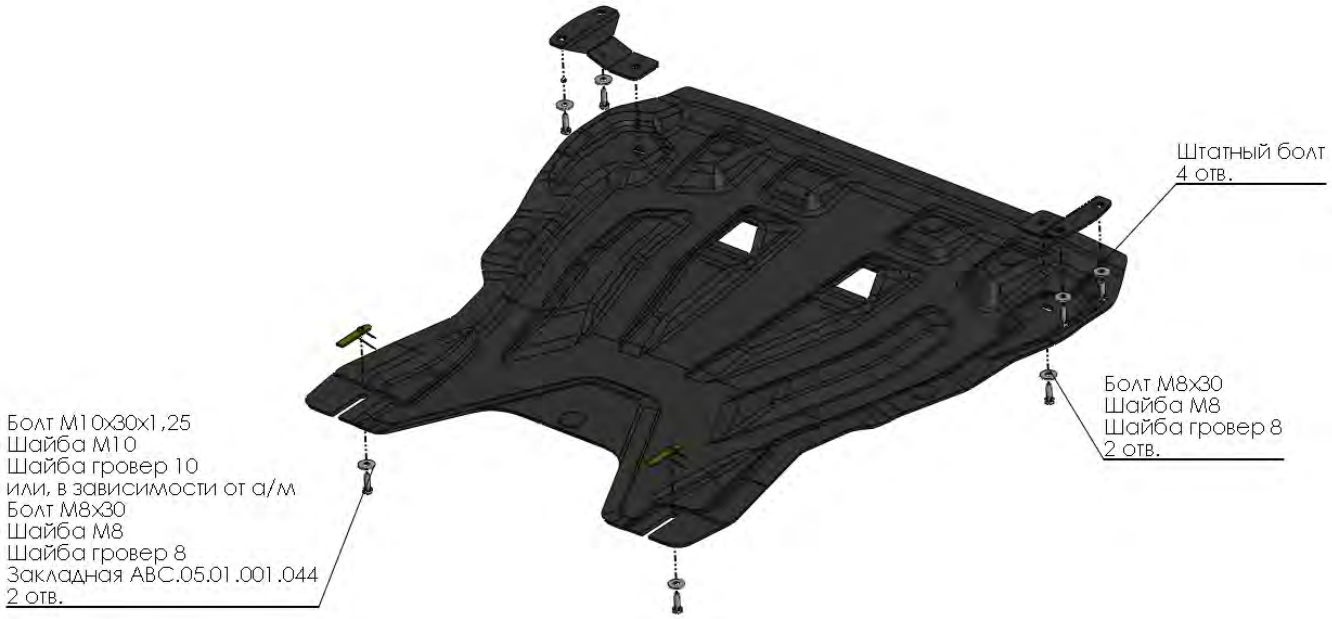

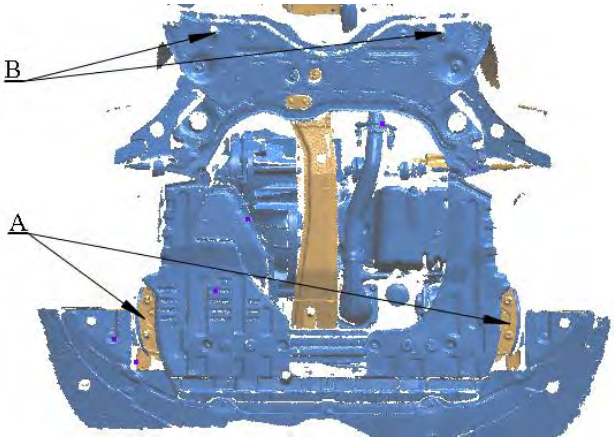

Порядок установки комплекта защиты:

1. **Позиция А**. Установить передние кронштейны.
2. **Позиция В**. На автомобилях Suzuki Swift наживить болты M10x30x1,25 используя штатную резьбу. На автомобилях Suzuki SX4 установить закладные планки M8x70 и наживить болты M8x30.
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×30 M10x30x1.25	4 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10	4 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	4 шт. 2 шт.	
Закладная планка	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.044

