Наименование продукта:
Защита картера двигателя и трансмиссии

Номер продукта:
23.07ABC


Использовать для:
Наименование модели: Suzuki Splash
Модельный год: 2011
Двигатель: 1.2
Коробка передач: все


Время установки: 15 мин.



Инструкция по установке

1. Вывернуть три болта М6 крепления пыльника в передней части и отогнуть пыльник.
2. Установить кронштейн и закрепить болтом М10х25. Установить пыльник на место и закрепить болтами М6х25, крепить через кронштейн, используя увеличенную шайбу.

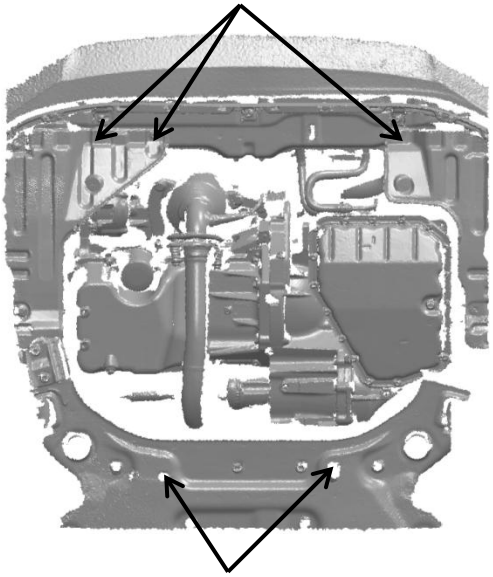

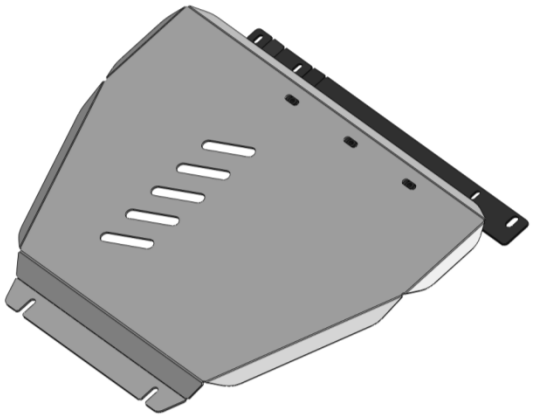


Состав комплекта крепежа:

Болт:
М8х30 5шт.
М6х25 3шт.
М10х1,25х25 1шт.

Шайба:
М6 увел. 3шт.
М8 увел. 5шт.
М10 увел. 1шт.

Закладная планка:

М8х70 2шт.
ABC.05.01.001.004

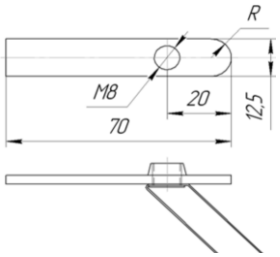

3. Установить закладные планки М8х70 и наживить болты М8х30.
4. Установить защиту картера двигателя. К кронштейну крепить болтами М8х30.
5. Все точки крепления протянуть.

