МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser Prado150 LEXUS GX 460	2009-	Все	Все	24.03k

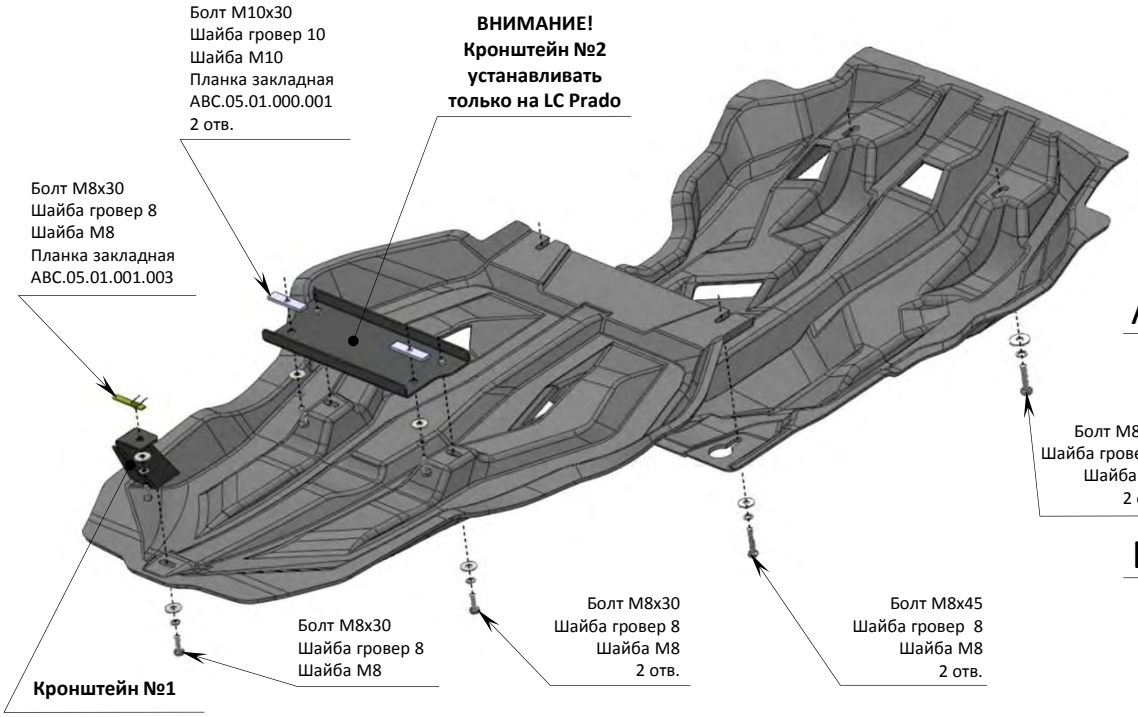

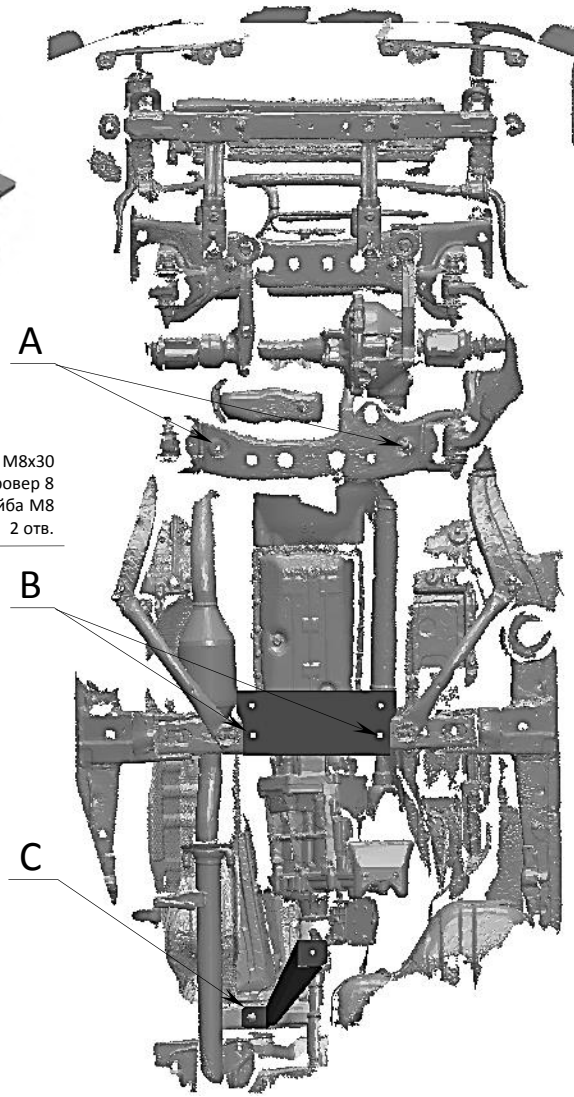

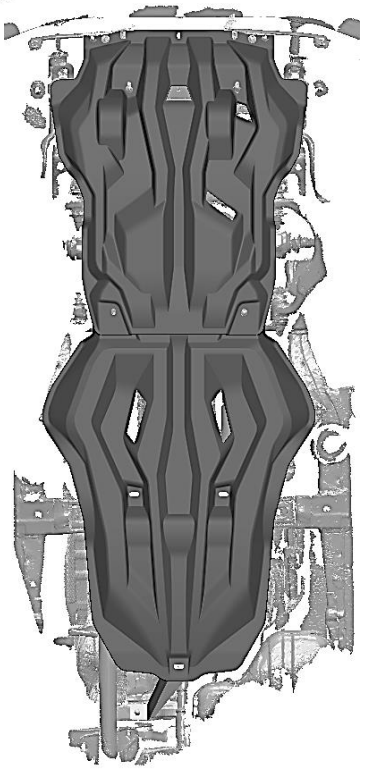

Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять штатную защиту раздаточной коробки.
3. Позиция **А**. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х45.
4. Позиция **В**. Установить планки закладные АВС.05.01.000.001. Только на LC Prado привернуть кронштейн болтами М10х30.
5. Позиция **С**. Установить закладную планку АВС.05.01.001.003 и привернуть кронштейн болтом М8х30.
6. Установить по очереди две защиты.
7. Все точки крепления затянуть.

В Н И М А Н И Е ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	6 шт.	
	М8х45	2 шт.	
	М10х30	2 шт.	
Шайба усиленная	М8	8 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
	10	2 шт.	
Планка закладная	М10х80	2 шт.	АВС.05.01.000.001
	М8х50	2 шт.	АВС.05.01.001.003
Кронштейн	№ 1	1 шт.	
	№ 2	1 шт.	