МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser 200 LEXUS LX 570	2007-	V8 TDI, V8i	Все	24.05к

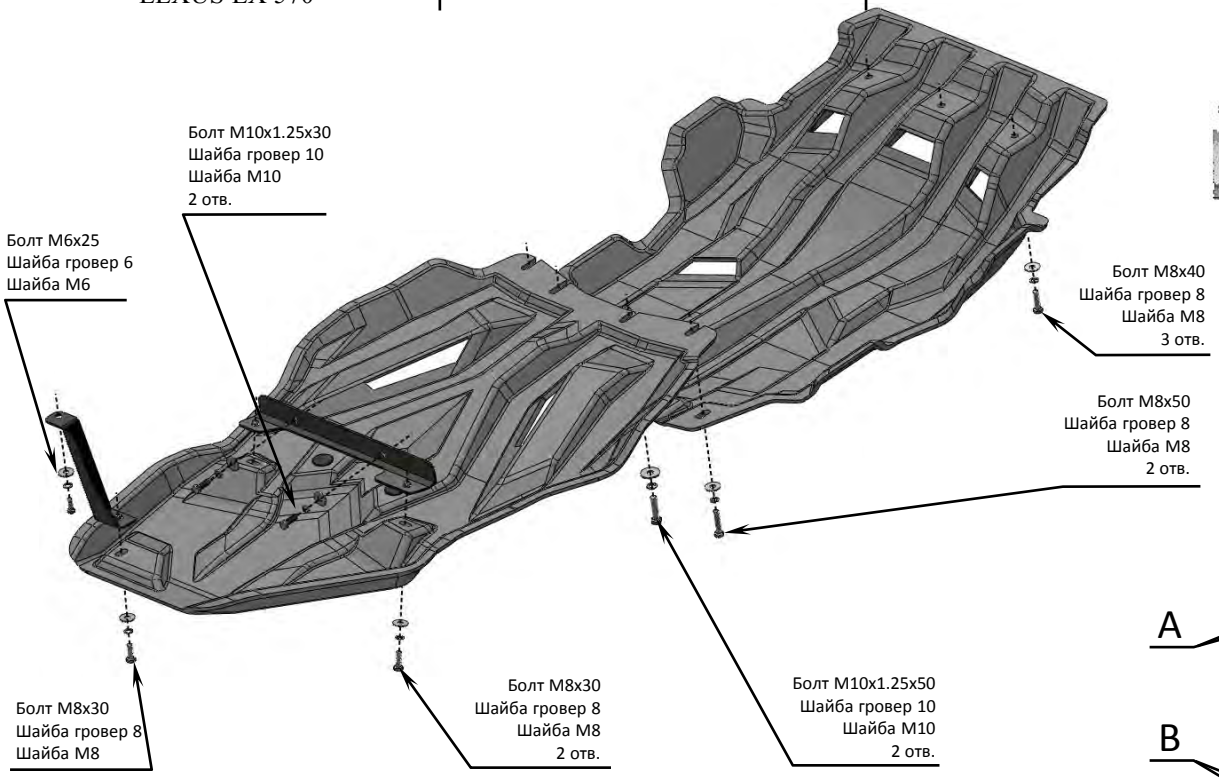

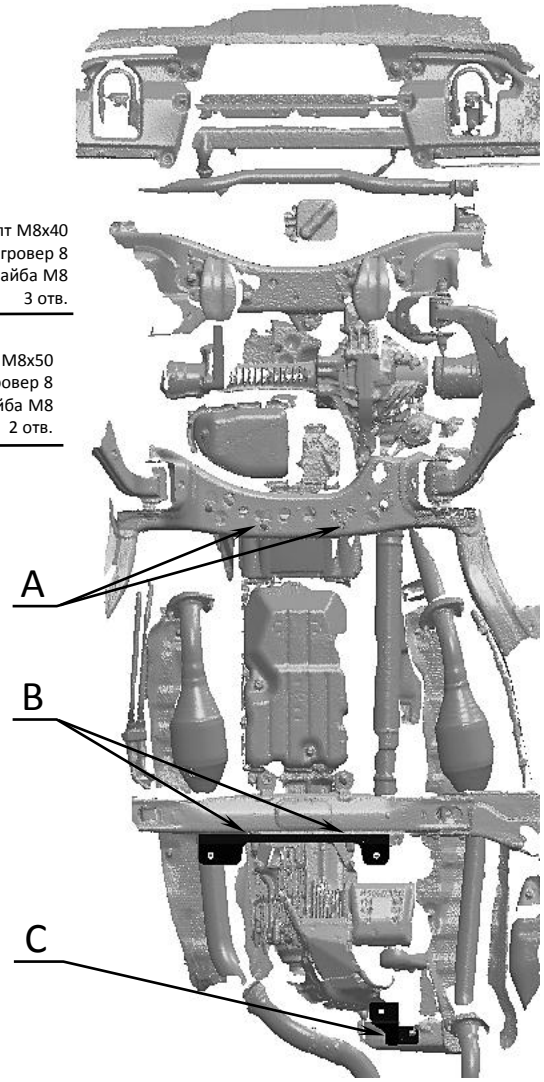



Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция **A**. Ввернуть на 2-3 оборота болты M10x50.
3. Позиция **B**. Привернуть кронштейн болтами M10x30.
4. Позиция **C**. Привернуть кронштейн болтом M6x25.
5. Установить по очереди две защиты.
6. Затянуть все точки крепления защиты.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	1 шт.	
	M8x30	3 шт.	
	M8x40	3 шт.	
	M8x50	2 шт.	
	M10x1.25x30	2 шт.	
	M10x1.25x50	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	1 шт.	
	M8	8 шт.	
	M10	4 шт.	
Шайба гровер	6	1 шт.	
	8	8 шт.	
	10	4 шт.	