

| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 2013- | все | все | 24.15ABC |

# Защита бака

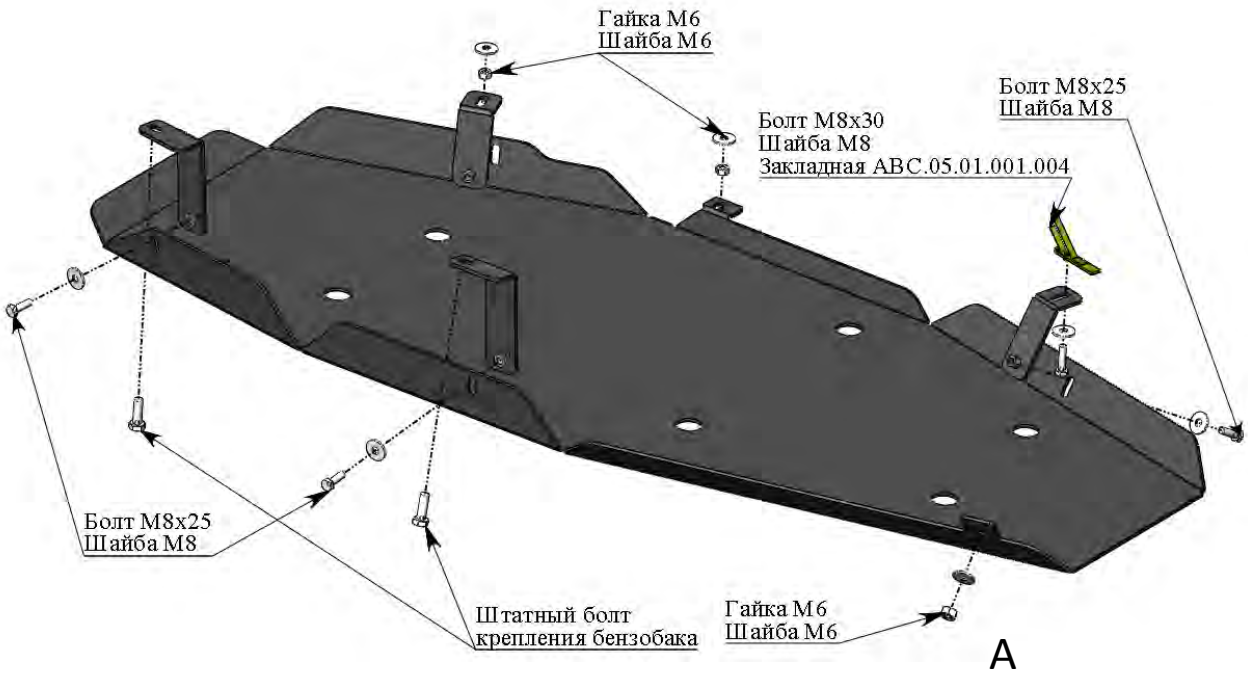


**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Приложить защиту к автомобилю и определить места установки.
2. **Позиция А.** Установить закладную планку и прикрутить кронштейн.
3. Установить остальные кронштейны в штатные точки крепления.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть.

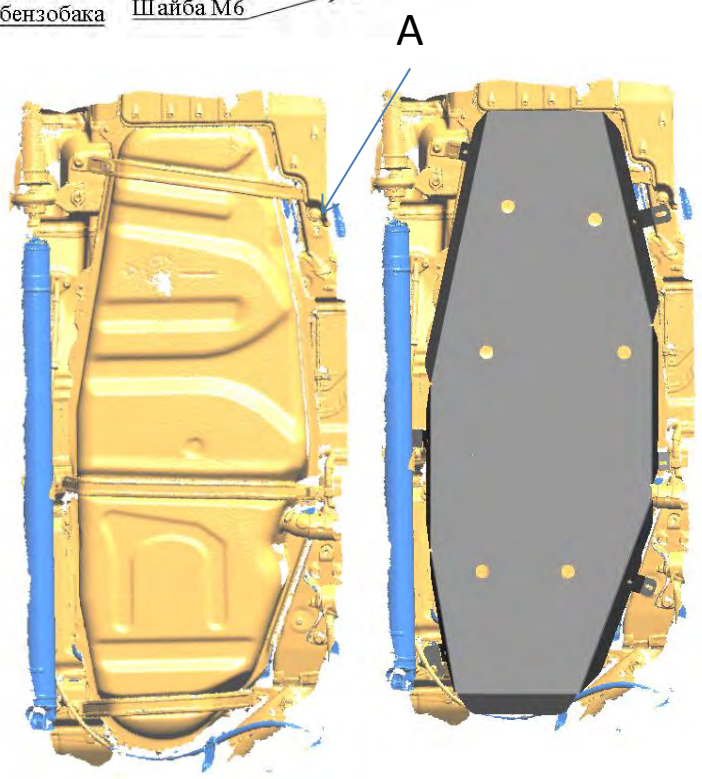


## Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|
| Болт | М8х25 | 4 шт. | |
| Болт | М8х30 | 1 шт. | |
| Гайка | М6 | 3 шт. | |
| Шайба | М8 | 5 шт. | |
| Шайба | М6 | 3 шт. | |
| Шайба гровер | 8 | 5 шт. | |
| Шайба гровер | 3 | 3 шт. | |
| Закладная планка | М8х70 | 1 шт. | АВС.05.01.001.004 |