


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Venza	2013-	V-2.7	АКПП AWD	24.18к

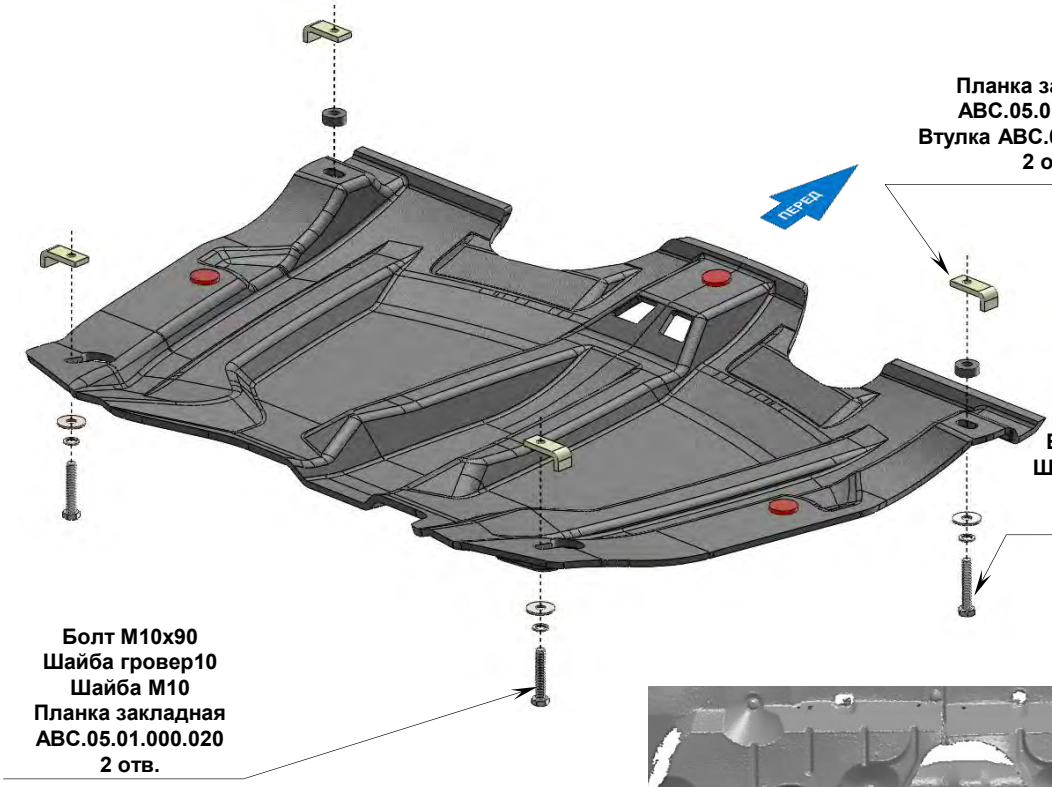

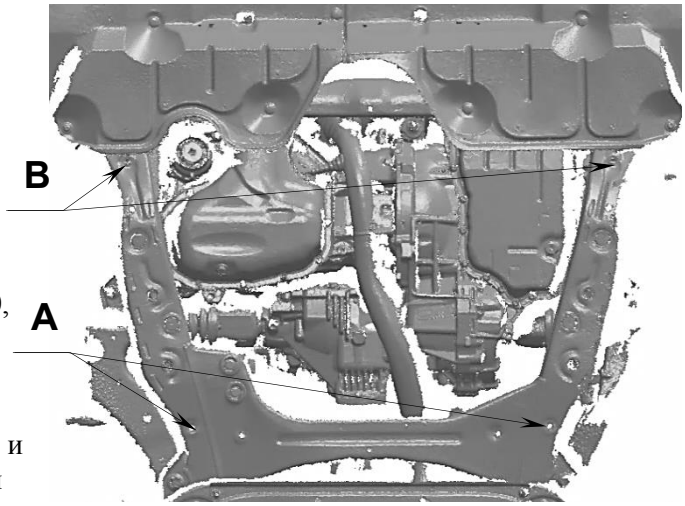

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция **А**. Установить Г-образные планки М10х50, ввернуть на 2-3 оборота болты М10х90.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами М10х90.
4. Позиция **В**. Установить Г-образные планки М10х70 и закрепить защиту болтами М10х100, проставив втулки Н=10мм между защитой и подрамником.
5. Затянуть все точки крепления защиты.

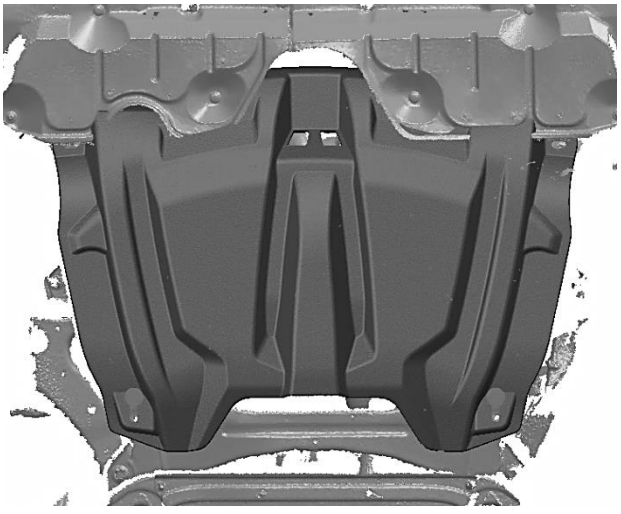

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М10х90	2 шт.	
	М10х100	2 шт.	
Шайба увеличенная	М10	4 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
Втулка	Н=10	2 шт.	АВС.05.01.000.053
Планка закладная	М10х50	2 шт.	АВС.05.01.000.020
	М10х70	2 шт.	АВС.05.01.000.018