МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Lexus NX	2014-	все	AT 4wd	24.20ABC

Защита ДВС и КПП

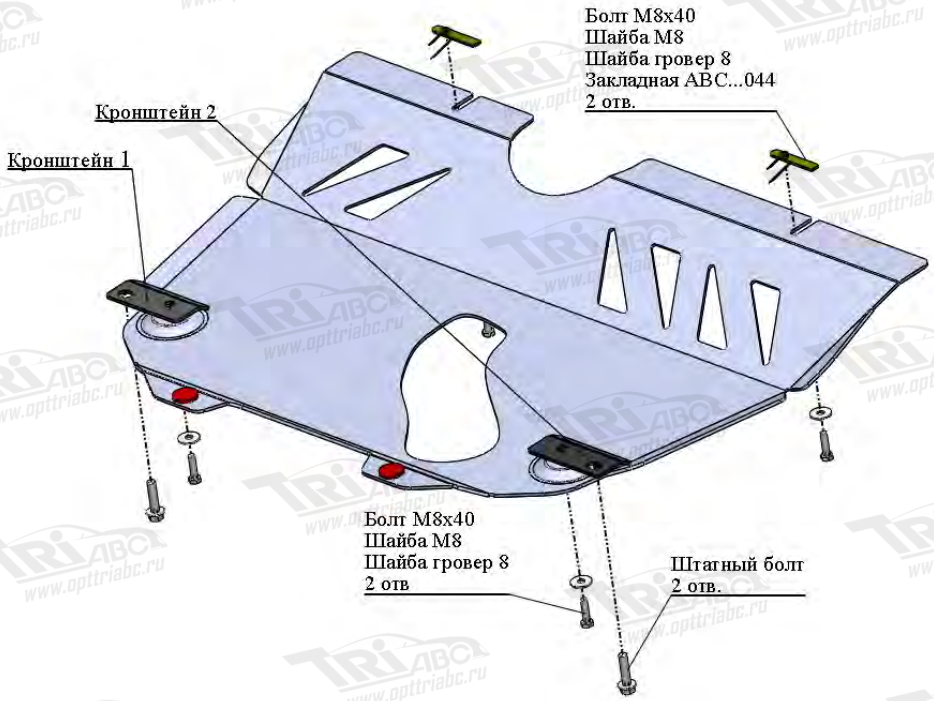

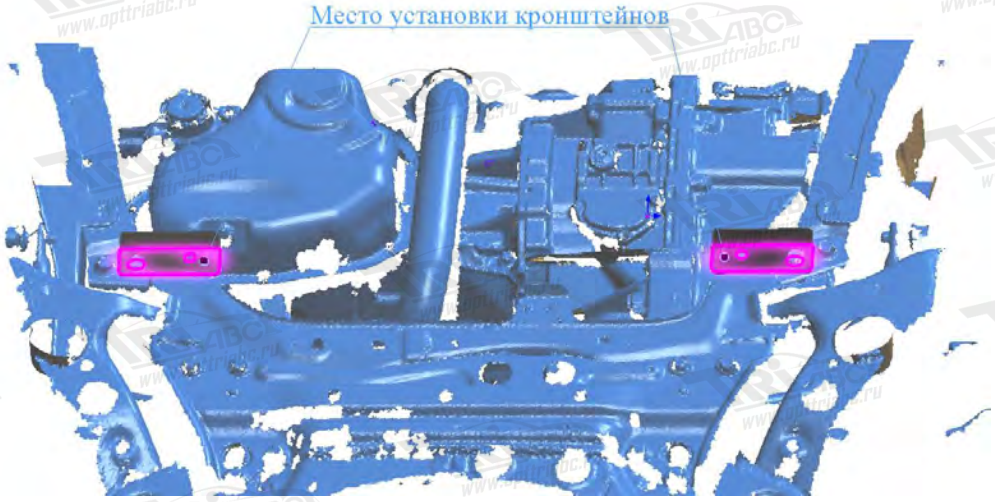

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	4 шт.	
Шайба увеличенная	M8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Закладная планка	M8x70	2 шт.	ABC…044
Кронштейны:			
1		1 шт.	
2		1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить два кронштейна согласно фото. Болты крепления не затягивать.
3. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
4. Установить две закладные планки.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.