
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Tundra	2013-	V-4.6, 5.7	4 WD	24.21k

Защита ДВС и КПП

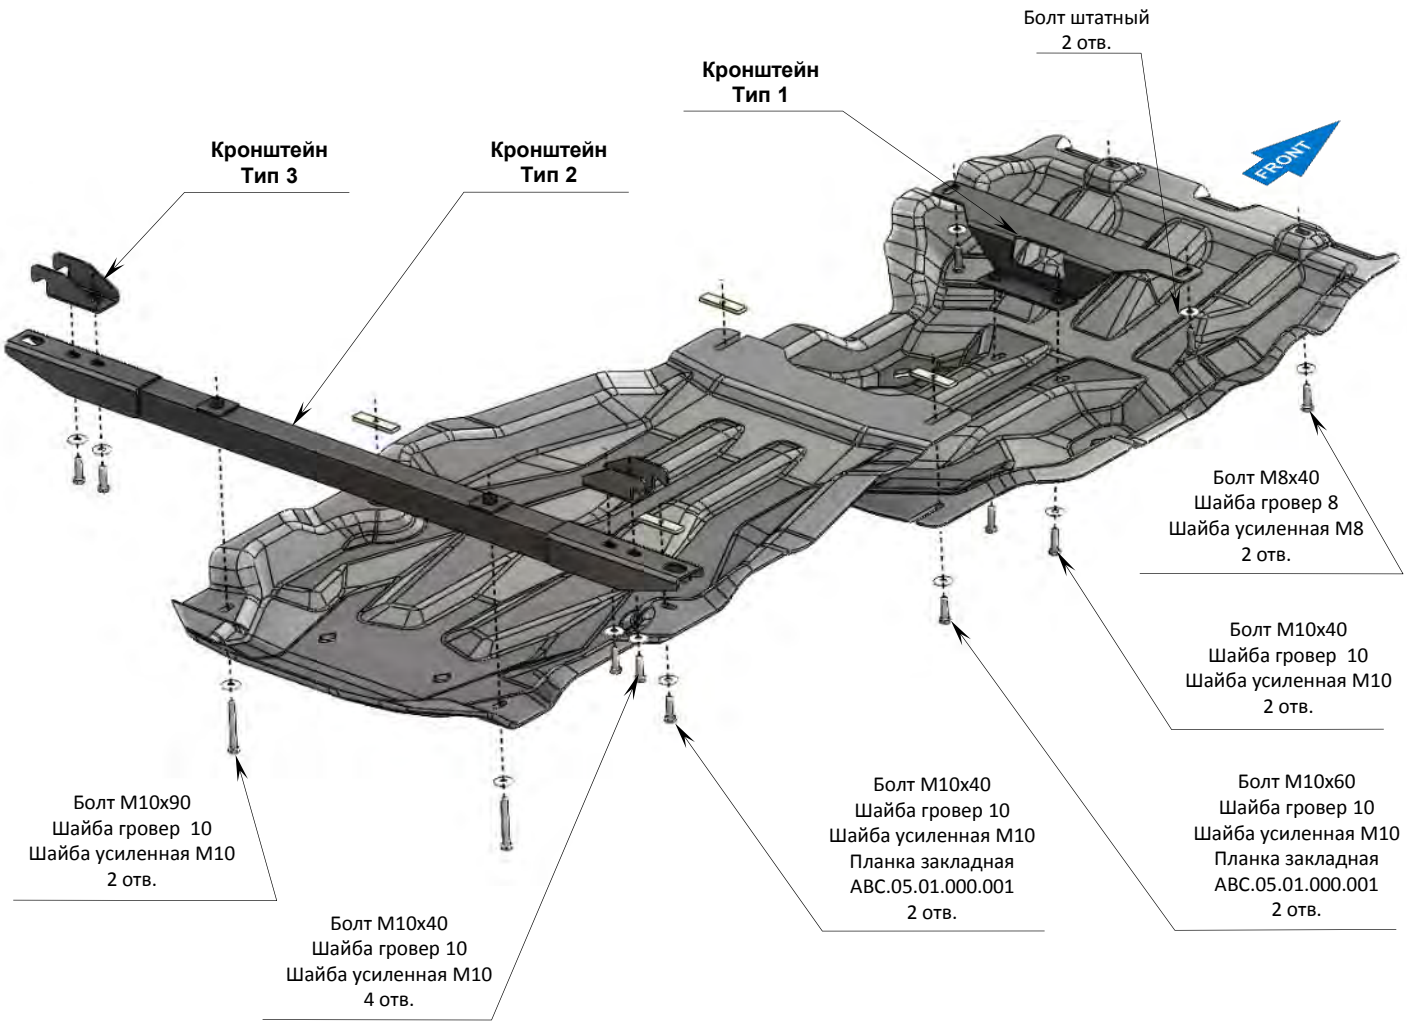

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	2 шт.	
	M10x40	8 шт.	
	M10x60	2 шт.	
	M10x90	2 шт.	
Шайба усиленная	M8 M10	2 шт. 12 шт.	
Шайба гровер	8 10	2 шт. 12	
Закладная планка	M10x80	4 шт.	ABC.05.01.000.001
Кронштейн	Тип 1 Тип 2 Тип 3	1 шт. 1 шт. 2 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Привернуть кронштейн Тип 1 штатными болтами.
3. Установить закладные планки АВС...001 и ввернуть на 2-3 оборота болты М10х60.
4. Зафиксировать кронштейн Тип 2 на раме автомобиля с помощью двух кронштейнов Тип 3.
5. Установить закладные планки АВС...001.
6. Последовательно установить защиты ДВС, КПП и закрепить их согласно схеме. Все точки крепления затянуть.

В Н И М А Н И Е !

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

