| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA Land Cruiser 200 | 2015- | V-4,5 D | Все | 24.26k |

## Защита ДВС и АКПП

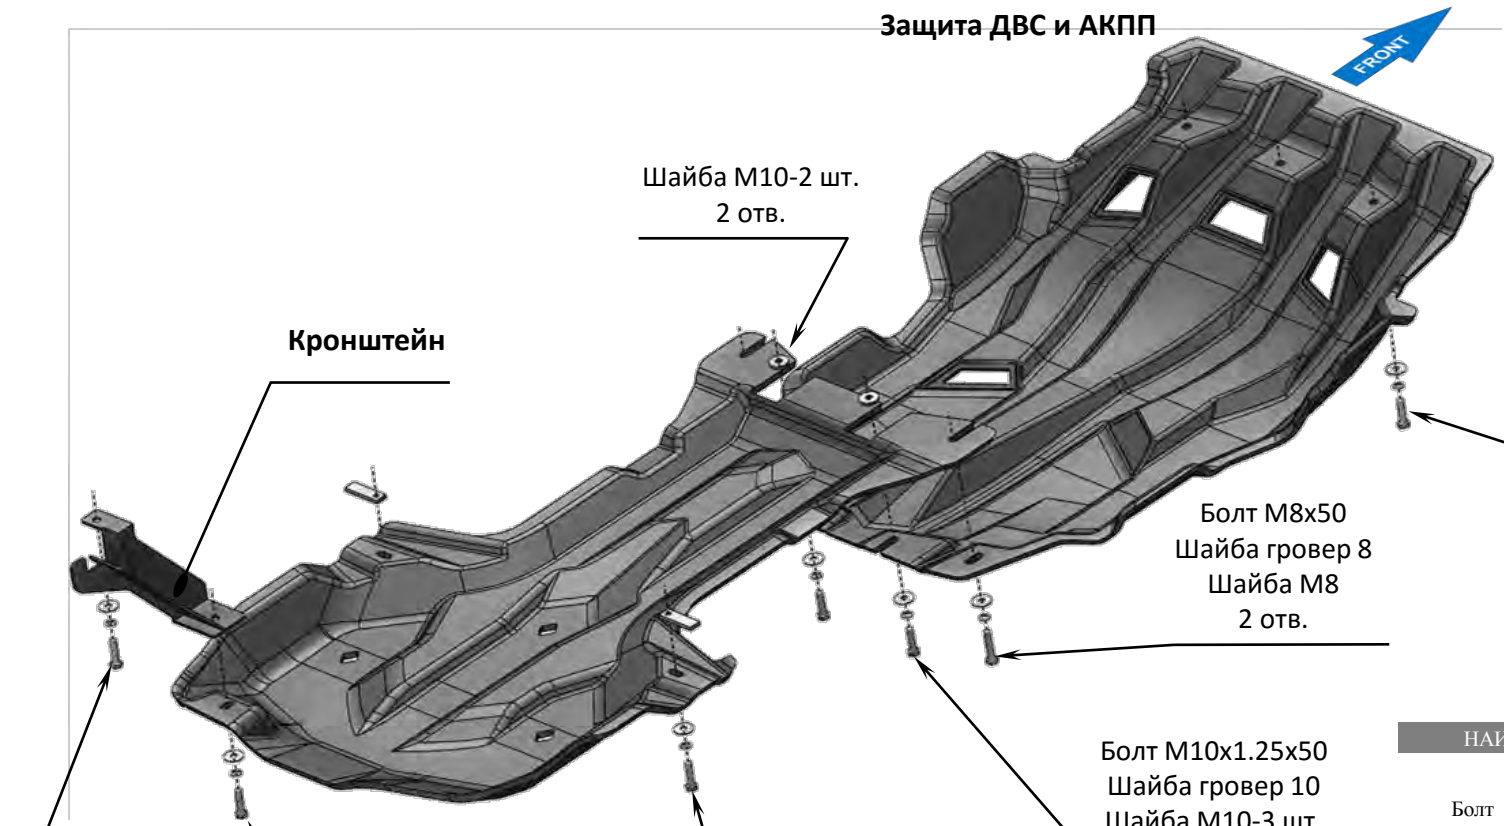


Шайба М10-2 шт.
2 отв.

**Кронштейн**

Болт М8х40
Шайба гровер 8
Шайба М8
3 отв.

Болт М8х50
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Болт М10х1.25х50
Шайба гровер 10
Шайба М10-3 шт.
2 отв.

Болт штатный

Болт М8х40
Шайба гровер 8
Шайба М8

Болт М10х40
Шайба гровер 10
Шайба М10
Планка закл. АВС…007
2 отв.

**Состав комплекта крепежа:**

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|
| Болт | М8х40 | 4 шт. | |
| | М8х50 | 2 шт. | |
| | М10х40 | 2 шт. | |
| | М10х1.25х50 | 2 шт. | |
| Шайба УСИЛЕННАЯ | М8 | 8 шт. | |
| | М10 | 4 шт. | |
| Шайба гровер | 8 | 8 шт. | |
| | 10 | 4 шт. | |
| Кронштейн | | 1 шт. | |

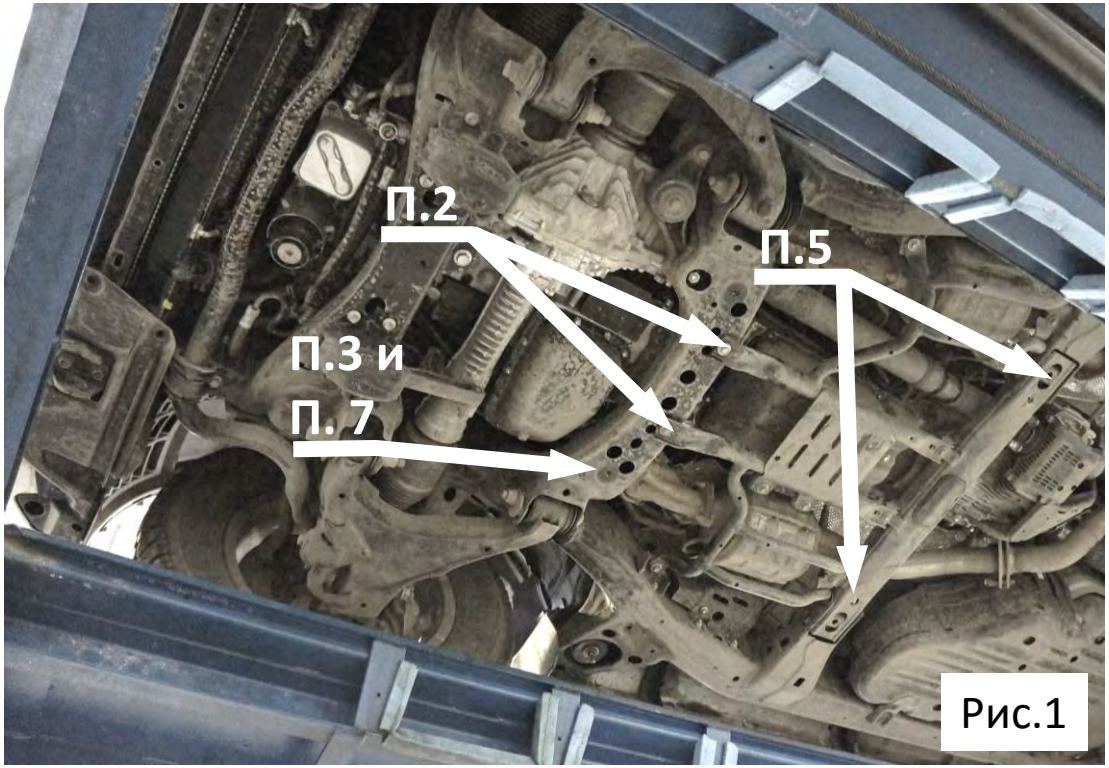

Рис.1

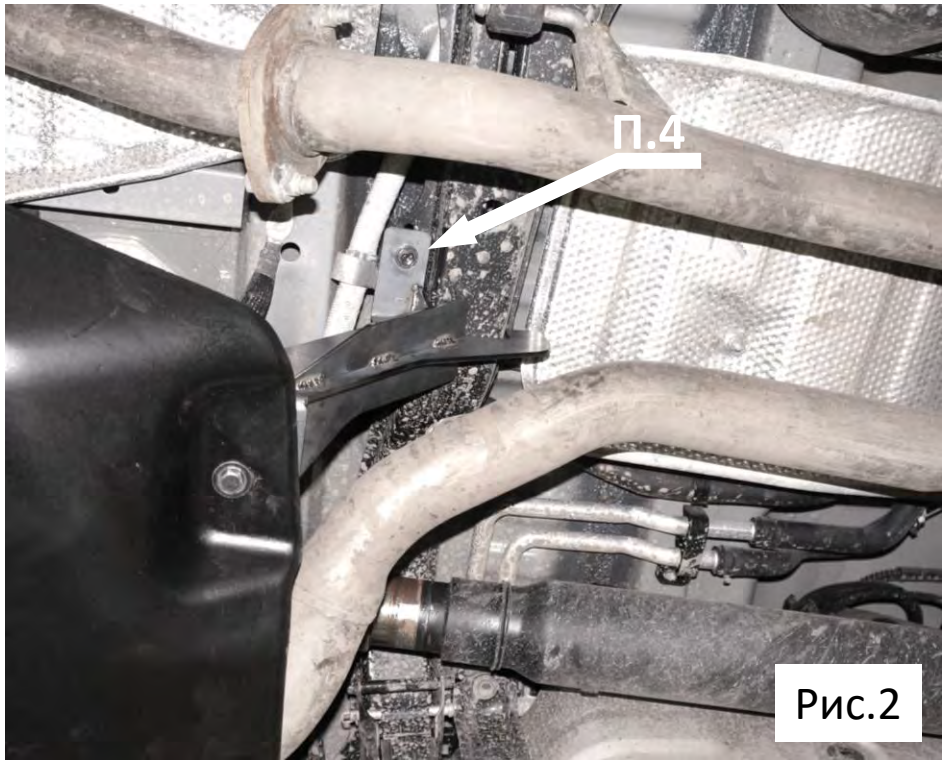

Рис.2



**Порядок установки защит:**

1. Снять штатный металлический и пластиковый пыльник.
2. Вывернуть штатные болты (рис.1) и ввернуть на 2-3 оборота в каждое отв. болт М10х50+гровер 10+три шайбы М10 усиленные.
3. Ввернуть на 2-3 оборота болты (рис.1) из комплекта крепежа в штатные точки крепления.
4. Вывернуть болт (рис.2) и закрепить им кронштейн из комплекта крепежа.
5. Установить закладные планки АВС.05.01.000.007 в отверстия балки.
6. Установить защиту КПП. Сзади ввернуть болт М8х40, по краям болты М10х50.
7. Вывернуть болты из штатных точек крепления.
8. Установить защиту ДВС надвинув пазами на болты М10 таким образом чтобы по две усиленные шайбы находились между защитой и балкой а\м. Спереди закрепить болтами М8х40, сзади болты М8х50.
9. Все точки крепления затянуть. **В Н И М А Н И Е !** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).