| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA Land Cruiser 200 | 2015- | V-4,5 D | Все | 24.26k |

## Защита ДВС и АКПП

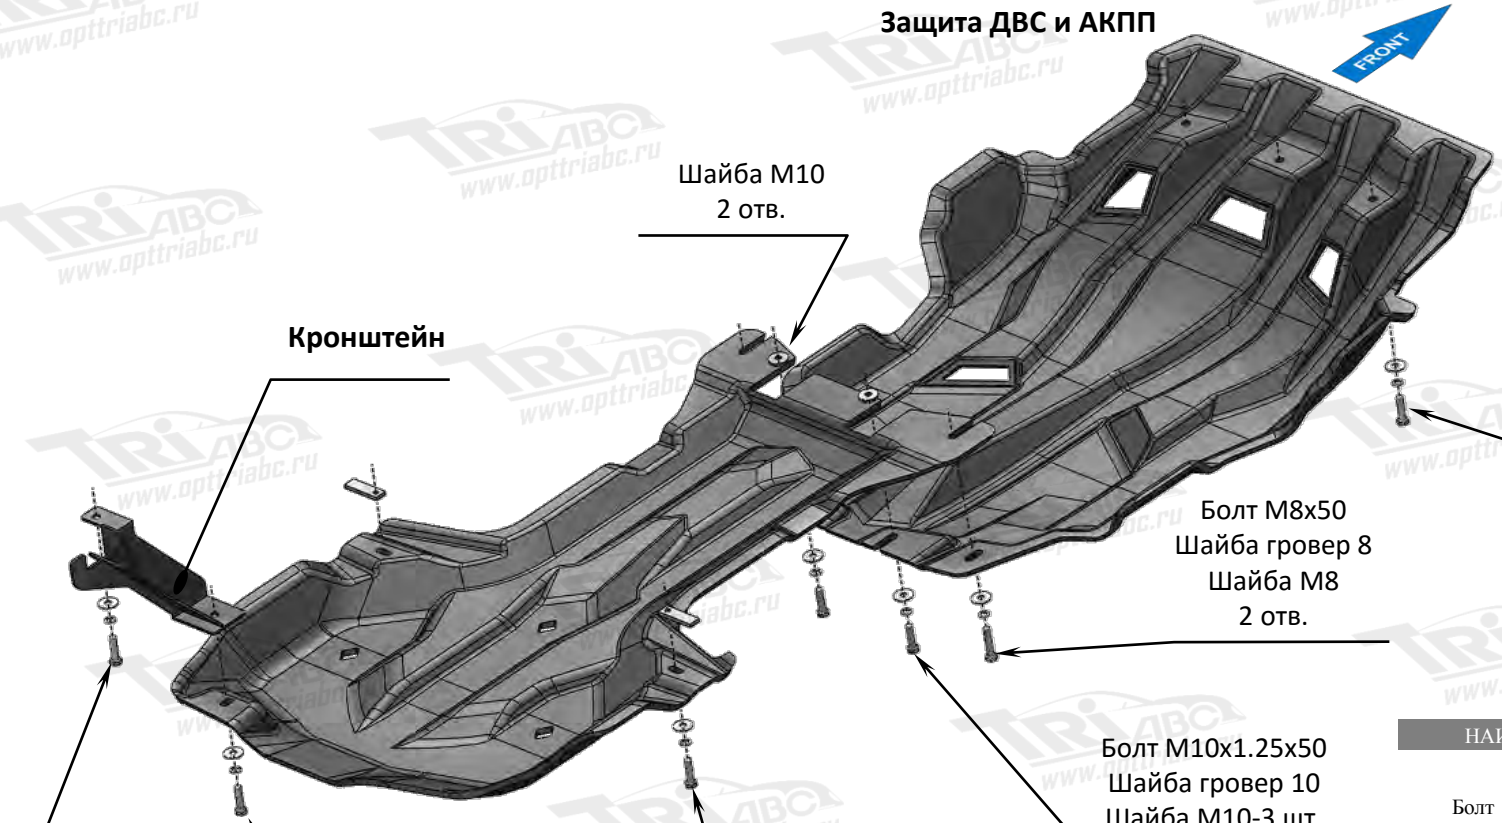


Шайба М10
2 отв.

Кронштейн

Болт М8x40
Шайба гровер 8
Шайба М8
3 отв.

Болт М8x50
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Болт М10x1.25x50
Шайба гровер 10
Шайба М10-3 шт.
2 отв.

Болт штатный

Болт М8x40
Шайба гровер 8
Шайба М8

Болт М10x40
Шайба гровер 10
Шайба М10
Планка закл. АВС...007
2 отв.

**Состав комплекта крепежа:**

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|
| Болт | M8x40 | 4 шт. | |
| | M8x50 | 2 шт. | |
| | M10x40 | 2 шт. | |
| | M10x1.25x50 | 2 шт. | |
| Шайба УСИЛЕННАЯ | M8 | 8 шт. | |
| | M10 | 6 шт. | |
| Шайба гровер | 8 | 8 шт. | |
| | 10 | 4 шт. | |
| Кронштейн | | 1 шт. | |

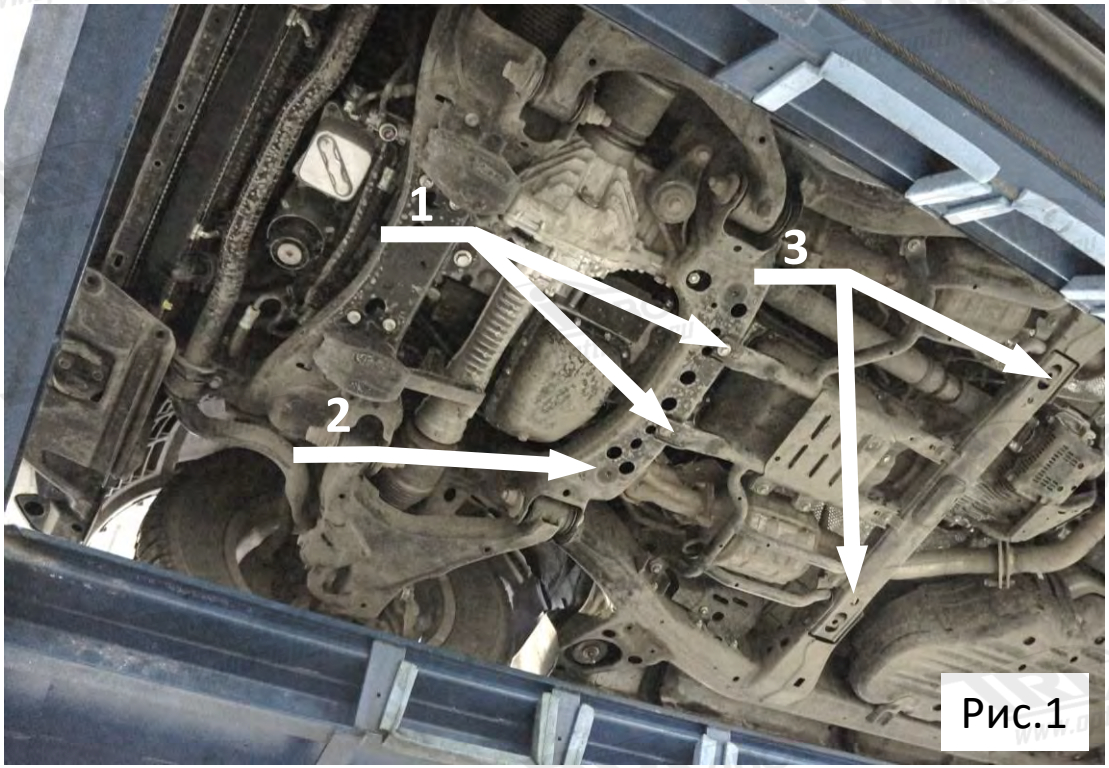

Рис.1

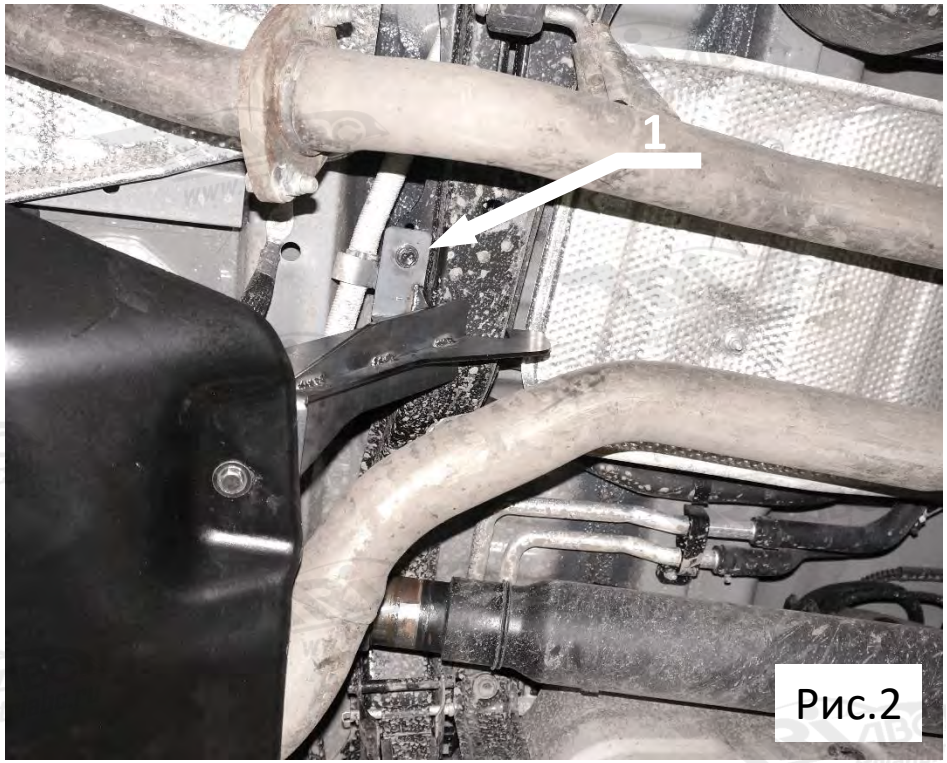

Рис.2



**Порядок установки защит:**

1. Снять штатный металлический и пластиковый пыльник.
2. Вывернуть штатные болты (рис.1 позиция 1) и ввернуть на 2-3 оборота в каждое отв. болт M10x1.25x50+гровер 10+ две шайбы M10 усиленные.
3. Ввернуть на 2-3 оборота болты M8x50+гровер 8+ шайба M8 (рис.1 позиция 2) из комплекта крепежа в штатные точки крепления.
4. Вывернуть болт (рис.2 позиция 1) и закрепить им кронштейн из комплекта крепежа.
5. Установить закладные планки ABC.05.01.000.007 в отверстия балки. (рис.1 позиция 3)
6. Установить защиту КПП. Сзади крепить болтом M8x40, по краям болтами M10x50.
7. Вывернуть ранее вкрученные болты M8x50 (рис.1 позиция 2)
8. Установить защиту ДВС, надвинув пазами на болты M10, во избежание деформации защиты в этих точках крепления используются шайбы M10 в качестве проставок между защитой и рамой а/м . Спереди закрепить болтами M8x40, сзади закрепить болтами M8x50 и болтами M10x1.25x50.
9. Все точки крепления затянуть. **В Н И М А Н И Е !** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).