

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Corolla	2019-	Все	Все	24.35k

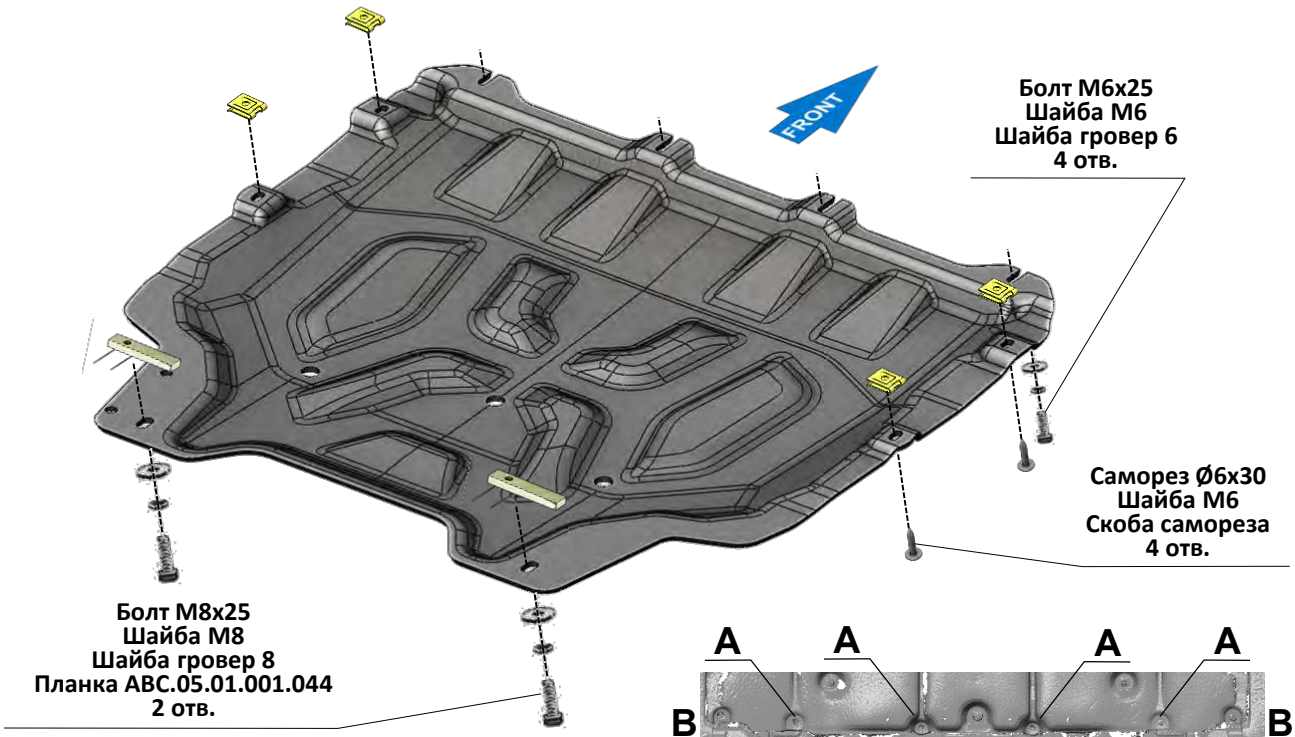


Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция **A**. Ввернуть 4 болта M6x25 в отверстие подрамника на 2-3 оборота.
3. Позиция **B**. Установить 4 скобы для саморезов.
4. Позиция **C**. Установить закладные планки M8x65 в отверстия подрамника.
5. Установить защиту картера и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

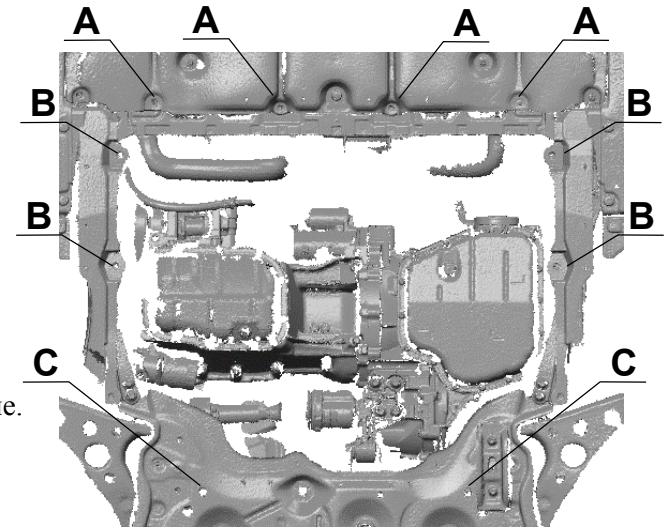

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

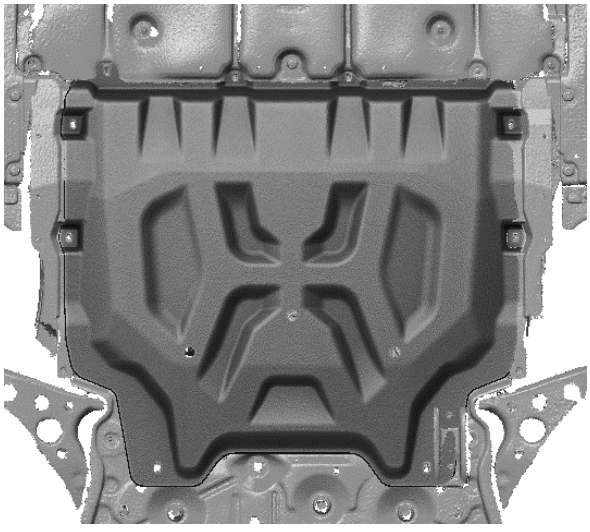

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	4 шт.	
	M8x25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	8 шт.	
	M8	2 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	2 шт.	
Саморез TORX	6,3x30	4 шт.	
Скоба под саморез 6,3		4 шт.	
Планка закладная	M8x65	2 шт.	ABC.05.01.001.044