МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
VW Amarok	2009-	V-все	все	26.07ABC

Защита КПП и РК

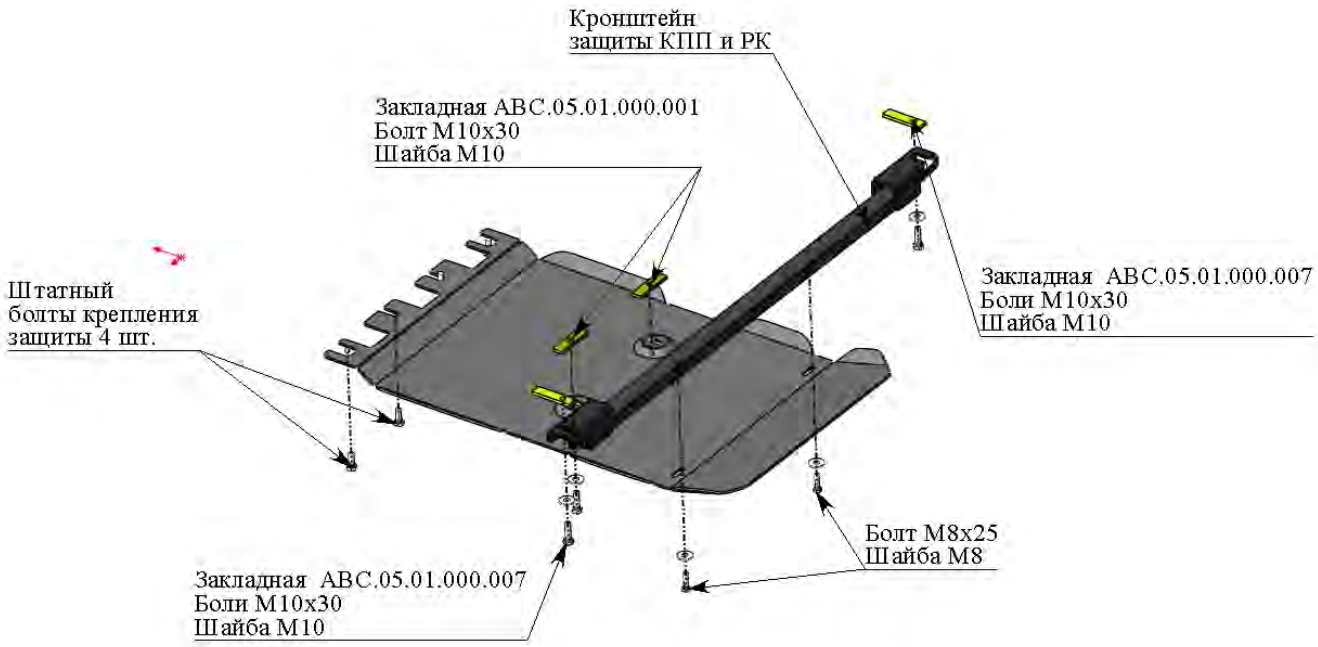

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25 M10x30	2 шт. 4 шт.	
Шайба	M8 M10	2 шт. 4 шт.	
Шайба гровер	8 10	2 шт. 4 шт.	
Закладная планка	10x80 10x80	2 шт. 2 шт.	ABC.05.01.000.007 ABC.05.01.000.001
Кронштейн	№1	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты

1. Установить кронштейн защиты КПП и ослабить задние болты крепления штатной защиты картера.
2. Приложить защиту КПП и РК, определить точки крепления и вложить закладные планки согласно схеме.
3. Установить защиту КПП и РК, Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

